


Kaikkien tiedostojen poistaminen

Poista kaikki tiedostot.


TÄRKEÄÄ:

- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.


1 Valitse toistotila.

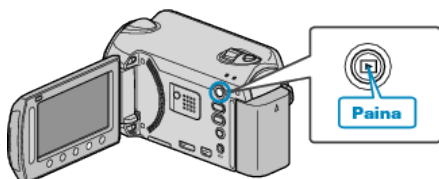

2 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.

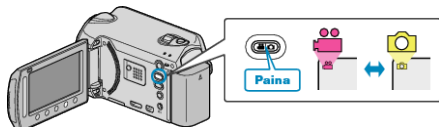

3 Avaa valikko koskettamalla

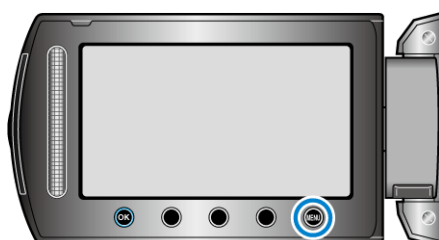

4 Valitse "DELETE" ja kosketa



5 Valitse "DELETE ALL" ja kosketa



6 Valitse "YES" ja kosketa



- Kosketa poiston jälkeen .

HUOMAUTUS:

- Kun soittolistan tiedostot poistetaan, soittolista muuttuu.
- Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa.
Poista suojaus ennen tiedoston poistoa.