


DVD-kirjoittimen valmistelu (CU-VD3)


1 Liitä USB-kaapeli verkkolaitteeseen.

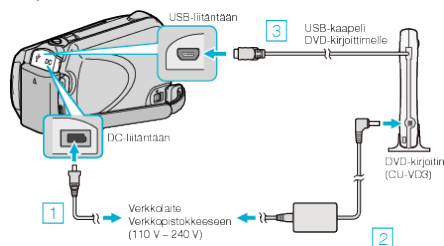

- Katso ohjeita myös DVD-kirjoittimen käyttöoppaasta.


- Liitä verkkolaitte tähän laitteeseen.
- Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.
- Liitä DVD-kirjoittimen mukana toimitettu USB-kaapeli tähän laitteeseen.

2 Aseta uusi levy paikoilleen.

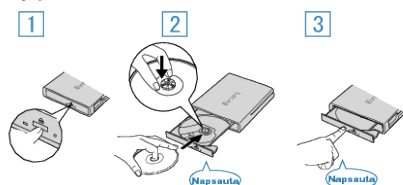

- Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.

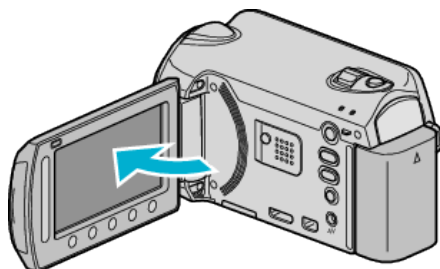

- CREATE DVD -valikko tulee näyttöön.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, CREATE DVD -valikko näkyy.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.