

KIINTOLEVYN FORMAATTI

Poistaa kaikki tiedostot kiintolevyltä.


Asetus	Tiedot
FILE	Poistaa kaikki tiedostot kiintolevyltä.
FILE + MANAGEMENT NO	Poistaa kaikki tiedostot kiintolevyltä ja palauttaa kansio- ja tiedostonumeroiksi "1".

TÄRKEÄÄ:

- Kaikki kiintolevyllä olevat tiedot poistetaan, kun kortti formatoidaan. Kopioi kaikki kiintolevyn tiedostot tietokoneelle ennen formatointia.
- Varmista, että akku on täysin ladattu tai liitä verkkolaite, koska formatointiprosessi voi kestää jonkin aikaa.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

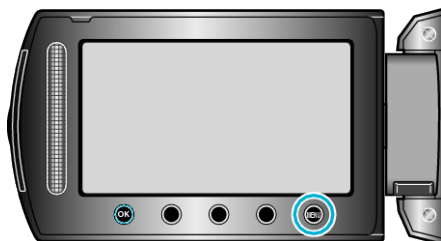


- 2 Valitse "MEDIA SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "FORMAT HDD" ja kosketa .



- 4 Valitse asetukset ja kosketa .

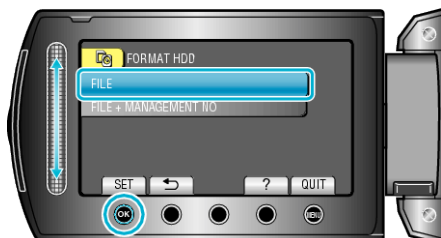

- 5 Valitse "YES" ja kosketa .



- Kosketa alustuksen jälkeen .