


Ulkoisen USB-kiintolevyaseman kansioden poistaminen

1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.

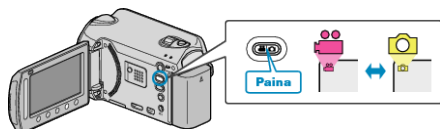

2 Valitse "DELETE" ja kosketa $\odot$.



3 Valitse haluamasi kansio ja kosketa $\odot$.



4 Valitse "DELETE" ja kosketa $\odot$.



- Kosketa poiston jälkeen $\odot$.