

WYJŚCIE HDMI

Ustawia rozdzielczość wyjściowego sygnału wizyjnego z miniłącza HDMI.


Ustawienie	Szczegóły
AUTO 1	Zazwyczaj zaleca się wybranie „AUTO 1”.
AUTO 2	Wybierz tę opcję, gdy sygnał wizyjny jest nieprawidłowo podawany w trybie „AUTO 1”.
576p	Wybierz tę opcję, gdy sygnał wizyjny jest nieprawidłowo podawany w trybie „AUTO 2”.

UWAGA:

- Na monitorze LCD będzie wyświetlane "1080P", jeśli w trybie odtwarzania do tego urządzenia będzie podłączony telewizor kompatybilny z trybem 1080p.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

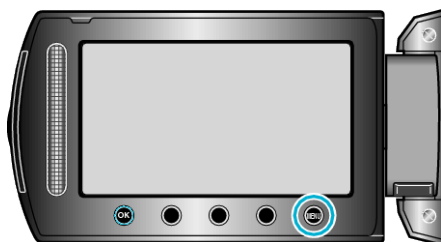

- 2 Wybierz „USTAWIENIA POŁĄCZ.” i dotknij .



- 3 Wybierz „WYJŚCIE HDMI” i dotknij .

