

CZUJNIK UPADKU

Zapobiega uszkodzeniu HDD po upuszczeniu tego urządzenia.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Automatycznie wyłącza zasilanie tego urządzenia w przypadku wykrycia jego upuszczenia.

OSTROŻNIE:

- Ta funkcja nie gwarantuje całkowitej ochrony HDD.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

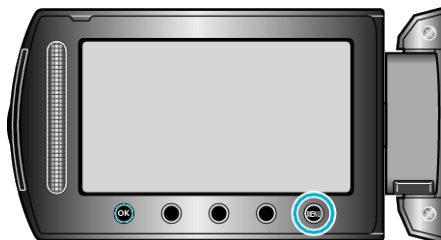

- 2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i dotknij .



- 3 Wybierz „CZUJNIK UPADKU” i dotknij .

