


Edycja listy odtwarzania

Można zmienić zawartość utworzonej listy odtwarzania.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

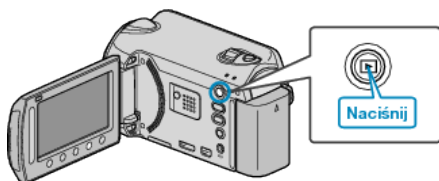

2 Wybierz tryb filmu.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA LISTY” i dotknij .



5 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



6 Wybierz listę odtwarzania, którą chcesz edytować i dotknij .



7 Wybierz plik, który ma być dodany do listy odtwarzania i dotknij .



• Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany film.

8 Wybierz miejsce, w którym mam być umieszczony plik i dotknij .



- Wybrane filmy są dodawane do listy odtwarzania po prawej stronie.
- Aby usunąć film z listy odtwarzania, dotknij "→", aby wybrać film i dotknij .
- Powtarzaj kroki 7-8 i ustaw filmy na liście odtwarzania.

9 Po zakończeniu ustawiania, dotknij .



10 Wybierz „ZAPISZ I WYJDŹ” i dotknij .

