


Odtwarzanie filmów

Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy.

Zawartość miejsca, w którym zapisywane będą dane, wybranego w „NOŚNIK DLA VIDEO” jest wyświetlana na ekranie indeksu.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

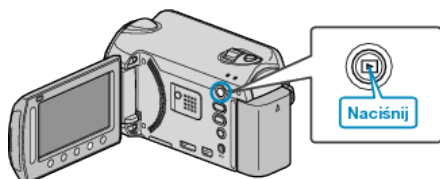

2 Wybierz tryb filmu.



3 Wybierz żądany film i dotknij **OK**.



- Jeśli kursor zatrzyma się na miniaturze filmu, w którym zostały wykryte twarze, twarze są wyodrębniane i odtwarzane przez chwilę.
- Dotknij **■**, aby zakończyć odtwarzanie.

Przyciski obsługi dla odtwarzania filmu

<Podczas wyświetlania ekranu indeksu>

Wybierz film (Naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać strony)



Odtwarzanie
Odtwarzanie skrótu

Usuń
Wyszukaj

<Podczas odtwarzania>

Powraca do początku filmu



Przechodzi do następnego filmu
Odtwórz/Wstrzymaj
Zakończ

Wyszukiwanie do przodu
Wyszukiwanie do tyłu

Podczas wyświetlania ekranu indeksu

Ekran	Opis
▶	Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku.
DIGEST	Możesz odtworzyć skrót nagranych filmów.
Q	Pliki można wyszukiwać według daty nagrania lub zarejestrowanej kategorii (zdarzenia).
■	Usuwa wybrany plik.
▲ / ▼	Naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać strony ekranu indeksu.

Podczas odtwarzania filmu

Ekran	Opis
▶ / 	Odtwórz/Wstrzymaj
■	Zakończ (powraca do widoku miniatur)
▶▶	Przechodzi do następnego filmu
◀◀	Powraca do początku ujęcia
▶▶	Wyszukiwanie do przodu
◀◀	Wyszukiwanie do tyłu
▶ 	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do przodu
◀ 	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu


UWAGA:

- Suwaka i przycisków na ekranie dotykaj palcami.
- Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.
- Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.
- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania lub zarejestrowanej kategorii (zdarzenia). Opcja ta jest pożyteczna podczas wyszukiwania wśród dużej liczby plików.

OSTROŻNIE:


- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych. Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania. Firma JVC nie będzie odpowiedzialna za żadne utracone dane.

Regulowanie głośności dźwięku filmów

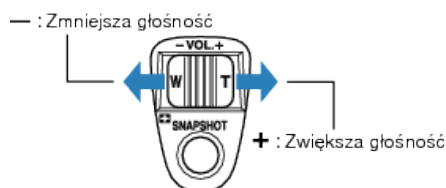

Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

Można wyświetlić datę nagrania i czas trwania wybranego pliku.

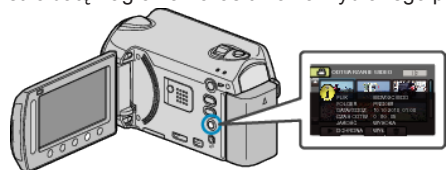

Zwiększenie/Zmniejszenie liczby plików wyświetlanych na ekranie indeksu.

Kiedy wyświetlany jest ekran indeksu (widok miniatur), użyj dźwigni zoomu, aby zmienić liczbę plików na ekranie w następującej kolejności: 6 plików → 12 plików → 3 pliki.

- Kiedy wyświetlane są 3 pliki, pojawiają się również informacje o plikach.