

## Nagrywanie filmu w trybie automatycznym


Korzystanie z trybu automatycznego pozwala na nagrywanie bez martwienia się o szczegóły ustawień.

- 1 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb filmu.  
(Otwórz pokrywkę obiektywu w modelu GZ-HD510/GZ-HD500.)




- Pojawia się ikona trybu filmu.

- 2 Sprawdź, czy tryb nagrywania jest ustawiony na automatyczny.

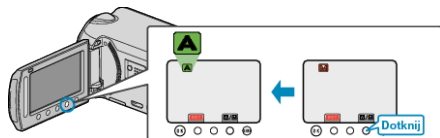

- Jeśli ustawiony jest tryb ręczny, dotknij przycisk **A/M**. Każde dotknięcie tego przełącznika powoduje przełączenie pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym.

- 3 Rozpocznij nagrywanie.

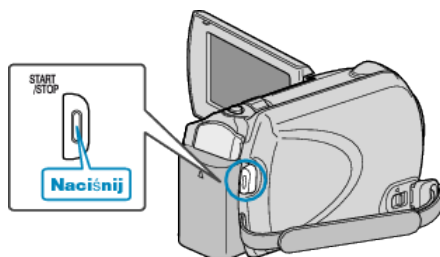


- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie.

## Wskazania podczas nagrywania filmu



Ikona na ekranie	Opis
<b>Tryb nagrywania</b>	Naciśnij przycisk <b>A/M</b> , aby przełączyć tryb nagrywania z <b>A</b> (Automatycznego) na <b>M</b> (Ręczny).
<b>Jakość filmu</b>	Wyświetla ikonę ustawienia „JAKOŚĆ WIDEO” wybranego w menu nagrywania.
<b>Pozostały czas (pozostały czas nagrywania)</b>	Wyświetla pozostały czas dla nagrywania filmu.
<b>● REC Trwa nagrywanie</b>	Pojawia się w chwili gdy trwa nagrywanie filmu.
<b>●    Tryb gotowości do nagrywania</b>	Pojawia się w chwili gdy nagrywanie filmu jest wstrzymane.
<b>Licznik ujęć (czas nagrania)</b>	Wyświetla czas jaki upłynął od rozpoczęcia nagrywanego właśnie filmu.
<b>Nośnik nagrywania</b>	Wyświetla ikonę nośnika, na który nagrywane są filmy. Nośnik nagrywania można zmienić.
<b>Wskaźnik akumulatora</b>	Wyświetla przybliżony stan naładowania akumulatora. Szczegóły naładowania akumulatora można wyświetlić naciskając przycisk <b>INFO</b> .

## Przyciski obsługi dla nagrywania filmu

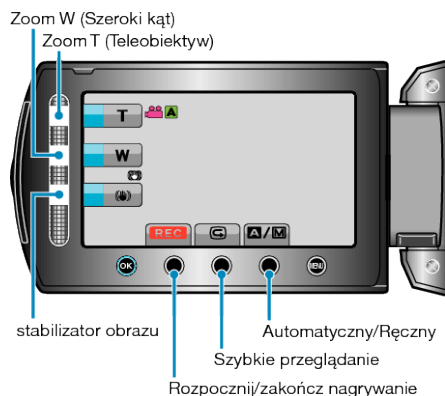

Przycisk obsługi	Opis
<b>Zoom T/W</b>	Pozwala wykonać te same funkcje, jakie wykonuje dźwignia zoomu. Drgania kamery, które często występują podczas używania dźwigni zoomu można zminimalizować.
<b>Stabilizator obrazu</b>	Ustawia opcję zredukowania drgań kamery.
<b>Rozpocznij/zakończ nagrywanie</b>	Funkcjonuje jako przycisk START/STOP.
<b>Szybki Rewia</b>	Umożliwia przeglądanie nagranych ostatnio filmów.
<b>Automatyczny/Ręczny</b>	Przełącza tryb nagrywania z automatycznego na ręczny.

### UWAGA:

- Suwaka nie można używać kiedy monitor LCD jest odwrócony.
- Po dotknięciu suwaka pojawia się zoom.

## Ustawienia przydatne dla nagrywania

- Poprzez klasyfikację filmów w czasie ich nagrywania, będzie je można z łatwością odnaleźć podczas odtwarzania.
- Kiedy „SZYBKI RESTART” jest ustawiona na „WŁ.”, tego urządzenia włącza się natychmiast jeśli otworzysz monitor LCD w przeciągu 5 minut po wyłączeniu zasilania poprzez zamknięcie monitora.
- Kiedy „WYŁĄCZANIE AUTO.” jest ustawiona na „WŁ.”, tego urządzenia automatycznie się wyłącza po 5 minutach bezczynności, aby nie zużywać energii. (tylko jeśli używane są baterie)
- Gdy funkcja „PRIOR. AE/AF TWARZ” jest ustawiona na „WŁ.” (ustawienie domyślne), urządzenie wykrywa twarze i automatycznie dostosowuje jasność oraz ostrość, aby wyraźniej nagrywać twarze.

### OSTROŻNIE:

- Obiektywu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie nie należy używać w deszczu, śniegu lub w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łaźienka.
- Nie używać urządzenie w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność lub kurz, ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie pary lub dymu.
- Wskaźnik dostępu zapala się w chwili gdy trwa nagrywanie filmu. Kiedy wskaźnik jest zapalony nie należy wyjmować baterii, zasilacza sieciowego lub karty microSD.
- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych. Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania. Firma JVC nie będzie odpowiedzialna za żadne utracone dane.

### UWAGA:

- Przed przystąpieniem do nagrywania ważnego ujęcia wskazane jest wykonanie próbnego nagrania.
- Przed rozpoczęciem kręcenia sprawdź czas pozostały do nagrywania na nośniku. Jeśli jest za mało miejsca, przenieś (skopiuj) dane do komputera lub na płytę.
- Nie zapomnij zrobić kopii po nagraniu!
- Nagrywanie kończy się automatycznie ponieważ zgodnie z danymi technicznymi, nie można go wykonywać przez 12 lub więcej kolejnych godzin. (Ponowne rozpoczęcie nagrywania może chwilę potrwać.)
- W przypadku długich nagrań, jeśli rozmiar pliku przekracza 4 GB, plik jest dzielony na dwa lub więcej plików.
- Aby nagrywać przez dłuższy czas w pomieszczeniu, można podłączyć tego urządzenia do zasilacza sieciowego.