



Podłączanie przez minizłącze HDMI


Zaleca się stosowanie kabla HDMI kategorii 2 (kabla dużej prędkości przesyłu).

1 Podłącz do telewizora.

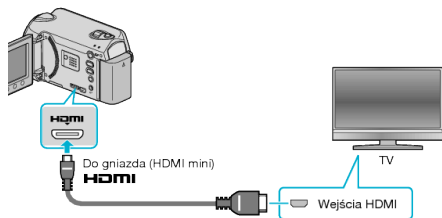


- Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 2 sekundy lub dłużej.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

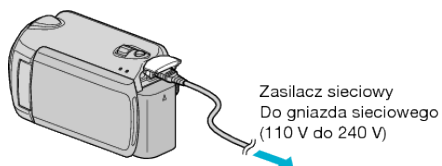

- Ustaw „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu na „WYŚWIETL WSZYSTKO” lub „WYŚWIETL TYLKO DATĘ”.

3 Naciśnij zewnętrzny przycisk wejścia na telewizorze, aby włączyć wejście, przez które została podłączona tego urządzenia.

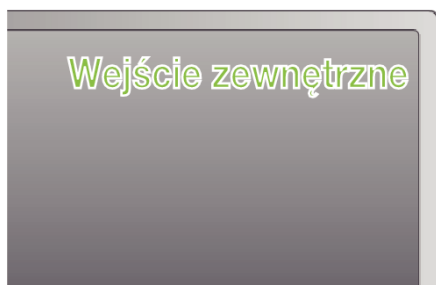

4 Odtwórz plik.



UWAGA:

- Zgodnie ze sposobem połączenia, zmień ustawienia w „WYJŚCIE HDMI”
- Zależnie od podłączonego telewizora, po podłączeniu minikablem HDMI, obraz lub dźwięk mogą być z niego nieprawidłowo emitowane. W takich przypadkach należy ustawić wykonać następujące działania.
 - 1) Odłącz minikabel HDMI i podłącz go ponownie.
 - 2) Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.
- Podłączenie tego urządzenia kablem HDMI do telewizora obsługującego funkcje HDMI-CEC umożliwia korzystanie z następujących wygodnych funkcji.