


Kopiowanie wybranych plików

Wybierz i skopiuj żądany plik.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

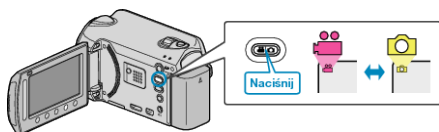

2 Wybierz „WYBIERZ I UTWÓRZ”/„ZAZNACZ I ZAPISZ” i dotknij **OK**.



3 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij **OK**.



4 Wybierz „WYBIERZ SCENY”/„WYBÓR ZDJĘĆ” i dotknij **OK**.



5 Wybierz żądane pliki i dotknij **OK**.



- Na wybranym pliku pojawia się znak wyboru. Aby usunąć znak wyboru, dotknij **OK**.
- Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć film.

6 Po zaznaczeniu, dotknij „ZAPISZ”.



7 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij **OK**.



- Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików. Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.

8 Wybierz „TAK” lub „NIE” i dotknij **OK**. (tylko w trybie )



- Po wybraniu „TAK”, filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu „NIE”, filmy będą wyświetlane według dat nagrania.

9 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij **OK**.



- Gdy pojawi się „WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTĘ”, zmień płytę.
- Po skopiowaniu, dotknij **OK**.

10 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.