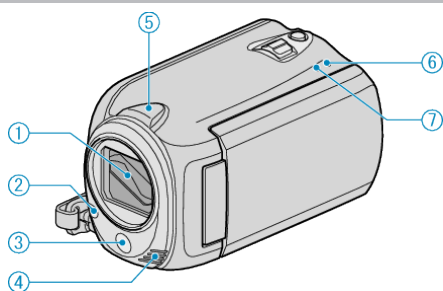


## Przód

**1** Obiektyw/Pokrywka obiektywu (tylko model GZ-HD620)

- Nie należy dotykać obiektywu ani jego osłony.
- Nie zakrywaj obiektywu palcami podczas nagrywania filmu.

**2** Lampa (tylko GZ-HD620)

- Włącz lampę podczas kręcenia w ciemnych miejscach.

**3** Czujnik zdalnego sterowania (tylko model GZ-HD620)

- Nie zakrywaj tego czujnika palcami podczas używania pilota.

**4** Mikrofon stereo

- Nie zakrywaj mikrofonu palcami podczas nagrywania filmu.

**5** Czujnik kamery

- Nie zakrywaj tego czujnika palcami podczas nagrywania filmu.

**6** POWER/CHARGE Lampka

- Zapala się: Zasilanie "WŁ."
- Miga: Trwa ładowanie
- Gaśnie: Ładowanie zakończone

**7** ACCESS Lampka

- Kiedy lampka zapala się lub miga oznacza to, że trwa nagrywanie lub odtwarzanie.
- Nie należy wyjmować baterii, zasilacza sieciowego lub karty microSD.