


Kopiowanie plików na nagrywarkę DVD lub magnetowid

Filmy można kopiować na nagrywarkę DVD lub magnetowidzie.


- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi telewizora, nagrywarki DVD, magnetowidu itd.

1 Podłącz magnetowid/nagrywarkę DVD.

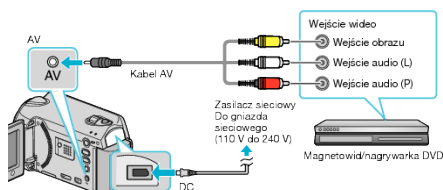

- Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 2 sekundy lub dłużej.

2 Wybierz tryb odtwarzania.

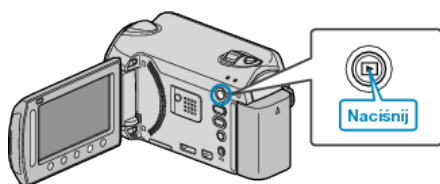

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 2 sekundy lub dłużej.

3 Przygotuj telewizor/magnetowid do nagrywania.

- Przełącz na kompatybilne wejście zewnętrzne.
- Włóż płytę DVD-R lub taśmę video.

4 Przygotuj urządzenie do odtwarzania.

- W menu ustawień połączeń ustaw „WYJŚCIE VIDEO” połączonego telewizora na format obrazu (4:3 lub 16:9).
- Aby podczas kopiowania dołączyć datę, w menu ustawień połączeń ustaw ustaw „WYŚWIETLANIE NA TV” na „Wł.”.
- Ustaw „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu odtwarzania na „WYŚWIETL TYLKO DATĘ”.

5 Rozpocznij nagrywanie.

- Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu i naciśnij przycisk nagrywania magnetowidu/urządzenia DVD.
- Po zakończeniu odtwarzania, zatrzymaj nagrywanie.

UWAGA:

- Kiedy mamy wiele filmów do skopiowania, można wcześniej utworzyć listę odtwarzania i odtworzyć ją, tak aby można było skopiować wszystkie swoje ulubione filmy jednocześnie.