

SAMOWYZWALACZ

Użyj tego przy robieniu zdjęcia grupowego.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje samowyzwalacz.
2 SEK	Rozpoczyna nagrywanie 2 sekundy po naciśnięciu FOTOGRAFIA.
10 SEK	Rozpoczyna nagrywanie 10 sekund po naciśnięciu przycisku SNAPSHOT. Te ustawienia są odpowiednie do robienia zdjęć grupowych.
ROZPOZNAWANIE TWARZY	Wykrywa twarze, gdy zostanie naciśnięty przycisk SNAPSHOT. Rozpoczyna nagrywanie 3 sekundy po wykryciu twarzy fotografa. (1) Wykryto twarze  (2) Wykryto twarz fotografa Fotograf 

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb zdjęć.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

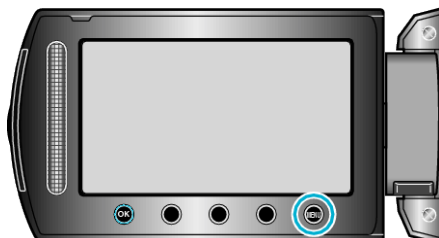

3 Wybierz „SAMOWYZWALACZ” i dotknij .

