


Wnętrze

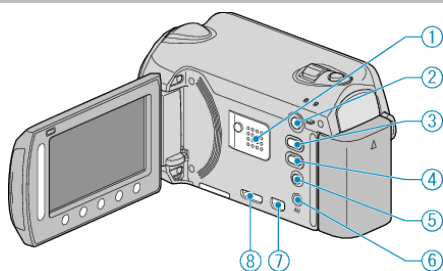

1 Głośnik

- Odtwarza dźwięk podczas odtwarzania filmu.

2 Przycisk (odtwarzanie)

- Pozwala na zmianę trybu nagrywania na tryb odtwarzania.

3 Przycisk (film/zdjęcie)

- Pozwala na zmianę z filmu na zdjęcie.

4 UPLOAD/EXPORT* Przycisk (wysyłanie/eksportowanie do iTunes*)

- Nagrywanie: Nagrywa filmy w formacie YouTube™ lub iTunes*.
- Odtwarzanie: Zmienia format filmu na format YouTube™ lub iTunes*.
(*tylko GZ-HD620)

5 Przycisk (zasilania/informacji)

- Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas (tylko dla filmu) i stan naładowania akumulatora.
- Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.
- Gdy otwarty jest monitor LCD, naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/ wyłączyć zasilanie.

6 Wyjście AV

- Pozwala na podłączenie do TV.

7 Złącze KOMPONENTOWE

- Pozwala na podłączenie do TV.

8 Złącze HDMI

- Łączy z telewizorem z funkcją HDMI.