

Kopiowanie wszystkich plików

Zostaną skopiowane wszystkie pliki nagrane w tym urządzeniu. Można również wybrać i kopiować tylko pliki, które nigdy nie były kopiowane.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



2 Wybierz „UTWÓRZ ZE WSZYSTKICH”/„ZAPISZ WSZYSTKO” i dotknij .



3 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij .



4 Wybierz odpowiednie menu i dotknij .




Ustawienie	Szczegóły
 „WSZYSTKIE SCENY”  „WSZYSTKIE ZDJĘCIA”	Zostaną skopiowane wszystkie pliki znajdujące się na nośniku z nagraniami.
 „NIEZAPISANE SCENY”  „NIEZAPISANE ZDJĘCIA”	Pliki, które nigdy nie były kopiowane są automatycznie wybierane i kopiowane.

5 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij .



• Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików. Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.

6 Wybierz „TAK” lub „NIE” i dotknij . (tylko w trybie )

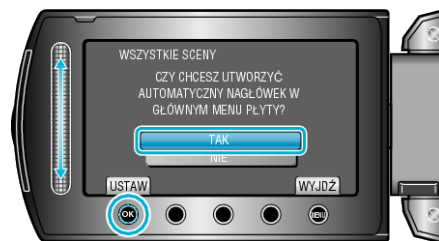

- Po wybraniu „TAK”, filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu „NIE”, filmy będą wyświetlane według dat nagrania.

7 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij .



- Gdy pojawi się „WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTĘ”, zmień płytę.
- Po skopiowaniu, dotknij .

8 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można kopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.