


Ustawianie zegara

Ekran „USTAW DATE/GODZ.” pojawia się, gdy włączasz to urządzenie po pierwszy raz po zakupie lub gdy zegar nie był używany przez dłuższy czas bądź nie został jeszcze ustawiony.

Ustaw zegar zanim rozpoczniesz nagrywanie.

1 Otwórz monitor LCD.

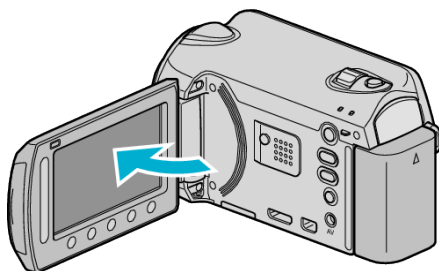

- Włączy się urządzenia.
- Po zamknięciu monitora LCD, urządzenia się wyłącza.

2 Wybierz „TAK” i dotknij .



3 Ustaw datę i godzinę.



- Suwakiem ustawiaj kolejno: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta.
- Suwak przesuwaj przyciskami obsługi "←"/"→".
- Po ustawieniu daty i godziny, dotknij .

4 Wybierz region, w którym mieszkasz i dotknij .



- Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu.
- Dotknij  kiedy zmieni się kolor wybranego regionu.

UWAGA:

- Zegar można później ponownie ustawić.
- Używając urządzenia za granicą, do nagrywania możesz ustawić zegar na czas lokalny.
- W trybie odtwarzania można włączać i wyłączać wyświetlacz zegara.
- Styl ustawienia zegara tego urządzenia jest różny w poszczególnych modelach.
- Suwaka i przycisków na ekranie dotykaj palcami.
- Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.
- Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.