

## WYŁĄCZANIE AUTO.

Ustawienie tej opcji zapobiega sytuacji, że zapomnimy wyłączyć kamerę.


| Ustawienie | Szczegóły                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYŁ.       | Zasilanie nie jest wyłączane nawet wtedy, gdy urządzenia nie jest używana przez 5 minut. |
| WŁ.        | Zasilanie jest wyłączane automatycznie jeśli urządzenia nie jest używana przez 5 minut.  |

### UWAGA:

- Podczas zasilania baterią, zasilanie jest wyłączane automatycznie jeśli urządzenia nie jest używana przez 5 minut.
- Podczas korzystania z zasilacza sieciowego, urządzenia przechodzi w tryb gotowości.

## Wyświetlanie pozycji

- 1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

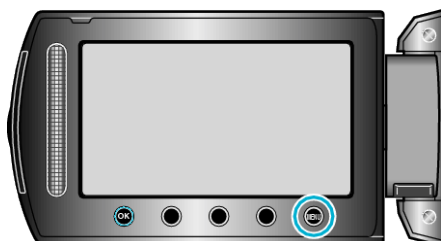

- 2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i dotknij .



- 3 Wybierz „WYŁĄCZANIE AUTO.” i dotknij .

