


Przenoszenie wszystkich plików

Przenosi wszystkie filmy i zdjęcia na inny nośnik.
Przenoszone pliki zostaną usunięte z oryginalnego nośnika.
Chronione pliki nie będą usuwane z oryginalnego nośnika.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

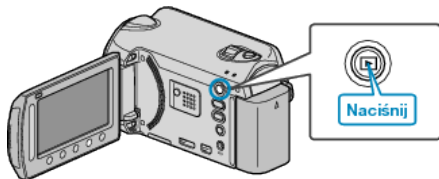

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

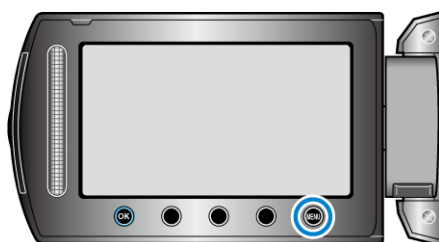

4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



5 Wybierz „PRZENIEŚ” i dotknij .



6 Wybierz kierunek przeniesienia i dotknij .



• Kierunek przenoszenia zależy od modelu.

7 Wybierz „PRZENIEŚ WSZYSTKO” i dotknij .



8 Wybierz „TAK” i dotknij .



- Rozpoczyna się przenoszenie plików.
- Po przeniesieniu, dotknij .