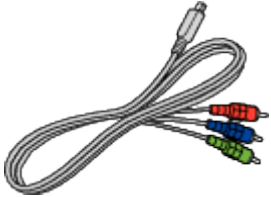
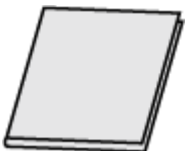


Sprawdzanie wyposażenia

Jeśli brakuje dowolnych elementów lub są one uszkodzone, skonsultuj się ze swoim przedstawicielem JVC lub najbliższym centrum serwisowym JVC.

Ilustracja	Opis
	Zasilacz sieciowy AP-V30E Łączy z tym urządzeniem, aby naładować baterie. Może być również stosowany podczas nagrywania we wnętrzach lub odtwarzania filmów.
	Bateria BN-VG114E Łączy się z urządzeniem, aby zapewnić zasilanie.
	Kabel AV Łączy urządzenie z telewizorem, aby odtworzyć nagrane zdjęcia na telewizorze.
	Kabel komponentowy (tylko model GZ-HD620) Łączy urządzenie z telewizorem, aby w lepszej jakości odtworzyć nagrane obrazy na telewizorze.
	Kabel USB (typu A - typu Mini-B) Łączy urządzenie z komputerem.
	Płyta CD-ROM Do zainstalowania na komputerze dostarczonego oprogramowania "Everio MediaBrowser".
	Skrócona instrukcja obsługi Należy dokładnie przeczytać i przechowywać w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu.
	Pilot (tylko model GZ-HD620) RM-V760 Obsługuje pewne funkcje z odległości.
	Pokrywa obiektywu (tylko model GZ-HD510/GZ-HD500) Chroni obiektyw.

UWAGA:

- Karty microSD są sprzedawane osobno.
- W przypadku używania zasilacza za granicą należy stosować dostępne w handlu wtyczki przejściowe, odpowiednie dla danego kraju lub regionu.