


Przygotowanie nagrywarki DVD (CU-VD50)

1 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.

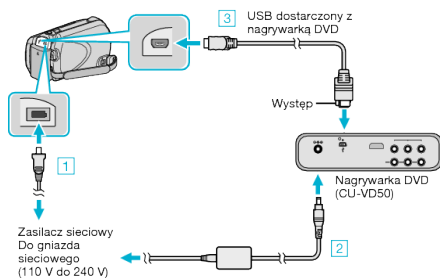


- ① Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
 - ② Podłącz zasilacz sieciowy do nagrywarki DVD.
 - ③ Podłącz kabel USB dostarczony wraz z nagrywarką DVD.
- Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi nagrywarki DVD.

2 Włącz nagrywarkę DVD i włóż nową płytę.



- ① Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie.
- ② Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.
- ③ Całkowicie wysuń tackę i prawidłowo włóż płytę.
- ④ Popchnij tackę, aż usłyszysz kliknięcie.

3 Otwórz monitor LCD.

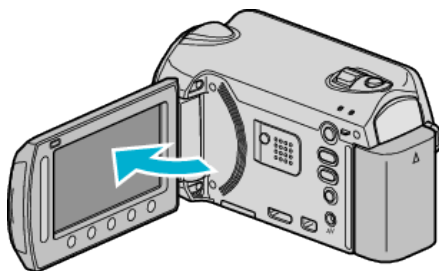

- Pojawi się menu UTWÓRZ DVD.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu UTWÓRZ DVD.

OSTROŻNIE:

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.

UWAGA:

- Po połączeniu nagrywarki DVD - CU-VD50 - do tego urządzenia, wszystkie jej przyciski, oprócz przycisku zasilania i wysuwania płyt, nie będą działać.