



Tüm Dosyaların Taşınması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir. Bir koruma işaretli dosyalar, orijinal ortamdan silinmeyeceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

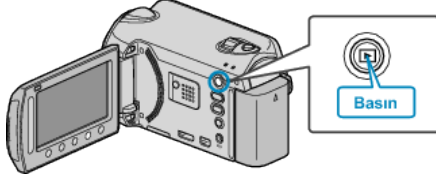

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

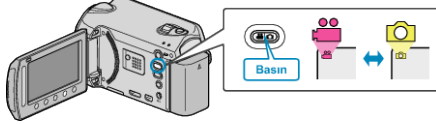

3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

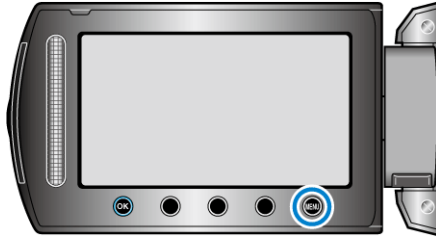

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



• Taşımanın yönü modele göre değişir.

7 "TÜMÜNÜ TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokunun.