



## O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi

O anda görüntülenen dosyanın olayını kontrol eder ve değiştirir.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

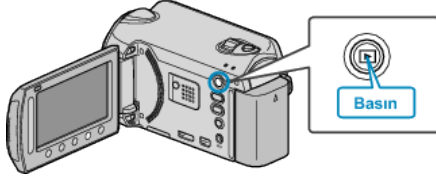

2 Video modunu seçin.

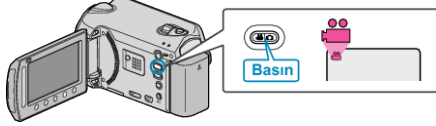

3 Menüyü görüntülemek için üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip üzerine dokunun.



7 Kaydını yapmak istediğiniz dosyayı seçip üzerine dokunun.



• Kayıt yapılacak dosya bu ekran üzerinde belirir.

• Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "" / "" işlem düğmeleri üzerine dokunun.

8 Yeni bir olay seçip üzerine dokunun.



• "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.  
• Ayarlardan sonra, üzerine dokunun.  
• Ekrandan çıkmak için, üzerine dokunun.