


Uzaktan Kumandanın Kullanılması (sadece GZ-HD620)

Sağlanan uzaktan kumandayı kullanarak bu birimi uzaktan çalıştırabilirsiniz. (sadece GZ-HD620)

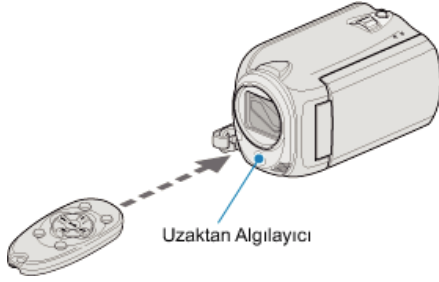


NOT:

- Uzaktan kumandayı sensöre/algılayıcıya doğrudan yönlendirin ve onu bu birimden 5 m'lik mesafe içinde kullanın.
- İletilen ışın, sensör; doğrudan güneş ışığına yada güçlü aydınlatmaya maruz kaldığında etkili olmayabilir ya da hatalı çalışmaya yol açabilir.


Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

Uzaktan Kumandanın İlk Kez Kullanılması

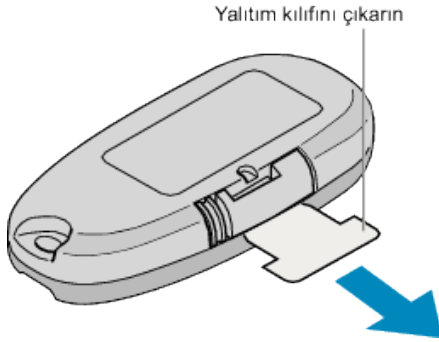


- Bir kalem/ufak pil (CR2025), satın alındığında uzaktan kumanda içinde dahildir. Kullanmadan önce yalıtım katmanını çıkarın.

Pilin Yeniden Yerleştirilmesi

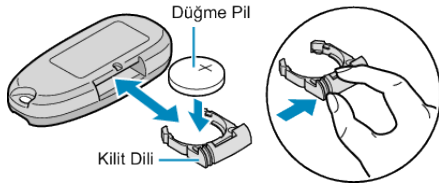

- Kilit diline bastırarak pil tutucusunu dışarı çekin.
- Kalem/ufak pili + tarafı yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

Uzaktan Kumanda Birimi üzerindeki Çalıştırma Düğmeleri

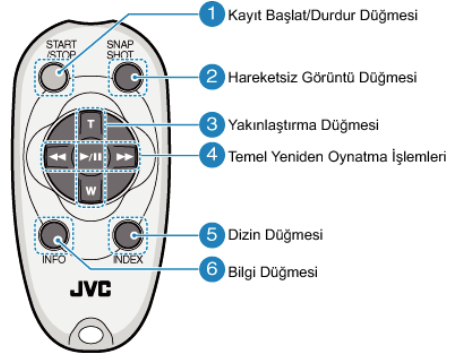

1 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

2 Hareketsiz Görüntü Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 Yakınlaştırma Düğmesi

- T: Yakınlaştırır
- W: Uzaklaştırır

4 Temel Yeniden Oynatma İşlemleri

İşlem Düğmesi	Tanımlama
Yeniden Oynatma/Duraklatma Düğmesi ▶ / II	Videolar yada slayt gösterilerinin yeniden oynatmasını başlatır/duraklatır.
Sol Düğmesi ◀◀	- İmleci sola taşır. - Yeniden Oynatma sırasında ters arama gerçekleştirir.
Sağ Düğmesi ▶▶	- İmleci sağa taşır. - Yeniden Oynatma sırasında ileriye doğru arama gerçekleştirir.
T Düğmesi T	- Yakınlaştırır. (duraklatma esnasında) - Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini açar (+).
W Düğmesi W	- Uzaklaştırır. (duraklatma esnasında) - Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini alçaltır (-).

5 Dizin Düğmesi

- Yeniden oynatmayı durdurur ve simgeleşmiş resim ekranına geri döner.

6 Bilgi Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.