


Disklere Kaydetmede Kalitenin Seçilmesi (KAY. ORT. DEĞİŞTİR)

Bir BD/DVD yazarı kullanarak oluşturulacak diskin türünü ve video kalitesini belirleyin.
DVD'leri bir BD yazarı ile ya da bir DVD yazarı ile standart kalitede yapıyorken ayarlama yapılması gereklidir.

1 Video modunu seçin.

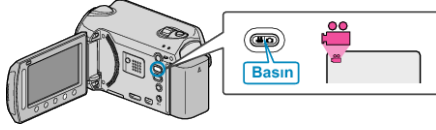

2 "KAY. ORT. DEĞİŞTİR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



■ Bir DVD Yazarı ile Videoların Yedeklenmesi

Ayar	Ayrıntılar
DVD(AVCHD)	Videoları bir DVD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD-Video	Videoları bir DVD'ye standart görüntü kalitesine dönüştürdükten sonra kaydeder.

■ Bir BD Yazarı ile Videoların Yedeklenmesi

Ayar	Ayrıntılar
Blu-ray DISC	Videoları bir BD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD(AVCHD)	Videoları bir DVD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD-Video	Videoları bir DVD'ye standart görüntü kalitesine dönüştürdükten sonra kaydeder.

DVD-Video Formatında Yedekleme Yapıyorken Dikkat Edilecek Noktalar :

- Bir videoyu yüksek netlikliden standart görüntü kalitesine dönüştürmek kayıt süresinin yaklaşık 1,2 katı kadar zaman alır. (Original video, yüksek netlikli kalitede kalır.)
- Her bir sahne, bir bölüm olarak kaydedilir. Video, sahneler değiştirilirken duraklar ancak bu bir hatalı çalışma değildir.
- Videolar, DVD-R DL (çift katmanlı) disklerle kaydedilemez. Bir DVD-R ya da DVD-RW disk kullanın.

NOT:

- Seçili "DVD-Video," ile oluşturulan DVD'ler, normal DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılabilir.
- Hareketsiz görüntülerin yedeğini alıyorken, "Blu-ray DISC," ya da "DVD," seçilebilir. Hareketsiz görüntülerin görüntü kalitesi değişmeyecektir.