



Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

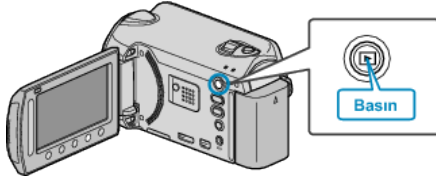

2 Video modunu seçin.

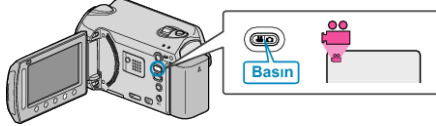

3 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokununuz.

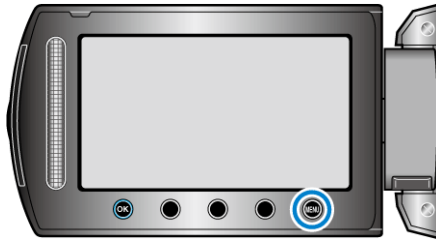

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



5 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokununuz.



7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip **OK** üzerine dokununuz.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

8 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokununuz.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokununuz ve **OK** üzerine dokununuz.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyiniz.

9 Düzenlemeden sonra, **OK** üzerine dokununuz.



10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.

