


KAYIT DÜĞMESİ

LCD monitör üzerindeki "KAYIT" düğmesini görüntüler ve onun BAŞLAT/DURDUR düğmesi olarak kullanılmasını olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Gösterim yok.
AÇIK	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

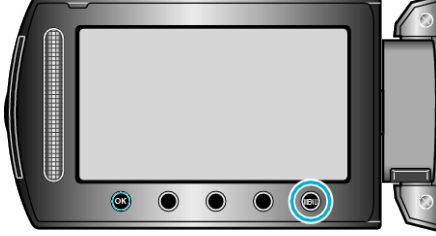

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "KAYIT DÜĞMESİ,"i seçip  üzerine dokununuz.

