


Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması (sadece video modu)

Oluşturulan yeniden oynatma listelerini istediğiniz sırada düzenleyip kopyalayın.

1 Video modunu seçin.

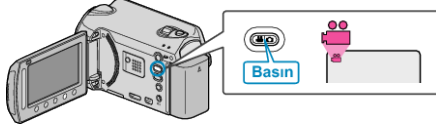

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "OY.LİS.GÖRE OLUŞT.,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstedığınız videoları seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.
- 5-6 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

7 Düzenlemeden sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.



- "←"/"→" ve "KAYDET," işlem düğmeleri, imlecin konumuna göre değişebilir.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 **OK** üzerine dokunun.



10 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

11 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Yeniden oynatma listelerinin bir listesi, oluşturulan DVD'nin üst menüsü üzerinde görüntülenir.
- Bir oynatma listesi oluşturmak için