


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerine kaydedilen tüm dosyalar kopyalanacaktır. Sadece daha önce hiç kopyalanmamış olan dosyaları da seçip kopyalayabilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

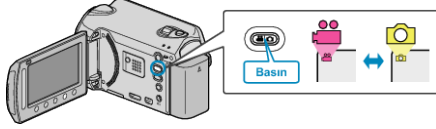

2 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR,"/"TÜMÜNÜ KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstedığınız menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
"TÜM SAHNELER,, "TÜM GÖRÜNTÜLER,,	Kayıt ortamı içindeki tüm dosyalar kopyalanır.
"KAYDEDİLMEMİŞ SAHN.,, "KAYDEDİLMEMEYEN GRTLRL,,	Daha önce hiç kopyalanmamış dosyalar otomatik olarak seçilir ve kopyalanır.

5 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

6 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

8 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.