

SD KARTI FORMATLA

microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖ- NETİM NO	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- microSD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.
- Kullanmadan önce bu birim ile yeni satın alınan microSD kartı formatlayın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

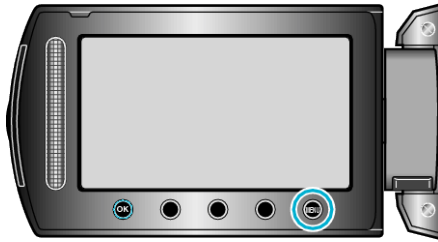

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "SD KARTI FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Ayarı seçip  üzerine dokununuz.



5 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.



- Formatlamadan sonra,  üzerine dokununuz.