


USB Harici Sabit Disk Sürücüsü İçindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

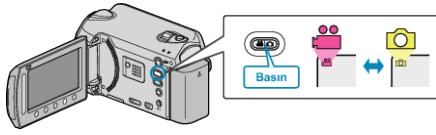

2 "OYNAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstedığınız klasörü seçip **OK** üzerine dokunun.

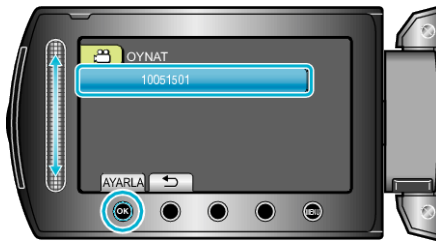

4 İstedğiniz dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.