

Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

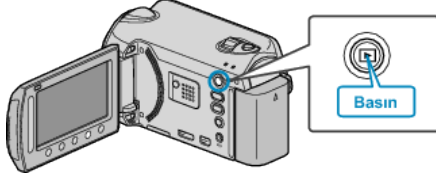

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

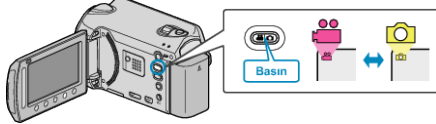

3 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokununuz.

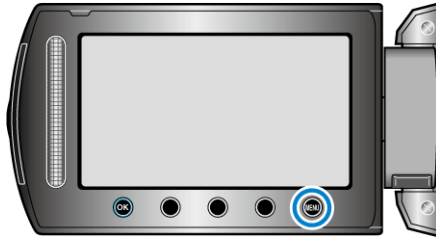

4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



5 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



6 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "**←**" / "**→**" işlem düğmeleri üzerine dokununuz.
- Sildikten sonra, **MENU** üzerine dokununuz.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.