


- Ekrandan çıkmak için,  üzerine dokununuz.


Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi

Oluşturulan bir oynatma listesine bir başlık ekranı ekleyin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

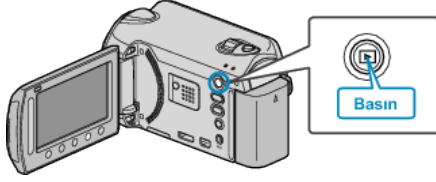

2 Video modunu seçin.

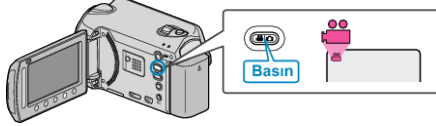

3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

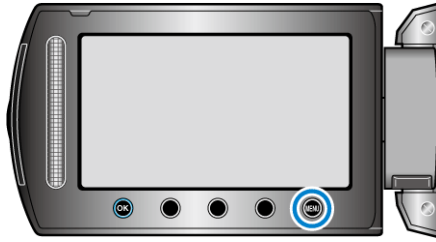

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 "BAŞLIK KOY,"i seçip  üzerine dokununuz.



6 İstedığınız oynatma listesini seçip  üzerine dokununuz.



- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

7 Bir başlık seçip  üzerine dokununuz.



- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokununuz.
- Başlığı silmek için, "BAŞLIK YOK"u seçiniz.
- Ayarlama sonrası,  üzerine dokununuz.