



Seçilen Dosyaların Taşınması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşıyın. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

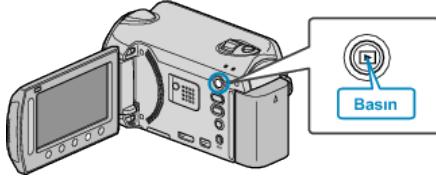

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

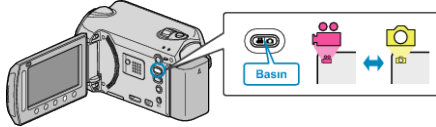

3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

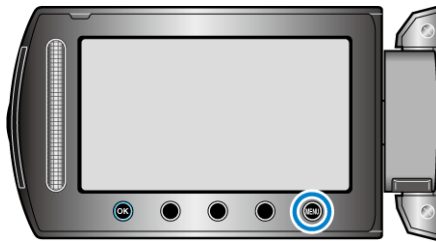

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



• Taşımanın yönü modele göre değişir.

7 "SEÇ VE TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 İsteddiğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



• Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokunun.

9 Taşınacak dosyaların tümünü seçtikten sonra, UYGULA üzerine dokunun.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



• Dosyaların taşınması başlar.
• Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokunun.