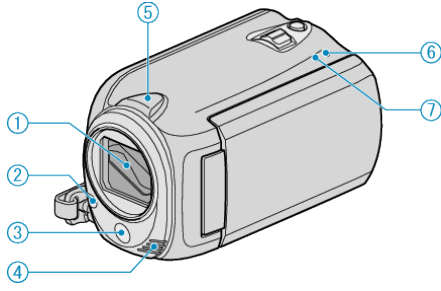


Ön

**1** Mercek/Mercek Kapağı (sadece GZ-HD620)

- Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
- Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.

2 Işık (sadece GZ-HD620)

- Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.

3 Uzaktan Algılayıcı (sadece GZ-HD620)

- Uzaktan kumandayı kullanıyorken, parmaklarınızla algılayıcının/sensörün üzerini kapatmayın.

4 Stereo Mikrofon

- Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.

5 Kamera Sensörü/Algılayıcısı

- Video kaydı esnasında parmaklarınızla sensörün/algılayıcının üzerini kapatmayın.

6 POWER/CHARGE Lamba

- Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
- Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
- Söner: Şarj işlemi tamamlandı

7 ACCESS Lamba

- Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
- Pil takımını, AC adaptörü ya da microSD kartı çıkarmayın.