


Elle Kayıt


Parlaklık ve örtücü hızı gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Elle kayıt, hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

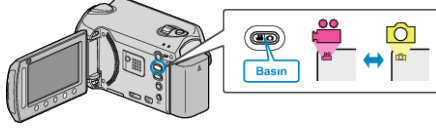


- Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 Elle kayıt modunu seçin.

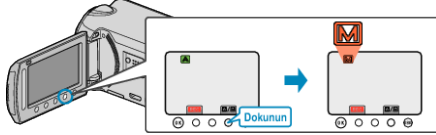

- Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Kayıt işlemini başlatın.

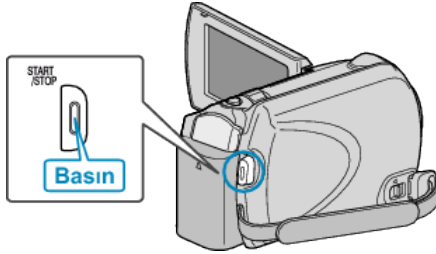

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

- Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
GÖRÜNÜM SEÇ	• Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir.
FOCUS	• Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın.
FOKUS YARDIMI	• Daha hassas odak ayarlaması için bunu kullanın.
PARLAKLIĞI AYARLA	• Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. • Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın.
DİYAFRAM HIZI (GZ-HD620)	• Örtücü hızı ayarlanabilir. • Hızlı hareket eden bir süjeyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın.
BEYAZ DENGESİ	• Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. • Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın.
ARKA IŞIK KOMP.	• Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. • Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın.
FOTOMETRİ ALANI	• Belirlenen bir bölgenin parlaklığı standart olarak ayarlanabilir.
EFEKT	• Eski fotoğraflar ya da siyah beyaz filmler gibi görüntüler çekilebilir.
TELE MACRO	• Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini almada kullanın.