

JVC

VIDEO KAYDEDİCİ

GZ-HD620
GZ-HD500

Ayrıntılı Kullanım
Kılavuzu



Everio

İçindekiler Çizelgesi

Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz

Şarj etme	3
Kayıt	4
Yeniden oynatma	4
Çekim İpuçları	4

Kullanışlı Çekim Teknikleri

Tatil Sezonu/Noel	5
Düğün	6
Seyahat	7
Eğlence Parkı (Lunapark)	9

Başlarken

Aksesuarların Tamlığının Kontrol Edilmesi	11
Pil Takımının Şarj Edilmesi	12
Tutuş Ayarlaması	13
El Kayışının Kullanılması	13
Bir microSD Kartının yerleştirilmesi	13
Kullanılabilir microSD Kartı Türleri	14
Saat Ayarı	14
Saatin Yeniden Ayarlanması	15
İşlem Düğmelerinin Kullanılması	15
Kaydırıcının Kullanılması	15
Bu Birimin Tutulması	16
Uzaktan Kumandanın Kullanılması (sadece GZ-HD620)	16
Mercek Kapağı Takılması (sadece GZ-HD500)	17
Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi	17
Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması	18
Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi	18
Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması	18
Yaz Saatine Ayarlama	19
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	19

Kayıt

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi	20
Yakınlaştırma	22
Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması	22
Kamera Titremesinin Düşürülmesi	22
Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü	22
Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi	23
Yakınlaştırma	24
Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü	24
Elle Kayıt	25
Sahne Seç	26
Odağın Elle Ayarlanması	27
Odak Yardımcısının Kullanılması	27
Parlaklığın Ayarlanması	28
Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HD620)	28
Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması	29
Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması	29
Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması	30
Efektlerle Kayıt Yapılması	30
Yakın Plan Çekimlerin Alınması	31
Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi	32
YouTube™ Formatı'nda Video Çekilmesi	33
iTunes Formatında Videoların Alınması (GZ-HD620)	34
Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)	35
Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)	36
Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü	37

Yeniden oynatma

Videoların Yeniden Oynatılması	39
--------------------------------------	----

Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme	40
Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması	40
Özel Efektler ile Yeniden Oynatma	41
Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması	42
Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma	42
Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması	43
Grup Araması	43
Tarih Ara	43
Olay/Etkinlik Arama	44
TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme	44
HDMI Mini Konektör ile Bağlama	45
Bileşen Konektörü ile Bağlama	46
AV Konektörü ile Bağlama	46
Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması	47
Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması	47

Düzenleme

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi	48
O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi	48
Seçilen Dosyaların Silinmesi	49
Tüm Dosyaların Silinmesi	50
Dosyaların Korunması	51
O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması	51
Seçilen Dosyaların Korunması	52
Tüm Dosyaların Korunması	53
Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi	54
Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi	55
O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi	55
Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme	56
Dosyaların Bölünmesi	57
Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması	58
Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması	59
Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması	59
YouTube™'a Yükleme için Videoların Yakalanması	60
iTunes'a Aktarmak için Videoların Hazırlanması	62
Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma	63
Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması	64
Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması	64
Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	65
Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	66
Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması	67
Oynatma Listelerinin Düzenlemesi	68
Oynatma Listeleri Silinmesi	69
Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi	69

Kopyalama

Dosyaların Karta Kopyalanması	71
Tüm Dosyaların Kopyalanması	71
Seçilen Dosyaların Kopyalanması	72
Dosyaların Taşınması	73
Tüm Dosyaların Taşınması	73
Seçilen Dosyaların Taşınması	74
Bir BD/DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması (GZ-HD620)	75
Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)	75
Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)	76
Bir BD Yazarın Hazırlanması	76
Disklere Kaydetmede Kalitenin Seçilmesi (KAY. ORT. DEĞİŞTİR)	77
Tüm Dosyaların Kopyalanması	77
Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması	78
Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması (sadece video modu)	79
Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması (sadece video modu)	80
Seçilen Dosyaların Kopyalanması	81

Dosyaların Yeniden Oynatılması	82
Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması	82
Özet Yeniden Oynatma	82
Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması (GZ-HD620)	83
Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması	83
Dosyaların Yedeklenmesi	84
USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması	84
USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi	85
USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması	85
Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması	86
Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması	86
Windows PC'ye Kopyalama	87
Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)	87
Sağlanan Yazılımın Kurulması	87
Tüm Dosyaların Yedeklenmesi	88
Dosyaların Düzenlenmesi	90
Videoların Disklere Kaydedilmesi	91
JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi	92
Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi	93
Dosya ve Klasörlerin Listesi	93
Mac Bilgisayara Kopyalama	94

Menü Ayarları

Menünün Çalıştırılması	96
Kayıt Menüsü (Video)	97
YÜZ SAPTAMA AE/AF	98
IŞIK (sadece GZ-HD620)	98
KONU KAYDET	99
VIDEO KALİTESİ	99
ZOOM	99
GECE MODU	100
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	100
OTOMATİK KAYIT	100
x.v.Color	100
RÜZGAR FİLTRESİ	101
Kayıt Menüsü (Hareketsiz Görüntü)	102
YÜZ SAPTAMA AE/AF	102
IŞIK (sadece GZ-HD620)	103
OTOMATİK ZAMANLAYICI	103
DİYAFRAM MODU	104
GÖRÜNTÜ BOYUTU	104
GÖRÜNTÜ KALİTESİ	105
GECE MODU	105
OTOMATİK KAYIT	105
Elle Ayarlar Menüsü	106
GÖRÜNÜM SEÇ	106
ODAK	106
FOKUS YARDIMI	106
PARLAKLIĞI AYARLA	106
DİYAFRAM HIZI (sadece GZ-HD620)	106
BEYAZ DENGESİ	106
ARKA IŞIK KOMP.	106
FOTOMETRİ ALANI	106
EFEKT	106
TELE MACRO	106
Yeniden Oynatma Menüsü (Video)	107
SİL	108
FİLM BAŞLIĞI	108
ARA	108
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	108
OYN. LİST. DÜZENLE	108
DİĞER DOSYAYI OYNAT	108
DÜZENLE	109
GEÇİŞ EFEKTİ	109
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	109

Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)	110
SİL	110
TARİHİ ARA	110
DÜZENLE	110
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	111
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	111
Ayarlar Menüsünü Görüntüle	112
LANGUAGE	112
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	112
MONİTÖR PARLAK	113
MONİTÖR ARKA IŞIK	114
ODAK YARDIM RENGİ	114
SAAT AYARI	115
Temel Ayarlar Menüsü	116
DEMO MODU	117
OTOM. KAPANMA	117
İŞLEM SESİ	118
KAYIT DÜĞMESİ	118
HIZLI BAŞLATMA	119
DARBE DEDEKTÖRÜ	119
UZAKTAN KUMANDA (sadece GZ-HD620)	120
OTOMATİK SONLANDIRMA (sadece GZ-HD620)	120
GÜNCELLE	121
FABRİKA AYARI	121
Bağlantı Ayarları Menüsü	122
TV'DE GÖSTER	122
VIDEO ÇIKIŞ	122
KOMPONENT ÇIKIŞI	123
HDMI ÇIKIŞI	123
HDMI KONTROL	124
Ortam Ayarları Menüsü	125
VIDEO İÇİN KYT.ORT	125
RESİM İÇİN KYT.ORT	125
HDD'Yİ FORMATLA	126
SD KARTI FORMATLA	127
HDD'DEN VERİLERİ SİL	128

Parçaların isimleri

Ön	129
Arka	129
Alt	130
İç	130
LCD Monitör	131

LCD monitör üzerindeki göstergeler

Ortak Kayıt Göstergeleri	132
Video Kayıt	132
Hareketsiz Görüntü Kaydı	133
Video Yeniden Oynatma	133
Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma	134

Sorun Giderme

Pil Takımı	135
Kayıt	135
Kart	136
Yeniden oynatma	136
Düzenleme/Kopyalama	137
PC	137
Ekran/Görüntü	138
Diğer Sorunlar	138
Hata Mesajı?	139

Bakım 141

Teknik Özellikler 142

Şarj etme

Yeni Kullanıcılar İçin Kılavuz

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Kayıt

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Yeniden oynatma

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Çekim İpuçları

Bir Kaydedici Kamerayı Tutmanın Temel Yolu ~ Sabit Görüntülerin Kaydedilmesi ~



Bu, ayakta iken standart çekim şeklidir. Sabit görüntüler elde etmek için bu temel teknikte uzmanlaştığınızdan emin olun.

■ [Hazırlanma]

- 1 Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.
- 2 Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini kendinize yakın tutun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Çekim Yapmak için Ellerinizi Uzatılması ~ Yüksek Açılı Çekim ~



Süjeniz kalabalık bir insan grubunun arkasına saklanmış iken elinizi uzatın.

■ [Hazırlanma]

- 1 Ayaklarınızı omuzlarınızın genişliğinde açınız.

- 2 Sağ elinizi uzatıp başınızın üzerinde kaydedici kamerayı tutun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

UYARI:

- Sabit bir görüntü elde etmek zor olduğunda son çare olarak bu çekim şeklini kullanın.
- Görüntünün artık kamera sarsıntısına eğilimli hale gelmesine kadar olabildiğince geniş açığı ayarlayın.
- Düşünceli olun. Etrafınızdaki insanlara rahatsızlık vermeyin.

Çömelme ve Göz Seviyesinde Çekim



Küçük çocukların çekimini yapıyorken alçak kalmak ortak bir konumdur. Çocuğun göz seviyesinden kayıt yaparak, bütün hoş ifadeleri açıkça yakalayabilirsiniz.

■ [Hazırlanma]

- 1 Sağ ayağınızı yere koyarken sol dizinizle çömelin.
- 2 Kaydedici kamerayı tutan sağ kolunuzun dirseğini sağ diziniz üzerine koyun.
- 3 LCD monitörü sol elinizle tutup açığı uygun şekilde ayarlayın.

Gezdirme (kamera)

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.
- Geniş görünüm açısıyla çekim yapmada bu yöntemi kullanın.

■ [Hazırlanma]

- 1 Yukarıda belirtildiği gibi bir kaydediciyi kamerayı tutmanın temel yolunu muhafaza ederken kollarınızı hareket ettirmek yerine vücudunuzu döndürerek çekim yapın.
- 2 Döndürmenin duracağı yöne bakarak ayakta durun.
- 3 Kayıt işleminin başlayacağı yöne doğru bedenizin üst kısmını döndürün.
- 4 Başlat düğmesine basıp 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra ön kısma bakacak şekilde vücudunuzu yavaşça geriye doğru bükün. Ön tarafa bakarken ek 2 saniye süreyle kayıt yapın, daha sonra durdur düğmesine basın. (90 derecelik döndürme yaklaşık 5 saniye sürecektir, bu da yavaş çekim duygusu verir.)

Tatil Sezonu/Noel

Ailenizle birlikte mutlu bir Noel kutlamasını kaydedin!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Ağacın Süslenmesi ve Yemeğin Hazırlıklarının Yapılması

Ağacın süslenmesi ve yemeğin hazırlanması, Noel'in keyfinin parçasıdır. Bu mutlu aile zamanlarını kaydettiğinizden emin olun!

■ Ağacın süslenmesi



Bir ağaç, Noel ruhunu ortaya koyan en önemli şeydir. Sadece çeşitli renkli süslemelerle bir köknar ağacını süslemekle uğraşan aile bireylerinin tümünün sahnesi bile mutluluk duygusuyla doludur.

■ Yemeğin Hazırlanması



Photo by Manicosity
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
 Herkes gece ziyafetini hazırlamaya yardımcı olurken sahneleri kaydedin. Yemek pişiren anneyi, yardımcı olan çocukları ve tabii ki kekin yapılma sürecini filme alabilirsiniz.

Noel Partisinin Kaydedilmesi



Photo by InnerSpirit
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
 Tüm hazırlıklardan sonra, sıra sonunda Noel partisinin kendisine gelir. Sadece mum söndürme sahnesine çekmeniz gerekmiyor, ayrıca iyi yemekle çevrili halde ailenin gülücüklerini ya da şampanyadan hafif sarhoş olan babayı bile çekmelisiniz!

Hediyelerin Bulunması



Çocuklar için, Noel'in en büyük sevinci ertesi sabah hediyelerin alınmasıdır. Onların yastıklarının altındaki bir hediye bulduklarındaki sevinç ifadesi, kaçırılmaması gereken bir kayıt fırsatıdır. Çocuklar uyanmadan önce çekim yapmaya hazırlanın!

Düğün

Gelin ve damat için harika bir düğün videosu oluşturun!



Olay/Etkinlik Öncesini Değerlendirme ve Planlama

Düğün resepsiyonundan bir gün önce, seremoni sırası ve herhangi bir eğlence programı olup olmadığı ya da elbise değiştirmesi olup olmayacağı hakkında gelin ve damat ile görüşmek önemlidir. Gelin ve damadın tercihlerini anlayarak, daha uygun şekilde çekip yapabileceksiniz.

Hem Damat Hem de Gelin'i Yakalamak için Doğru Açının Bulunması

- Önde misafirler ve arkada gelin ve damat ile resim oluşturulması



Bir düğünün ana karakterleri tabii ki gelin ve damattır. Şerefine içme, konuşma, eğlence programları ve diğer sahneler esnasında açıkça konukların ifadelerini kaydedin.

Bir başka tavsiye, konukların yüz çekimlerini yakalamak, daha sonra kamerayı damada doğru çevirmektir. Sadece misafir kalabalığını içeren resim kompozisyonu; eğlenceden yoksundur, bu nedenle çekim açısı ve boyutuna dikkat ettiğinizden emin olunuz.

Konukların İfade ve Yorumlarının Kaydedilmesi

- Çekimin göz seviyesinden göğüs seviyesine ayarlanması



Etrafta dolaşp "Lütfen gelin ve damat hakkında birkaç söz eder misiniz?" diye sorarak konuklardan gelen yorumları kaydedebilirsiniz.

Bu; misafir bekleme odasında yapılabilir, gelin ve damat değişiyorken ya da eğlence programları sırasında.

Teşekkür Konuşması Esnasında Gelinin Yüzüne Yakın Çekim Yapılması

Etkinliğin doruk noktasına sonunda gelin ve damadın teşekkür konuşması ve çiçeklerin sunumu esnasında gelinir. Gelinin dokunaklı sözcüklerden oluşan değerlendirmesi ve ebeveynlerinin sevinç gözyaşları, kaçırılması gereken sahnelerdir.

Yakınlaştırmayı kullanarak gelinin yüzü üzerinde yakın çekimle başlayın. Gelinin gözlerinde gözyaşları oluşmaya başlarken, biraz daha uzun süreyle çekim yapmaya devam ediniz. Daha sonra, konuşma ile hareketlendirilmiş olan ebeveynleri göstermek üzere yavaş yavaş geniş açığa uzaklaşın.

İki Kaydedici Kamera ile Gelişmiş İşlem

- <Kaydedici Kamera 1>
Gelin ve damadın sürekli yakın plana alınması
- <Kaydedici Kamera 2>
Aynı anda arkadaşlardan gelen tebrik mesajlarının kaydedilmesi



Eğer video düzenlemesi yapılacaksa, iki kaydedici kamera kullanarak kayıt yapın, böylece değişik sahneler içeren bir video oluşturulabilir. Evinde bir kaydedici kamerası bulunan yakın arkadaşınızdan istemeyi deneyebilirsiniz.

Ödünç alınan kaydedici kamerayı, gelin ve damadın yakın plan çekimlerini almaya odaklamak üzere bir uçayaklı sehpanın üzerine kurunuz. Bu şekilde, diğer kaydedici kameradifer sahneleri kaydetmek üzere etrafta gezdirilebilir, bu da düzenleme ve derleme ile oluşturulacak değişen sahnelerle ilginç bir videoyu olanaklı kılar.

Çoğu kişinin günümüzde en azından bir dijital fotoğraf makinesi olduğundan, ek bir kaydedici kamera bulamasanız bile, hareketsiz resimleri videoya çeşitli noktalarda eklemek de bir çeşit eklemenin iyi bir yoludur. Bir kez deneyin!

Seyahat

Yurt içi ya da yurt dışı gezilerinizdeki güzel zamanların tümünü yakalayın!



Gerekli Ekipmanın Getirilmesi

Bir gezide getirilecek gerekli şeyler, sizin seyahat amacınıza ve gideceğiniz yere bağlıdır. Özellikle yurtdışı gezileri için, yerel koşullara göre ne getirmek zorunda olduğunuz hakkında düşünmelisiniz. Dikkate almanız için bazı öneriler şunlardır.

■ Kaydedici Kamera

Genellikle günde kaç saat çekim gerçekleştireceğiniz üzerine düşünün. Özellikle uzun denizaşırı geziler için yeterli kayıt ortamı hazırladığınızdan emin olunuz. Eğer SD kartlara kayıt yapıyorsanız, biraz yedekleme için olanı da dahil olmak üzere, yeterli sayıda kart hazır edin.

■ Pil Takımı

Bir gün içinde beklenen kayıt süresinin iki katı için hazır bir pil takımı hazırlayın. Örneğin, eğer günde 2 saat kayıt yapmayı planlıyorsanız, 4 saat (gerçek kayıt süresi) için hazır bir pil takımı hazırlayınız. Bir günlük gezi için, düşük kapasiteli bir pil hazır edebilirsiniz, ancak uzun bir yolculuk için yüksek kapasiteli birkaç pil hazır edin.

■ AC Adaptörü

JVC AC adaptörü, 100 V ila 240 V'luk voltajları destekler ve dolayısıyla dünyanın her yerinden kullanılabilir. Eğer uzun süre için seyahat ediyorsanız, adaptörü yanınızda getirin. Pil takımını uyurken şarj edin, böylece ertesi gün tam pil gücü ile kayıt yapabilirsiniz.

■ Güç Kaynağı Priz Adaptörü

(sayfa18)



Güç kaynağı fişi, şekli ülkelere göre farklılık gösterir. Önceden güç kaynağı fişinin şeklini kontrol ettiğinizden ve uygun güç kaynağı fişi adaptörü getirdiğinizden emin olun.

■ Pil Şarj Aleti



Bir AC Adaptörü, pili şarj etmek için kaydedici kameraya takılı iken kayıt işlemi gerçekleştirilemez.

Eğer kaydedici kamerayı geceleyin kayıt için kullanmayı planlıyorsanız, pil takımlarını şarj etmek için ek bir pil şarj aleti getirebilirsiniz. Ayrıca, hem pil şarj aletini hem de bu kaydedici kamerayı aynı anda kullanarak birden fazla pil takımlarını şarj edebilirsiniz.

■ Üçayaklı sehpa



Bir üçayaklı sehpa; sabit görüntüler çekmek için gerekli bir öğedir. Bir masa üzerinde kullanılabilecek bir kompakt olanı ya da en az 1 m. uzunluğunda olanı gibi, seyahat amaç ve tarzınıza denk düşen bir uygun üçayaklı sehpayı seçiniz.

Ayrılmadan Önceki Heyecanın Kaydedilmesi

Gittiğiniz yerde birden seyahat videosunu başlatmak biraz ani olabilir. Eğer bu bir aile gezisi ise ya da arkadaşlarınızla seyahat ediyorsanız herkes toplanma yerinde bir araya geldiyse, yola çıkmadan önce hazırlıkları da kaydedin. Denizaşırı geziler için, bindiğiniz uçağın havalimanındaki işaret ve gösterimlerin de bir çekimini almak ileride yeniden değerlendirmek için yararlı olabilir.



İlgi Çeken Yerlerde Kamera Gezdirmenin Kullanılması

Güzel manzara ve tarihi yerleri içeren turistik alanlar, mutlaka kayıt yapmak isteyeceğiniz yerlerdir.

Tek bir kareye sığmayan bir manzaranın ihtişamını yakalamak için, kamera gezdirme tekniğini deneyin.

Kamerayı gezdirmeyi etkili olarak kullanmak için bu web sitesinde bulunan "Çekim İpuçları" bölümüne bakınız.

Ayrıca, turistik noktalarda sıkça bulunabilecek işaretlerin veya anıtların bir çekimini de almak isteyebilirsiniz.



Herkesin İyi Vakit Geçirdiğinin Gösterilmesi

Bir video çekiyorken, sadece manzaranın veya tarihi yerlerin çekimini almak oldukça sıkıcı olur.

Bir atraksiyonun nefes kesici sahnesinin kaydını alıyorken duygularınızdan söz edin, böylece daha sonra görülecek ilgi çekici bir sahne olacaktır.

Eğlence Parkı (Lunapark)

Aile içindeki herkesin gülen yüzlerinden daha fazla çekim alın!



Atraksiyona göre Videoların ya da Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi

Video çekmeyi her zaman seçebilirsiniz. Bununla birlikte, biraz da hareketsiz görüntüler almak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölüm, video ya da hareketsiz görüntüleri çekmek için uygun senaryoları açıklamaktadır.

■ Video çekmek için uygun senaryolar



Vücut hareketindeki değişiklikler ile senaryolar, videoya çekmek için uygundur.

Bu, yüz ifadelerinde hızlı değişikliklerin ya da şaşırma ve sevinç seslerinin olduğu durumları içerir.

* Bazı eğlence parkları yolcuların herhangi bir kayıt yapmasına izin vermez. Önceden kontrol ettiğinizden emin olun.

[Örnekler]

- Atlıkarınca, gokart (küçük yarış arabası), kahve fincanı, vb.

■ Hareketsiz görüntüler (fotoğraflar) çekmek için uygun senaryolar



Süjenin çok az hareketli olduğu senaryolar, hareketsiz görüntüler çekmede uygundur.

Çevrenin açıkça görülebileceği bir açıdan hareketsiz görüntüleri almaya çalışın.

[Örnekler]

- Cümbüş, dönme dolap, eğlenceli bisiklet sürmek, vb.

Seslenerek Yanıtları Ortaya Çıkartma



El sallama ya da kahkaha içermeyen videoların daha sonra seyredilmesi sadece sıkıcı değildir, aynı zamanda kaydedici kameranın ses kayıt işlevi kapasitesinden de yararlanmamaktır.

Kayıt yapıyorken, coşkuyla ellerinizi sallayarak ya da "Eğlenceli mi?" ve benzeri sözlerle seslenerek daha fazla tepki yaratın.

Bir Video içinde En İyi Anın bir Hareketsiz Görüntü olarak Yakalanması

Kapalı gözlerle yapılan çekimler çoğunlukla kazara yapılır. Bu tip hataları azaltmada, videolardan hareketsiz görüntüleri yakalamak için işlevden yararlanın.

Videolar, gerçekte 1 dakika içinde 60 hareketsiz görüntünün sürekli kaydı olduğundan, bu işlevin kullanılması en iyi anı seçmenize ve onu hareketsiz bir görüntü olarak kaydetmenize olanak verir.

"Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması" (📄 sayfa59)



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Devam Eden Video Yeniden Oynatması



Photo by talkrhubarb

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Devam Eden Video Yeniden Oynatması

Arka Işık Denkleştirme ile Gelişmiş İşlem

Süjenin yüzü arka ışık içinde ise ya da ifadesi net olarak görülemiyorsa arka ışık denkleştirmesinden faydalanmak yararlıdır. Eğer yüzler çok karanlık görünüyorsa, "ARKA IŞIK KOMP..."'ni ayarlayarak görüntünün tamamının parlaklığını artırın. Gölgeler altında yüz ifadeleri bile parlak ve net bir şekilde yakalanabilir. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa29)

■ <Arka ışık denkleştirmesi olmadan>






■ <Arka ışık denkleştirmesi ile>



Aksesuarların Tamliğinin Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

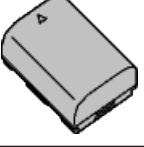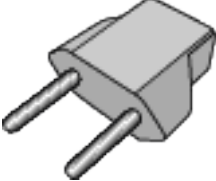Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AP-V30M • Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. Ayrıca içeride kayıt yapıyorken ya da yeniden oynatma esnasında da kullanılabilir.
	Güç Kablosu
	Pil Takımı BN-VG114E • Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	AV Kablosu • TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	Bileşen Kablosu (sadece GZ-HD620) • TV üzerine kaydedilen görüntüleri daha iyi kalitede yeniden oynatmak için bu birimi bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (A Tip - Mini B Tip) • Bu birimi bir PC'ye bağlar.
	CD-ROM • Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını bir PC üzerinde kurmak için.
	Temel Kullanım Kılavuzu • İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.
	Uzaktan Kumanda (sadece GZ-HD620) RM-V760 • Belirli işlevleri uzaktan çalıştırır.
	Mercek Başlığı (sadece GZ-HD500) • Merceği korur.
	Adaptör fişini (sadece belirli AS destinasyonları)


- NOT:**
- microSD kartları ayrı olarak satılır.
 - "Kullanılabilir microSD Kartı Türleri" (sayfa 14)
 - AC adaptörünü yurtdışında kullanırken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.
 - "Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (sayfa 18)

Pil Takımının Şarj Edilmesi

Pil takımını, satın almanızdan hemen sonra ve pil gücü düşük olduğunda şarj edin.


Pil takımı, satın alındığında şarj edilmiş halde değildir.

1 Pil takımını takın.

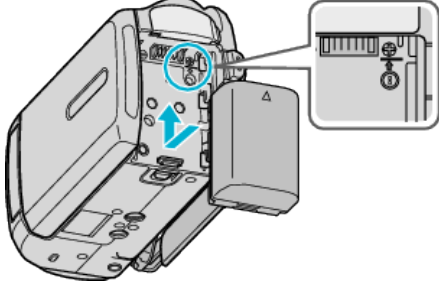


- Pilin üst kısmını bu birimle aynı hizaya getirip, pil yerine oturuncaya kadar kaydırın.

2 AC adaptörü DC bağlantı ucuna takın.

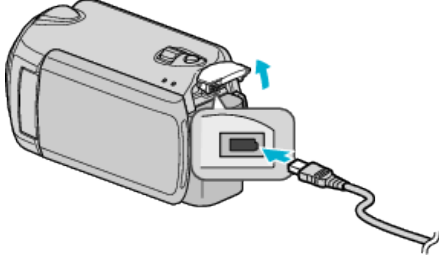

3 Güç kaynağını prize takın.

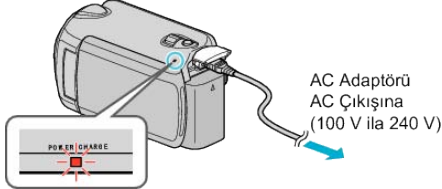

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp söner. Şarj tamamlandığında söner.

UYARI:

- Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez.
- Şarj etme süresi: Yaklaşık 2 s 30 d (sağlanan pil takımını kullanarak) Şarj zamanı, birim 25°C'de kullanıldığı zamandır. Eğer pil takımı, 10°C - 35°C'lik oda sıcaklığı aralığı dışında şarj edilirse, şarj işlemi daha uzun zaman alabilir ya da hiç başlamayabilir. Kaydedilebilir ve oynatılabilir süre, düşük ısıda çalıştırma gibi bazı kullanım koşulları altında kısalabilir.


Yeniden Şarj Edilebilir Piller :

- Pili düşük bir sıcaklık ortamında (10° C ya da daha az) kullanırken, çalışma süresi kısalabilir ya da düzgün şekilde çalışmayabilir. Kış havasında bu birimi açık havada kullanırken, takmadan önce cebinize koyarak pili ısıtın. (Sıcak bir takım ile doğrudan temastan uzak durun.)
- Pili, doğrudan güneş ışığı ya da yangın gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Eğer pil takımı uzun süreyle kullanılmayacaksa, şarjı tamamen kullanıp bozulmayı önlemek için onu bu birimden çıkarınız.
- Pili çıkardıktan sonra, onu 15°C ila 25°C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Bir pil takımı ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takımını yenisi ile değiştirin.

NOT:

- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz. (Pil şarjı, LCD monitör kapandığında başlar.)
- Lütfen AC Adaptör fiş ve kablolarını çekmeyiniz ya da bükmeyiniz. Bu AC adaptöre zarar verebilir.

Pil Takımının Çıkarılması

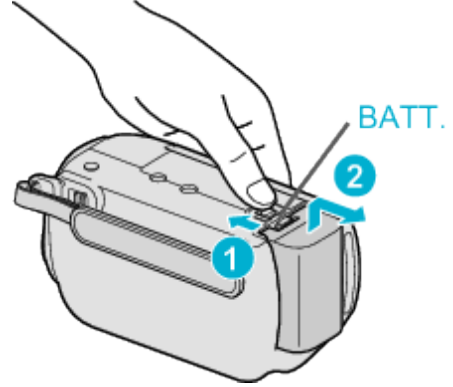

Bu birimden pili çıkarmak için pil bırakma kolunu kaydırın.


Yaklaşık Pil Şarj Süresi

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi	Gerçek Kayıt Süresi*	Sürekli Kayıt Süresi* GZ-HD620	Sürekli Kayıt Süresi* GZ-HD500
BN-VG114E (Sağlanan)	2 s 30 d	40 d	1 s 15 d	1 s 15 d
BN-VG121E	3 s 30 d	1 s 05 d	1 s 55 d	2 s

*Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "DAHA PARLAK," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.

- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

Tutuş Ayarlaması

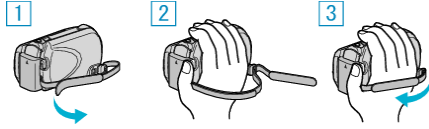


- ① Tutuş kayışını ters çevirin.
- ② Kayışın uzunluğunu ayarlayın.
- ③ Tutuş kayışını sıkılaştırın.

UYARI:


- Tutuş kayışını düzgün şekilde sıkılaştırdığınızdan emin olun. Eğer kayış gevşek ise, bu birim düşebilir ve yaralanmalara ya da hasarlara neden olabilir.

El Kayışının Kullanılması

El kayışını kullanırken, onu bileğinizin etrafında ilmek yapın.

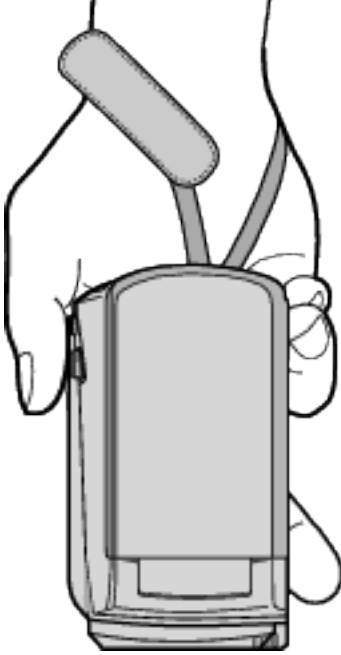


Kayışın Çıkarılması

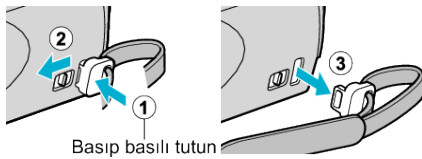

- ①'e basıyorken, ②'yi çekip ve kayışı çıkarın.

Kayışın Takılması

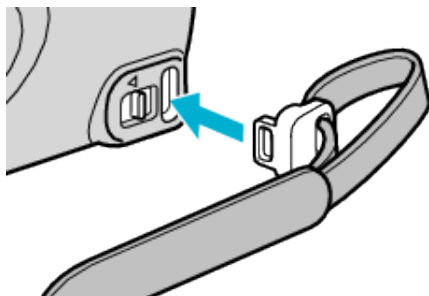


- Yerine tam olarak oturuncaya kadar onu sıkıca içeri itin.

Bir microSD Kartının yerleştirilmesi


Ticari olarak mevcut bir microSD kart takıldığında, kayıtlar; sabit disk üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.

"Kullanılabilir microSD Kartı Türleri" (☞ sayfa14)


- 1 Bu birimi kapatmak için güç düğmesine 2 saniyeden daha uzun süreyle basınız.

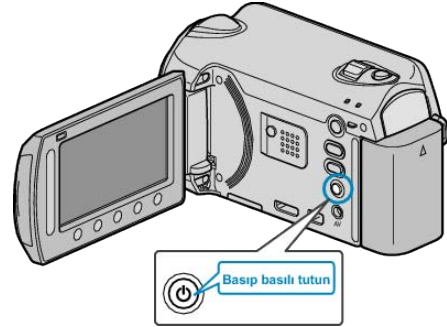

- 2 Kart yuvası kapağını açın.

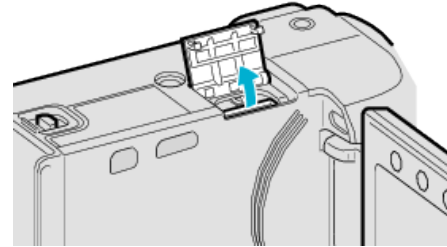

- 3 Bir microSD kart takın.

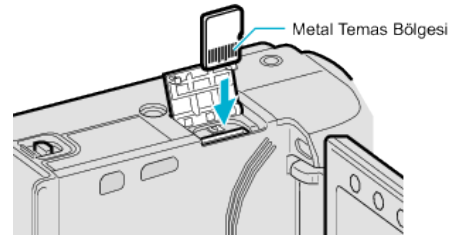

- Metal temas yüzeyi dışa bakacak şekilde yerleştirin.

UYARI:

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.

NOT:

- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yapmak gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını "HDD,"ya ayarlayın.

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)


"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa127)

Kartın Çıkarılması

Kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

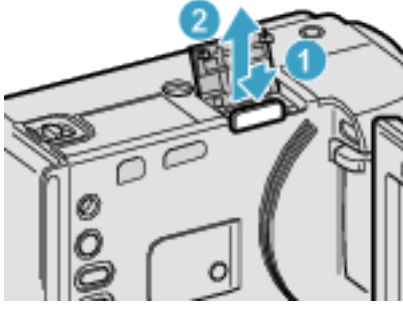

Kullanılabilir microSD Kartı Türleri

Aşağıdaki microSD kartlar bu kaydedici kamera üzerinde kullanılabilir.

microSD Kart



- Video kaydı için Sınıf 4 veya daha üst sürümleri ile uyumlu microSDHC kartı (4 GB ila 8 GB) kullanın.

microSD Kart



- Bu kaydedici kamera, 256 MB ila 2 GB microSD kartları destekler. İşlemler, aşağıdaki üreticilerin microSD kartları üzerinde onaylanır.
- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP


NOT:

- Yukarıda belirtilenin dışında microSD kartların kullanılması (microSDHC kartlar dahil olmak üzere) başarısız kayıt işlemine ya da veri kaybına neden olabilir.
- Sınıf 4 ve Sınıf 6'nın, veri okuma ya da yazma esnasında sırasıyla en az 4 MB/s ve 6 MB/s'lik bir aktarım hızına sahip olması garanti edilir.

Saat Ayarı

"TARİH/SAAT AYARLAYINI" ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir. Kayıttan önce saati ayarlayın.

1 LCD monitörü açın.

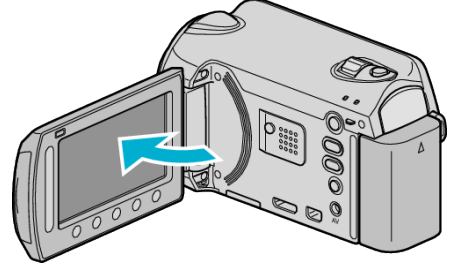

- Bu birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

2 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, **OK** üzerine dokunun.

4 Yaşadığınız bölgeyi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.
- "Saatin Yeniden Ayarlanması" (☞ sayfa15)
- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.
- "Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (☞ sayfa18)
- Yeniden oynatma modu esnasında saat göstergesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.
- "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa109)
- Bu birimi saat ayar stili/tarzı, modele göre değişir.
- "Saat Ayarı Stili/Tarzı" (☞ sayfa113)
- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.

- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Saatin Yeniden Ayarlanması

Menüden "SAAT AYARI," ile saati ayarlayın.

- 1 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.



- 2 "SAAT AYARI,"i seçip üzerine dokunun.



- 3 "SAAT AYARI,"i seçip üzerine dokunun.



- 4 Tarih ve saati ayarlayın.



- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı sırasıyla ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.
- Tarih ve saati ayarladıktan sonra, üzerine dokunun.

- 5 Yaşadığınız bölgeyi seçip üzerine dokunun.




- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- Seçilen bölgenin rengi değiştikten sonra üzerine dokunun.

İşlem Düğmelerinin Kullanılması

İşlem düğmelerinin işlevleri, kullandığınız özelliğe göre ekran üzerinde görüntülenebilir.

İşlem düğmelerinin işlevleri görüntülenecektir.

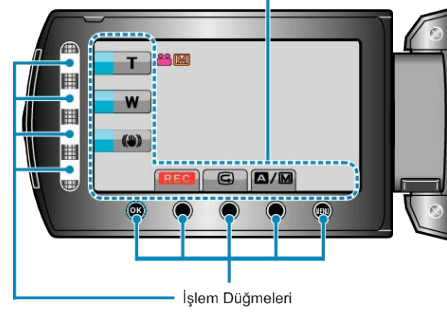

- Çalıştırmak için, ekran çevresindeki kaydırıcı ve düğmelere parmaklarınızla hafifçe dokunun.

NOT:

- "Dokun", işlem düğmelerine hafifçe dokunmayı gösterir.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Kaydırıcının Kullanılması

Düzgün işlemler için parmağınızın ucunu kaydırıcı boyunca kaydırın. Kaydırıcıya basılıyorken, imleç otomatik olarak hareket eder.

İmleci bir hareket ettirmek gibi hassas işlemler, kaydırıcıya dokunarak yerine getirilebilir.

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

NOT:

- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Bu Birimin Tutulması

Bu birimi tutuyorken, kamera titremesini önlemek için dirseklerinizi kendi tarafınıza yakın tutun.

**UYARI:**

- Nakliye sırasında bu birimi düşürmemeye dikkat edin.
- Bu birim çocuklar tarafından kullanılıyorken velilerin yakın dikkat göstermesi gereklidir.


NOT:

- Eğer kamera titremesi aşırı düzeyde ise, dijital görüntü sabitleyicisini kullanın.


"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa22)

Uzaktan Kumandanın Kullanılması (sadece GZ-HD620)


Sağlanan uzaktan kumandayı kullanarak bu birimi uzaktan çalıştırabilirsiniz. (sadece GZ-HD620)

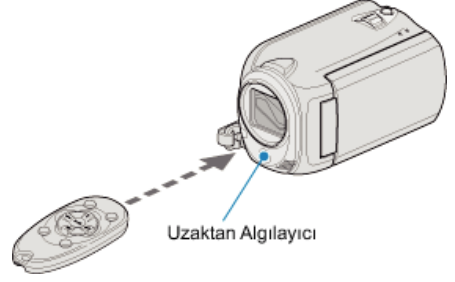**NOT:**

- Uzaktan kumandayı sensöre/algılayıcıya doğrudan yönlendirin ve onu bu birimden 5 m'lik mesafe içinde kullanın.
- İletilen ışın, sensör; doğrudan güneş ışığına yada güçlü aydınlatmaya maruz kaldığında etkili olmayabilir ya da hatalı çalışmaya yol açabilir.

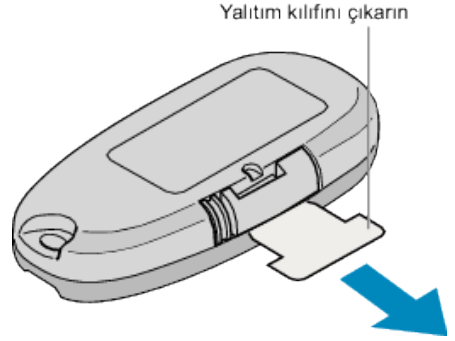
Uzaktan Kumandanın Hazırlanması**Uzaktan Kumandanın İlk Kez Kullanılması**

- Bir kalem/ufak pil (CR2025), satın alındığında uzaktan kumanda içinde dahildir. Kullanmadan önce yalıtım katmanını çıkarın.

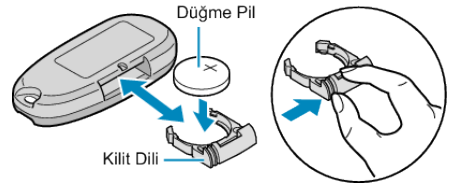Pilin Yeniden Yerleştirilmesi

- Kilit diline bastırarak pil tutucusunu dışarı çekin.
- Kalem/ufak pili + tarafı yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

Uzaktan Kumanda Birimi üzerindeki Çalıştırma Düğmeleri

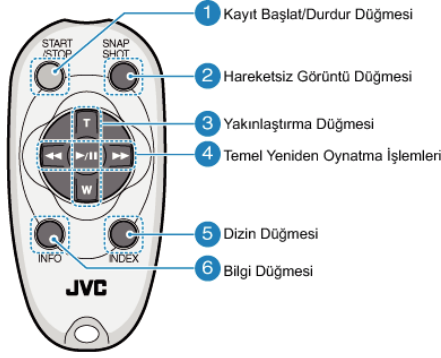

1 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

2 Hareketsiz Görüntü Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 Yakınlaştırma Düğmesi

- T: Yakınlaştırır
- W: Uzaklaştırır

4 Temel Yeniden Oynatma İşlemleri

İşlem Düğmesi	Tanımlama
Yeniden Oynatma/Duraklatma Düğmesi ▶ /	• Videolar yada slayt gösterilerinin yeniden oynatmasını başlatır/duraklatır.
Sol Düğmesi ◀◀	• İmleci sola taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ters arama gerçekleştirir.
Sağ Düğmesi ▶▶	• İmleci sağa taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ileriye doğru arama gerçekleştirir.
T Düğmesi T	• Yakınlaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini açar (+).
W Düğmesi W	• Uzaklaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini alçaltır (-).

5 Dizin Düğmesi


- Yeniden oynatmayı durdurur ve simgeleşmiş resim ekranına geri döner.

6 Bilgi Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.

Mercek Kapağı Takılması (sadece GZ-HD500)

Merceği korumak için, resimde gösterildiği şekilde bu birime sağlanan mercek başlığını takın.

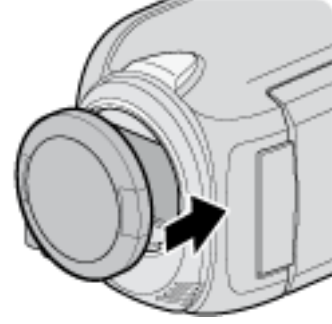


UYARI:

- Lütfen mercek kapağı kaybetmemeye dikkat edin.

Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi

Bu kaydedici kamera üçayaklı bir sehpa üzerine monte edilebilir. Bu, kamera titremesini önlemede ve aynı konumdan kayıt yapmada yararlıdır.

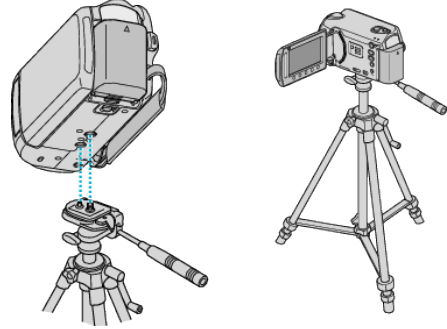

- Bu birimin düşmesini önlemek için, üçayaklı sehpanın montaj vida deliklerini ve birim üzerindeki konumlandırma deliklerini dikkatlice kontrol ediniz ve tam olarak sıkıştırılana kadar vidaları döndürünüz.

UYARI:

- Eğer bu birim düşecek olursa meydana gelecek olan yaralanmaları ve hasarları önlemek için, kullanılacak üçayaklı sehpa talimat kılavuzunu okuyun ve onun sıkıca takıldığından emin olun.

NOT:

- Kamera titremesine yol açabilecek koşullarda kayıt yapıyorken üçayaklı sehpa kullanılması tavsiye edilir (örneğin, karanlık yerlerde ya da telefoto ucuna zum yapıldığında).
- Kayıt için üçayaklı sehpa kullanıyorken, dijital görüntü sabitleyicisini (KAPALI) konumuna ayarlayın.

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (sayfa22)

Bu Birimin Yurtdışında Kullanılması

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gerek-sinmeniz vardır.

"Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi" (☞ sayfa18)

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

"Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (☞ sayfa18)

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," se-çildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

"Yaz Saatine Ayarlama" (☞ sayfa19)

Pil Takımının Yabancı Ülkelerde Şarj Edilmesi

Güç kaynağı fişi şekli ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösterir.

Pil takımı şarj etmek için, bu çıkış şekli ile eşleşen bir çevirici fişe gerek-sinmeniz vardır.

A	B	BF	C	O

North America	Europe	Oceania	Middle East
United States A	Iceland C	Australia O	Israel C
Canada A	Ireland C	Guam A	Iran C
Mexico A	United Kingdom B.BF	Tahiti C	Kuwait B.C
	Italy C	Tonga O	Jordan B.BF
Asia	Austria C	New Zealand O	
India B.C.BF	Netherlands C	Fiji O	Africa
Indonesia C	Canary Islands C		Algeria A.B.BF.C
Singapore B.BF	Greece C	Latin	Egypt B.BF.C
Sri Lanka B.C.BF	Switzerland C	Argentina O	Guinea C
Thailand A.BF.C	Sweden C	Colombia A	Kenya B.C
South Korea A.C	Spain A.C	Jamaica A	Zambia B.BF
China A.B.BF.C.O	Denmark C	Chile B.C	Tanzania B.BF
Japan A	Germany C	Haiti A	Republic of South Africa B.C.BF
Nepal C	Norway C	Panama A	Mozambique C
Pakistan B.C	Hungary C	Bahamas A	Morocco C
Bangladesh C	Finland C	Puerto Rico A	
Philippines A.BF.O	France C	Brazil A.C	
Vietnam A.C	Belgium C	Venezuela A	
Hong Kong Special	Poland B.C	Peru A.C	
Administrative Region B.BF	Portugal B.C		
Macau Special	Romania C		
Administrative Region B.C			
Malaysia B.BF.C			

Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması

"SAAT AYARI,"nın "BÖLGE AYARI,"nda nereye seyahat edeceğini seçip tarih ve saat gösterimini yerel saate değiştirin.

Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

1 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.



2 "SAAT AYARI,"i seçip üzerine dokunun.



3 "BÖLGE AYARI,"i seçip üzerine dokunun.



4 Seyahat etmekte olduğunuz alanı seçip üzerine dokunun.



• Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.

NOT:

• "BÖLGE AYARI,"nın ayarlanması, saat zamanını saat farkına göre değiştirir.
Ülkenize geri döndükten sonra, orijinal saat ayarlarına geri döndürmek için başlangıçta ayarlamış olduğunuz bölgeyi yeniden seçin.

Yaz Saatine Ayarlama

"SAAT AYARI,"nın "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI," içinde "AÇIK," seçildiğinde, zaman 1 saat ileriye ayarlanır.

1 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.



2 "SAAT AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Yaz saatini seçip **OK** üzerine dokunun.



NOT:

- Yaz saati nedir?
Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir.
Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.
- Geziden döndükten sonra bölge ayarlarını geri yükleyin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Ürün Adı	Tanımlama				
Pil Takımı • BN-VG114E • BN-VG121E	• Bu birim ile gelen pil takımından daha uzun bir kayıt süresi sağlar. Ayrıca yedek bir pil takımı olarak da kullanılabilir.				
Pil Şarj Aleti • AA-VG1	• Bu birimi kullanmaksızın pil takımını şarj etmeyi olanaklı kılar.				
DVD yazar • CU-VD3	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.				
DVD yazar • CU-VD50	• DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.				
Bileşen Kablosu • QAM1266-001	• Yüksek resim kalitesi ile görüntüleme için.				
USB Kablosu • QAM0852-001	• Bu birimi, bir BD yazar ya da tavsiye edilen bir USB harici sabit disk sürücüne bağlar (bkz. aşağıdaki çizelge).				
<table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>FreeAgent™ Desk serisi</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Neil Poulton serisi tasarımı</td></tr> </table>		Seagate	FreeAgent™ Desk serisi	LaCie	Neil Poulton serisi tasarımı
Seagate	FreeAgent™ Desk serisi				
LaCie	Neil Poulton serisi tasarımı				

NOT:

- Daha fazla bilgi için, kataloğa bakınız.
- BN-VG114E, bu kaydedici kamera ile gelenle aynı pil takımındadır.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E (Sağlanan)	45 d	1 s 20 d
BN-VG121E	1 s 10 d	2 s 05 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "STANDART," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)

Otomatik Modda Videoların Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açıp video modunu seçin.
(GZ-HD500 için mecek kapağını açın.)

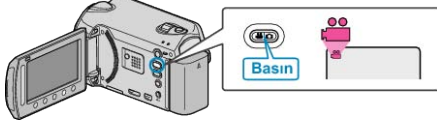


- Video modu ikonu belirir.

- 2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

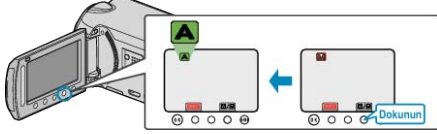


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokununuz. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 3 Kayıt işlemini başlatın.

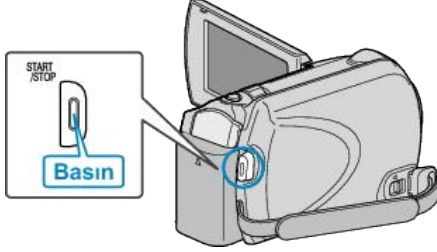


- Durdurmak için yeniden basın.

Video Kaydı Esnasındaki Göstergeler

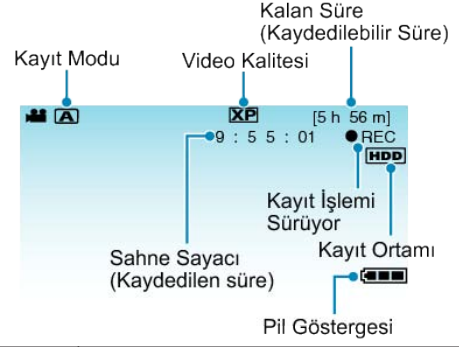

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Video Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "VIDEO KALİTESİ", ayarının ikonunu görüntüler. "VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa99)
Kalan Süre (Kaydedilebilir Süre)	Video kaydı için kalan zamanı görüntüler.
●REC Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir.
● Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Sahne Sayacı (Kaydedilen süre)	O anda kaydedilmekte olan video için geçen süreyi görüntüler.
Kayıt Ortamı	Videoların kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine ⏻ basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa37)

Video Kayıt için İşlem Düğmeleri

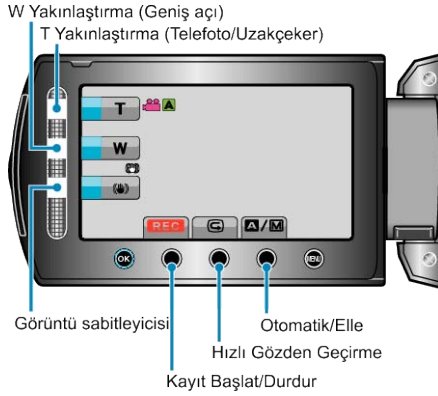

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu ile aynı işlevlerinin yerine getirmesine izin verir. Genellikle yakınlaştırma kolu kullanılırken meydana gelen kamera titremesi en aza indirilebilir. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa22)
Görüntü Sabitleyicisi	Kamera titremesini azaltmak gerektiğinde ayarlar. "Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa22)
Kayıt Başlat/Durdur	START/STOP düğmesi olarak çalışır.
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan videonun görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü (Hızlı Gözden Geçirme)" (☞ sayfa22)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kayıt işlemi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kayıtlıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- Videolar, kayıt yaparken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.
- "Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa99)
- "HIZLI BAŞLATMA", "AÇIK" a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.
- "HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa119)
- "OTOM. KAPANMA", "AÇIK" a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırılmadığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)
- "OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa117)
- "YÜZ SAPTAMA AE/AF", "AÇIK", konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.
- "YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa98)

UYARI:


- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da microSD kartı çıkarmayın.
- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın. Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Çekimi başlatmadan önce ortam içinde kalan kayıt süresini kontrol edin. Eğer yeterli alan yok ise, verileri bir PC veya diske taşıyın (kopyalayın).
- Kayıt sonrasında kopyaları olmayı unutmayın!
- Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)
- Uzun kayıtlar için, eğer boyutu 4 GB'ı aşarsa dosya iki ya da daha fazla dosyaya bölünür.
- Uzun süreyle iç mekanlarda kayıt yapmak için bu birimi AC adaptöre takabilirsiniz.

Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

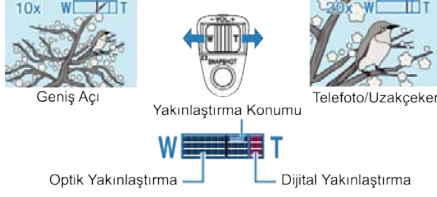

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.


NOT:

- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.
- Yakınlaştırma oranı değiştirilebilir.

"Yakınlaştırma Oranı Aralığının Değiştirilmesi" (📖 sayfa99)

Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması

Hareketsiz görüntüler, SNAPSHOT düğmesine basarak video (bekleme ya da kayıt) modunda iken yakalanabilir.

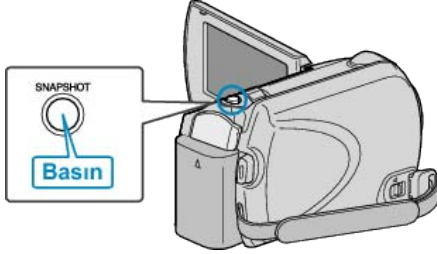

- "PHOTO" bir hareketsiz görüntü yakalanırken ekran üzerinde yanar.



- Video kaydı esnasında yakalanan hareketsiz görüntüler, ortam ayarlarında belirlenen hedefe kaydedilir.

"RESİM İÇİN KYT.ORT" (📖 sayfa125)

NOT:

- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarına göre değişir.

"Hareketsiz Görüntü Resim Kalitesinin Değiştirilmesi" (📖 sayfa105)

Kamera Titremesinin Düşürülmesi

Dijital görüntü sabitleyicisi/dengeleyicisi açık iken, kayıt sırasında kamera titremesi etkili şekilde düşürülebilir.



- Görüntü sabitleyicisinin ayarı, her üzerine dokunuşta değişir.

Gösterim	Ayar
(Görüntü sabitleyicisi 1)	Normal çekim koşullarında kamera titremesini azaltır.
(Görüntü sabitleyicisi 2)	Geniş açı ucunda parlak sahnelerin çekimini yapıyorken kamera titremesini daha etkili biçimde azaltır. * Sadece geniş açı ucunda (yaklaşık 5 kez)
(KAPALI)	Görüntü sabitleyicisini devre dışı bırakır.

NOT:

- Bir üçayaklı sehpa kullanıyorken ve az hareketli bir süreyi kaydediyorken bu modu kapatmanız tavsiye edilir.
- Eğer kamera titremesi aşırı ölçüde ise tam dengeye getirme olanaklı olmayabilir.
- Bu ayar sadece video kayıt için etkilidir.

Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü

Kayıt modunda iken en son yakalanan/çekilen görüntüleri kontrol edebilirsiniz. (Hızlı Gözden Geçirme)




NOT:

- Ayrıca kontrol ettikten sonra görüntüsünü silebilirsiniz.
- Hızlı Gözden Geçirme, güç kaynağı kapatıldıktan sonra artık en son yakalanan görüntüyü geri çağıramaz. Bu durumdaki görüntüyü kontrol etmek için yeniden oynatma modunu kullanın.

Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi


Otomatik modunu kullanarak ayar ayrıntıları ile uğraşmadan kayıt yapabilirsiniz.

- 1 LCD monitörü açıp hareketsiz görüntü modunu seçin. (GZ-HD500 için mecek kapağını açın.)

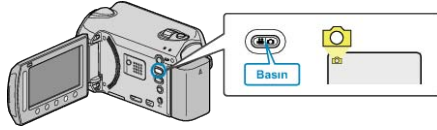


- Hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

- 2 Kayıt modunun Otomatik konumunda olup olmadığını kontrol edin.

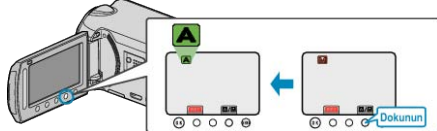


- Eğer mod Elle konumunda ise, **A/M** düğmesi üzerine dokunun. Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

- 3 Odağı süje üzerine ayarlayın.

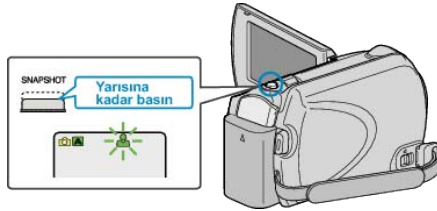


- Odaklandığında, odak ikonu yeşil olarak yanar.

- 4 Bir hareketsiz görüntü alın.

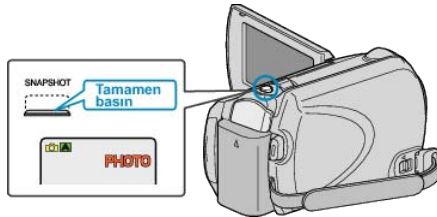


- PHOTO bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.

Hareketsiz Görüntü Kaydı Esnasındaki Göstergeler

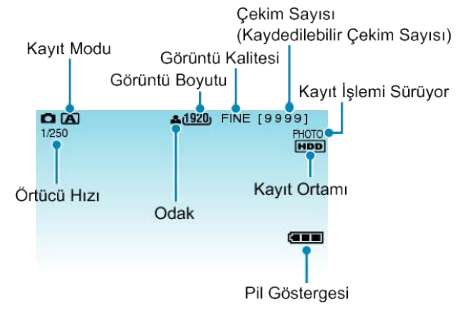

Gösterim İkonu	Tanımlama
Kayıt Modu	Kayıt modunu A (Otomatik) ve M (Elle) arasında değiştirmek için A/M düğmesine basınız.
Görüntü Boyutu	Görüntü boyutu ikonunu görüntüler. "GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa104)
Görüntü Kalitesi	Kayıt menüsünde seçilen "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarının ikonunu görüntüler. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa105)
Çekim Sayısı (Kaydedilebilir Çekim Sayısı)	Hareketsiz görüntü kaydı için kalan çekim sayısını görüntüler.
Örtücü Hızı	Örtücü hızını görüntüler.
Odak	Odaklandığında yeşil olarak yanar.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken belirir.
Kayıt Ortamı	Hareketsiz görüntülerin kaydedildiği ortamın ikonunu görüntüler. Kayıt ortamı değiştirilebilir. "RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)
Pil Göstergesi	Yaklaşık kalan pil gücünü görüntüler. Pil gücünün ayrıntıları, BİLGİ düğmesine basarak görüntülenebilir. "Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa37)

Hareketsiz Görüntü Kaydı için İşlem Düğmeleri

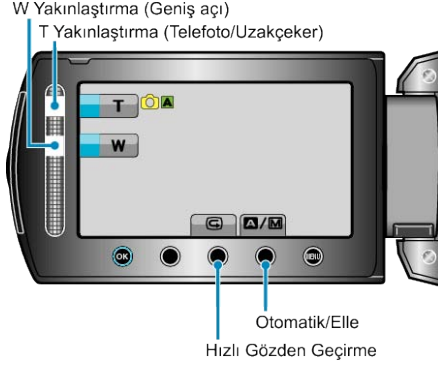

İşlem Düğmesi	Tanımlama
T/W Yakınlaştırma	Yakınlaştırma kolu olarak çalışır. "Yakınlaştırma" (☞ sayfa24)
Hızlı Gözden Geçirme	En son çekilen/yakalanan hareketsiz görüntünün görüntülenmesini sağlar. "Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü" (☞ sayfa24)
Otomatik/Elle	Otomatik ve Elle arasında kayıt modunu değiştirir.

NOT:

- Kayırcı işlem düğmesi, LCD monitör ters çevrildiğinde kullanılamaz.
- Yakınlaştırma, kayırcıya dokunulduğunda belirir.

Kayıt için Kullanışlı Ayarlar

- "HIZLI BAŞLATMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, eğer monitörü kapatarak güç kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde LCD monitörü açarsanız, bu birim de hemen açılır.

"HIZLI BAŞLATMA" (☞ sayfa119)

- "OTOM. KAPANMA,"AÇIK,"a ayarlı iken, 5 dakika süreyle çalıştırıldığında güç tasarrufunda bulunmak üzere bu birim otomatik olarak kendini kapatır. (sadece zaman pil takımı kullanıyorken)

"OTOM. KAPANMA" (☞ sayfa117)

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF,"AÇIK," konumuna ayarlı iken (varsayılan ayar), bu birim; yüzleri saptar ve yüzleri daha net olarak kaydetmek için parlaklık ve odağını otomatik olarak ayarlar.

"YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa102)

- Görüntü çözünürlüğü değiştirilebilir.

"GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa104)

UYARI:


- Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yağmur, kar ya da banyo gibi yüksek nemli yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Süjenin aşırı nem ya da toza ve de doğrudan buhar veya dumana maruz bırakıldığı yerlerde bu birimi kullanmayın.
- Video kaydı devam ediyorken erişim lambası yanar. Lamba yanık iken pil takımı, AC adaptör ya da microSD kartı çıkarmayın.

NOT:

- Önemli bir sahneyi kaydetmeden önce, bir deneme kayıt işlemi yapmanız tavsiye edilir.
- Dijital görüntü sabitleyicisi, hareketsiz görüntüleri kaydediyorken çalışmaz.

Yakınlaştırma

Görüş açısı yakınlaştırmayı kullanarak ayarlanabilir.

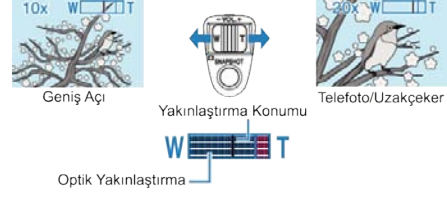

- Daha geniş görüş açısını çekmek için W ucunu (geniş açı ucunu) kullanın.
- Çekim için süreyi büyütmede T ucunu (telefoto ucunu) kullanın.

NOT:

- Dijital yakınlaştırma, hareketsiz görüntü kayıt modunda kullanılabılır değildir.

Yakalanan Görüntünün Hemen Kontrolü

Kayıt modunda iken en son yakalanan/çekilen görüntüleri kontrol edebilirsiniz. (Hızlı Gözden Geçirme)




NOT:

- Ayrıca kontrol ettikten sonra  görüntüsünü silebilirsiniz.
- Hızlı Gözden Geçirme, güç kaynağı kapatıldıktan sonra artık en son yakalanan görüntüyü geri çağırılmaz. Bu durumdaki görüntüyü kontrol etmek için yeniden oynatma modunu kullanın.

Elle Kayıt


Parlaklık ve örtücü hızı gibi ayarları, elle modunu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Elle kayıt, hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

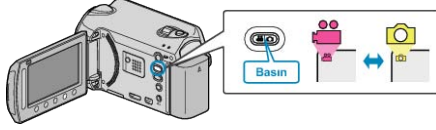


• Video ya da hareketsiz görüntü modu ikonu belirir.

2 Elle kayıt modunu seçin.

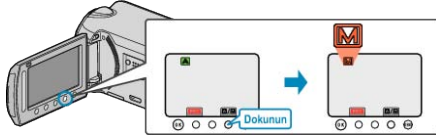

• Her dokunuşta mod; Otomatik ve Elle arasında geçiş yapar.

3 Kayıt işlemini başlatın.

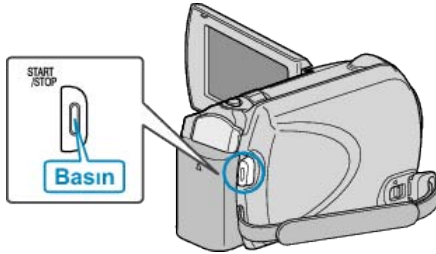

• Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

• Elle ayarlar içinde sadece elle modunda görüntülenir.

Elle Kayıt Menüsü

Aşağıdaki öğeler ayarlanabilir.

Ad	Tanımlama
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun kayıtlar kolayca yerine getirebilir. "Sahne Seç" (☞ sayfa26)
FOCUS	Eğer süje otomatik olarak odaklanmış değilse, elle odağı kullanın. "Odağın Elle Ayarlanması" (☞ sayfa27)
FOKUS YARDIMI	Daha hassas odak ayarlaması için bunu kullanın. "Odak Yardımcısının Kullanılması" (☞ sayfa27)
PARLAKLIĞI AYARLA	- Ekran üzerindeki genel/toplam parlaklık ayarlanabilir. - Karanlık ya da aydınlık bir yerde kayıt yapıyorken kullanın. "Parlaklığın Ayarlanması" (☞ sayfa28)
ÖRTÜYÜ HIZI (GZ-HD620)	- Örtücü hızı ayarlanabilir. - Hızlı hareket eden bir süjeyi çekiyorken ya da süjenin hareketini vurgulamak için bunu kullanın. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HD620)" (☞ sayfa28)
BEYAZ DENGESİ	- Ekran üzerindeki genel renk ayarlanabilir. - Ekran üzerinde renk gerçek renkten farklı görüldüğünde, bunu kullanın. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa29)
ARKA IŞIK KOMP.	- Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. - Işığa karşı çekim yapıyorken bunu kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (☞ sayfa29)
FOTOMETRİ ALANI	Belirlenen bir bölgenin parlaklığı standart olarak ayarlanabilir. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa30)
EFEKT	Eski fotoğraflar ya da siyah beyaz filmler gibi görüntüler çekilebilir. "Efektlerle Kayıt Yapılması" (☞ sayfa30)
TELE MACRO	Bunu süjenin yakın plan (makro) çekimlerini alırken kullanın. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (☞ sayfa31)

Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip üzerine dokunun.



3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"i seçip üzerine dokunun.



4 Sahneyi seçip üzerine dokunun.




Ayar	Efekt
GECE	Etraf karanlık iken otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF ON
AKŞAMÜSTÜ (GZ-HD620)	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF ON
PORTRE (GZ-HD620)	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanıklaştırır. OFF ON
SPOR (GZ-HD620)	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berak şekilde yakalar. OFF ON
KAR (GZ-HD620)	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyorken, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF ON
SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini önler. OFF ON

* Görüntü sadece bir gösterimdir.

Odağın Elle Ayarlanması

Odak "OTOMATİK," içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

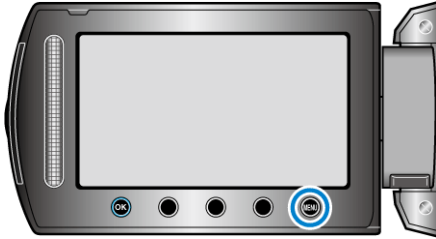

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "FOCUS,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



- Uzaktaki bir süjeye odaklanmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Yakındaki bir süjeye odaklanmak için aşağı doğru kaydırınız.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.




NOT:

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süje, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.

Odak Yardımcısının Kullanılması

Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

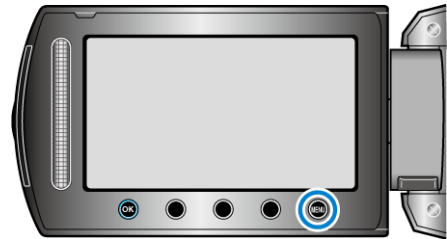

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "FOKUS YARDIMI,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



5 Onaylamak için  üzerine dokununuz.



NOT:

- Odaklanan süjenin çerçevesi seçilen renkte görüntülediğinde, görüntü siyah beyaz olur. Eğer görülmesi zor ilse çerçeve rengini değiştirin. "ODAK YARDIM RENGİ" (☞ sayfa114)

Parlaklığın Ayarlanması

Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokununuz.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 "PARLAKLIĞI AYARLA,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile parlaklık değerini seçin.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Hareketsiz görüntü kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -2,0 ila +2,0
- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için **OK** üzerine dokununuz.

**Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HD620)**

Süjenin türüne uygun düşen örtücü hızını ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokununuz.



2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 "DİYAFRAM HIZI,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



5 Kaydırıcı ile örtücü hızını seçin.



- Örtücü hızı, 1/2 ila 1/4000 arasında ayarlanabilir.
- Örtücü hızını artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Örtücü hızını azaltmak için aşağı doğru kaydırın.

6 Onaylamak için **OK** üzerine dokununuz.


**NOT:**

- Yavaş bir örtücü/çekiş hızı ile kayıt yapıyorken bir uçayaklı sehpanın kullanılması önerilir.

Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması

Işık kaynağına uydurmak için renk tonunu ayarlayabilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

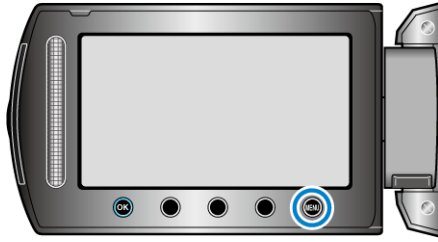

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "BEYAZ DENGESİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 İstediğiniz ayarı seçip  üzerine dokununuz.



Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK	Doğal renklere otomatik olarak ayarlar.
MBD	Doğal olmayan renkler sorunu giderilmediğinde bunu kullanın.
GÜNEŞLİ	Güneşli bir günde açık havada çekim yapıyorken buna ayarlayın.
BULUTLU	Bulutlu bir günde ya da bir gölge içinde çekim yapıyorken buna ayarlayın.
HALOJEN	Bir video ışığı gibi aydınlatma altında çekim yapıyorken buna ayarlayın.

MBD'in Kullanılması

1 Merceğin önüne düz bir beyaz kağıt tutun, böylece beyaz kağıt ekranı doldurur.

2 "MBD,"yi seçip  üzerine dokunmaya devam edin.


• İmleç yanıp söner.

3 Menü kaybolduktan sonra 'ı serbest bırakın.

Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltebilirsiniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

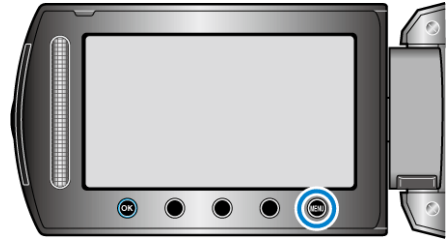

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "ARKA IŞIK KOMP.,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "AÇIK,"i seçip  üzerine dokununuz.



Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması

Belirlenen bir bölgenin parlaklığını standart olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüye görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.



- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "FOTOMETRİ ALANI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 4 "SPOT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SPOT," seçildiğinde, "**←**"/"**→**" işlem düğmeleri üzerine dokunarak noktasal çerçevenin konumunu seçiniz. Seçtikten sonra, onaylamak için **OK** üzerine dokunun.

Effektlerle Kayıt Yapılması

Normal kayıttan farklı bir atmosfer yaratmak için videolara ve hareketsiz görüntüye çeşitli efektler ekleyebilirsiniz.



* Görüntü sadece bir göstergidir.

- 1 Menüye görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.



- 2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "EFEKT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 4 Efektı seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt yok.
SEPYA	Görüntülere eski fotoğraflar gibi kahverengimsi boya verir.
SİYAH/BEYAZ	Eski TV görüntüleri gibi siyah beyaz olarak kayıt yapar.
KLASİK FİLM	Eski bir film efektinin görüntülerini vermek için kareleri atlar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.
DURAĞAN DİZİ	Görüntünün karelerini atlayarak bir ardışık enstanteneler serisi olarak görünmesini olanaklı kılar. • Bu sadece video modunda ayarlanabilir.

NOT:

- Ayarlar; videolar ve hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.

Video	SEPYA / SİYAH/BEYAZ / KLASİK FİLM / DURAĞAN DİZİ
Hareketsiz Görüntü	SEPYA / SİYAH/BEYAZ


Yakın Plan Çekimlerin Alınması

Tele makro işlevini kullanarak bir süjenin yakın plan çekimini yapabilirsiniz.



* Görüntü sadece bir gösterebilir.

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokununuz.

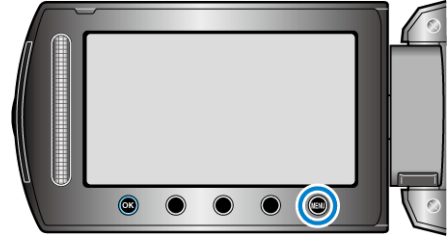

2 "MANUEL AYAR,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



3 "TELE MACRO,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



4 "AÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



Ayar	Ayrıntılar
KA-PAT	Telefoto (T) ucunda 1 metreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.
AÇIK	Telefoto (T) ucunda 50 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. (GZ-HD620) Telefoto (T) ucunda 60 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir. (GZ-HD500) Geniş açı (W) ucunda 5 santimetreye kadar yakın plan çekimlerine olanak verir.


Uyarı

- Yakın plan çekimler alırken, "TELE MACRO,"'yu KAPAT konumuna ayarlayın. Aksi takdirde, görüntü bulanık olabilir.

Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi

Videolar, kayıt yapılırken sınıflandırma ile yeniden oynatma esnasında kolayca bulunabilir.

1 Video modunu seçin.

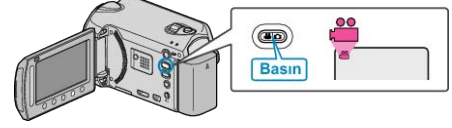

2 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.



3 "KONU KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Olay tipini seçip **OK** üzerine dokunun.



Olay Tipi
GEZİ
TATİL
SPOR
YILDÖNÜMÜ
KUTLAMA
BEBEK
OĞLUM
KIZIM
DOĞUM GÜNÜ
MEZUNİYET

- Ekran üzerinde bir ikon belirir ve video seçilen olay altında kaydedilir. (Video, bir değişiklik yapılana kadar aynı olaya kaydedilmeye devam edecektir.)

NOT:

- Olay kaydını iptal etmek için, 4. adımda "İPTAL," üzerine dokunun.



- Kayıtlı olay/etkinlik yeniden daha sonra değiştirilebilir.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (☞ sayfa55)

"Seçilen Dosyaların Olayını Değiştirme" (☞ sayfa56)

YouTube™ Formatı'nda Video Çekilmesi


Videolarınızı, YouTube™ video paylaşım sitesine göndererek kolayca ailenizle ve arkadaşlarınız keyifli anılarınızı paylaşabilirsiniz. Karşıya yükleme çekimi sayesinde, YouTube™'a yükleme uygun videolar (10 dakika içinde) doğrudan çekilebilir.

NOT:

YouTube™ hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.

<http://www.youtube.com/>

1 Video modunu seçin.

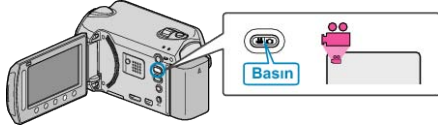


- Video modu iconu belirir.

2 GZ-HD620

"ÇEKİMİ YÜKLE,"/"ÇEKİMİ AKTAR," menüsünü görüntülemek için UP-LOAD/EXPORT düğmesine basınız. GZ-HD500UPLOAD düğmesi üzerine basıp işlevi açın. 4. adıma gidin.

- Her basışta mod, ON ile OFF arasında değişir.

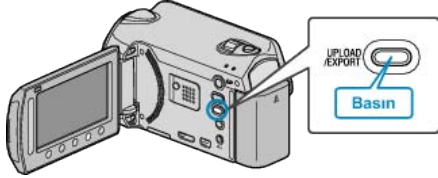


3 "ÇEKİMİ YÜKLE,"ni seçip OK üzerine dokunun.



- Her dokunuşta mod, ON ile OFF arasında değişir.
- ON konumuna ayarlı iken, ekran üzerinde bir "G" işareti belirir.
- Bu ayarı iptal etmek için, "OFF"ya ayarlayın.
- Ayarlamadan sonra, OK üzerine dokunun.

4 Kayıt işlemini başlatın.

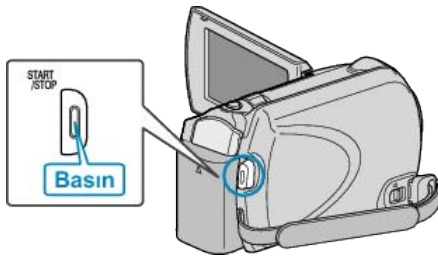

- Durdurmak için yeniden basın.
- Karşıya yükleme modunda bir videonun maksimum kayıt uzunluğu 10 dakikadır. Kayıt 10 dakika sonra otomatik olarak durur.

NOT:

- Karşı yükleme kaydı sadece 10 dakikaya kadar yapılabilir, YouTube™'un süre sınırı.
- Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez. Video dosyalarını karşıya yüklemek için, aşağıdaki "Videoların Karşıya Yüklenebilirliği" bölümüne bakınız.
- Karşıya yükleme kayıt iconu, kayıt durduğunda kaybolur. Karşıya yükleme modunda başka bir videoyu kaydetmek için ayarları yeniden yerine getirin.

Videoların Karşıya Yüklenebilirliği

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları YouTube™'a yükleyebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa87)

"Bu Birimin PC'ye Takılması" (☞ sayfa87)

Videoların Karşıya Yüklenebilirliğinde Sorun

- YouTube™'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube™'a yüklemek için bir YouTube™ hesabına ihtiyacınız var.)
- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

iTunes Formatında Videoların Alınması (GZ-HD620)


DIŞARI VER ayarı açık halde kayıt yapıyorken, bu birim bir bilgisayara takılı olduğunda, videoları Apple'ın "iTunes" yazılımına aktarabilirsiniz. "LIB." videoları iTunes formatında kaydediyorken görüntülenir. Videoları aktarmak için sağlanan yazılım kullanın. "Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa87)

NOT:

iTunes ve iPod hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz.


<http://www.apple.com/itunes/>

1 Video modunu seçin.

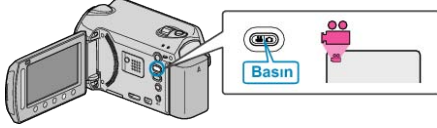

- Video modu ikonu belirir.

2 "ÇEKİMİ YÜKLE,"/"ÇEKİMİ AKTAR," menüsünü görüntülemek için UP-LOAD/EXPORT düğmesine basınız.

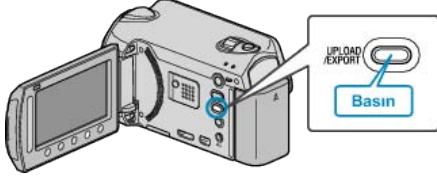


3 "ÇEKİMİ AKTAR,"ni seçip [OK] üzerine dokununuz.



- Her dokunuşta mod, ON ile OFF arasında değişir.
- ON konumuna ayarlı iken, ekran üzerinde bir "LIB." işareti belirir.
- Bu ayarı iptal etmek için, "OFF"ya ayarlayın.
- Ayarlamadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.

4 Kayıt işlemini başlatın.

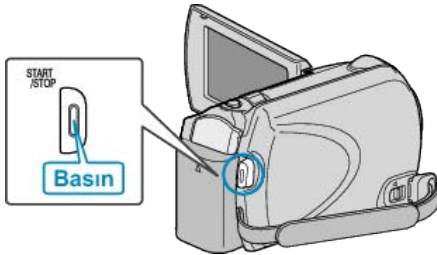

- Durdurmak için yeniden basın.

NOT:

- Ver modu ikonu kayıt durduğunda kaybolur.
- Ver modunda başka bir videoyu kaydetmek için, ayarları yeniden yerine getirin.

Kaydedilmiş Videoların iPod'a Aktarılması

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları iTunes'a gönderebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.
- iPod'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, iTunes'un yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa87)

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa88)


Dosyaların iTunes'na Gönderilmesinde Sorun

- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.


Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)

Bu işlem, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

1 Video modunu seçin.

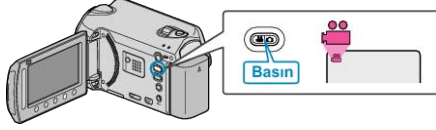

2 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

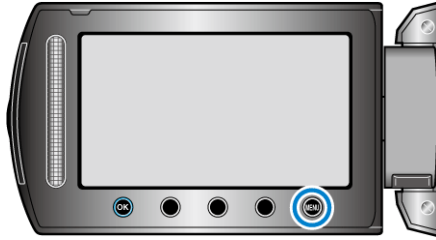

3 "ZAMAN ARALIKLI KAYIT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




4 Bir kayıt aralığı (1-80 saniye) seçip [OK] üzerine dokunun.




• Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

5 Kayıt işlemini başlatın.

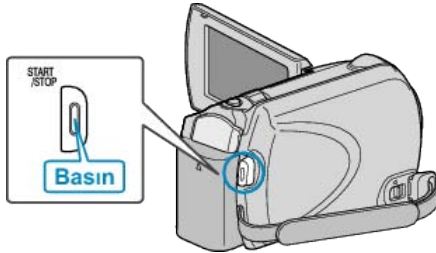

- Bir çerçeve/kare, seçilen dönemin aralıklarında alınır.
- Kayıt aralığı "20 SANİYELİK ARALIK,"na ya da daha yukarısına ayarlandığında, bu birim; kayıtlar arasında güç tasarrufu moduna geçer. Kayıt yapılacak bir sonraki noktada, güç tasarrufu modu otomatik olarak kapatılır ve kayıt işlemi otomatik olarak başlar.
- Durdurmak için START/STOP düğmesine yeniden basın.

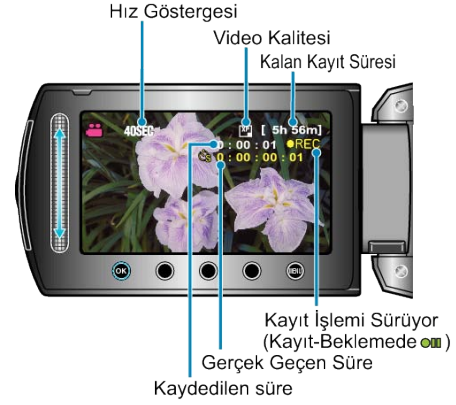

Gösterim	Tanımlama
Hız Göstergesi	Ayarlanmış kayıt aralığını görüntüler.
Video Kalitesi	Ayarlanmış video kalite ikonunu görüntüler.
Kalan Kayıt Süresi	O anda seçilmiş olan video kalitesi ile kaydetmek için bırakılan kalan süre.
Kayıt İşlemi Sürüyor	Video kaydı devam ediyorken belirir. Güç tasarrufu modunda iken yanıp söner.
Kayıt-Beklemede	Video kaydı duraklatılıyorken belirir.
Gerçek Geçen Süre	Kayıt başladıktan sonra gerçek geçen süreyi görüntüler.
Kaydedilen süre	Videonun gerçek kayıt yapılan süresini görüntüler. Kayıt süresi, çerçevelerin/karelerin birimleri cinsinden artar.

Hızlandırılmış Kayıt Esnasındaki Göstergeler

Hızlandırılmış Çekim Ayarı

Saniye sayısı arttıkça, kayıt aralığı da uzar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
1 SANİYELİK ARALIK	1 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 30 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
2 SANİYELİK ARALIK	2 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 60 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
5 SANİYELİK ARALIK	5 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 150 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
10 SANİYELİK ARALIK	10 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 300 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
20 SANİYELİK ARALIK	20 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 600 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
40 SANİYELİK ARALIK	40 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 1.200 kez daha hızlı yeniden oynatılır.
80 SANİYELİK ARALIK	80 saniyelik aralıklarla bir kare alır. Kaydedilen videoların 2.400 kez daha hızlı yeniden oynatılır.

UYARI:

- Hızlandırılmış kayıt esnasında ses kaydedilemez.
- Yakınlaştırma, eş zamanlı hareketsiz görüntü kaydı ve görüntü sabitleyicisi, hızlandırılmış kayıta kullanılabilir değildir.
- Kayıt işlemi "0:00:00:14"den daha az kaydedilmiş süre ile durdurulduğunda, video kaydedilmez.
- Kayıt ortamının otomatik olarak değiştirilmesi, hızlandırılmış kayıta devre dışı bırakılmıştır.
- Hızlandırılmış çekim seçildikten sonra, görüntü kalitesi değiştirilemez. Onu hızlandırılmış çekimi seçmeden önce ayarlayın.

NOT:

- Hızlandırılmış kayıt ayarları, güç kaynağı kapatıldığında bile kaydedilir. Güç açıldığında, "HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM" ibaresi ekranda görünür.
- Kayıt işlemi, başlatıldıktan 99 saat sonra otomatik olarak durur.
- Uzun aralıklara zaman aralıklı/hızlandırılmış kayıtlar için bir üçayaklı sehpa ve AC adaptörü kullanın.
- Ayrıca odağı ve beyaz dengesini elle sabitlemeniz de tavsiye edilir.

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (☞ sayfa17)


"Odağın Elle Ayarlanması" (☞ sayfa27)

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (☞ sayfa29)

Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)

Bu işlev, LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içindeki süjenin hareketinde (parlaklık) değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt yapmasını olanaklı kılar. (OTOMATİK KAYIT)
Hem video hem de hareketsiz görüntü modları için ayarlanabilir.


1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

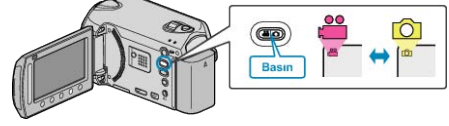

2 Süreye göre resmi oluşturun.

- Yakınlaştırma, vb. ile görüş açısını ayarlayın. Yakınlaştırma işlemi, OTOMATİK KAYIT başladıktan sonra kullanılabilir olmayacaktır.

3 Menüye görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

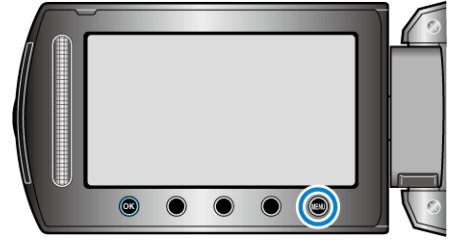


4 "OTOMATİK KAYIT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "AÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Kırmızı kare içindeki süje hareket ettiğinde kayıt otomatik olarak başlar.

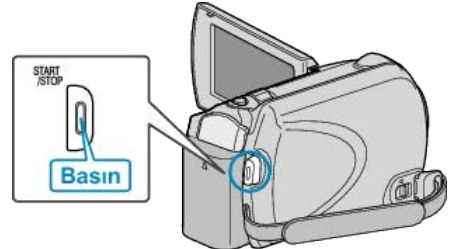

- Kırmızı bir kare, menü ekranı kaybolduktan 2 saniye sonra belirir.
- Video kayıt için, kare/çerçeve içindeki süjede hala hareketlilik var iken (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi devam eder. Kırmızı kare içindeki süjede artık hareketlilik olmadığında (parlaklıkta değişiklikler) kayıt işlemi 5 saniye içinde durur.
- Video kaydını elle durdurmak için, START/STOP düğmesine basınız. Bununla birlikte, OTOMATİK KAYIT ayarı; video kaydı durdurulduktan sonra bile AÇIK konumda kalır, kırmızı kare içinde süjenin hareketleri (parlaklıkta değişiklikler) saptandığında kayıt işlemi yeniden başlar. OTOMATİK KAYIT işlemini iptal etmek için, "KAPAT,"ya ayarlayın.

UYARI:

- Kullanılır yegane elle kayıt ayarı "TELE MACRO,"dur. Kalanların tümü "OTOMATİK,"ya ayarlanır.
- Dijital yakınlaştırma, görüntü sabitleyicisi, otomatik zamanlayıcı ve sürekli çekim; OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılabilir değildir.
- OTOMATİK KAYIT, ZAMAN ARALIKLI KAYIT ile birlikte kullanılamaz. Her ikisi ayarlandığında, öncelik ZAMAN ARALIKLI KAYIT işlemine verilir.
- Otomatik güç kapatma ve güç tasarruf modları, OTOMATİK KAYIT ayarlandıktan sonra kullanılamaz.


NOT:

- Video kayıt esnasında 5 saniye süreyle herhangi bir değişiklik olmadığında kayıt durur.
- Kırmızı kare içindeki süjenin hareketleri çok hızlı ise ya da parlaklıktaki değişiklikler çok az ise, kayıt işlemi başlatılamayabilir.
- Kayıt, parlaklıktaki değişim çok az olduğunda başlatılamayabilir.
- Kırmızı kare içinde süjenin hiçbir hareketi olmadığında bile, parlaklıktaki değişiklikler nedeniyle kayıt başlayabilir.
- OTOMATİK KAYIT'ın performansı, çevrenin parlaklığına duyarlılığından etkilenir. İşlev, bazı ortamlarda çalışmayabilir.
- Yakınlaştırma yapıyorken kayıt başlatılamaz.

Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü

Sabit disk sürücü ve microSD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

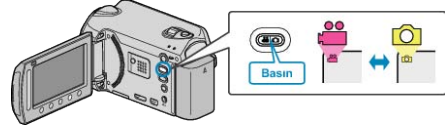

- Video ya da hareketsiz görüntü modu iconu belirir.

2  düğmesi üzerine basın.



- Kalan kayıt süresini görüntülemek için bir kez basın. 3. adıma gidin.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için iki kez basın. 4. adıma gidin.

3 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Kalan kayıt süresi sadece video kayıt modunda görüntülenir. Eğer hareketsiz görüntü modu seçerseniz, doğrudan 4. adıma geçin.
- Video kalitesini değiştirmek için, kaydırıcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokunun.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için, "," düğmesi üzerine dokunun.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesi üzerine dokunun.

4 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için, BİLGİ düğmesine  basın ya da  düğmesi üzerine dokunun.

NOT:

- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	HDD GZ-HD620 120 GB	HDD GZ-HD500 80 GB	microSD Kart 4 GB	microSD Kart 8 GB
UXP	11 s	7 s 20 d	22 d	44 d
XP	15 s	10 s	31 d	1 s 3 d
SP	21 s	14 s	44 d	1 s 29 d
EP	50 s	33 s	1 s 51 d	3 s 43 d

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

Görüntü Boyutu	Kalite	microSD Kart 256 MB	microSD Kart 512 MB	microSD Kart 1 GB	microSD Kart 2 GB	microSD Kart 4 GB	microSD Kart 8 GB
1920x1080 (16:9)	HASSAS	260	510	1030	2100	4.200	8.420
1920x1080 (16:9)	STANDART	410	810	1620	3210	6.410	9999
1440x1080 (4:3)	HASSAS	350	680	1360	2770	5.540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDART	550	1070	2.150	4360	8.700	9999
640x480 (4:3)	HASSAS	1.710	3330	6.680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDART	3.090	5990	9999	9999	9999	9999

- HDD, her iki modan birinde 9.999 adete kadar hareketsiz görüntüyü kaydedebilir.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)


Pil Takımı	Şarj Etme Süresi	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E	2 s 30 d	45 d	1 s 20 d
BN-VG121E	3 s 30 d	1 s 10 d	2 s 05 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "STANDART," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur. (Pil takımını yenisi ile değiştirin.)


Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
"VIDEO İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

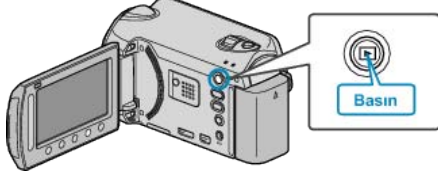

2 Video modunu seçin.

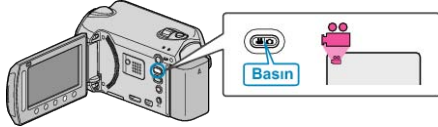

3 İstediğiniz videoyu seçip üzerine dokunun.



- Eğer, imleç yüzlerin algılandığı bir videonun simgeleşmiş resim gösteriminde durur ise, yüzlerde kamera gezdirilir ve bir süre yeniden oynatılır.
- Yeniden oynatmayı durdurmak için, üzerine dokunun.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

<Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında>

Videoyu seçin (Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



<Yeniden Oynatma Esnasında>

Videonun Başına Geri döner



İleriye Doğru Arama
Geriye Doğru Arama

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Gösterim	Tanımlama
	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
DIGEST	Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz.
	Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
	Seçilen dosyayı siler.
▲ / ▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Video Yeniden Oynatma Esnasında

Gösterim	Tanımlama
	Yeniden oynatır/duraklatır
	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
	Bir sonraki videoya ilerler
	Sahnenin başına geri döner
	İleriye doğru arama
	Geriye doğru arama
	İleriye doğru yavaş devinim
	Geriye doğru yavaş devinim

NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Grup Araması" (☞ sayfa43)


"Tarih Ara" (☞ sayfa43)

"Olay/Etkinlik Arama" (☞ sayfa44)

UYARI:


- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması

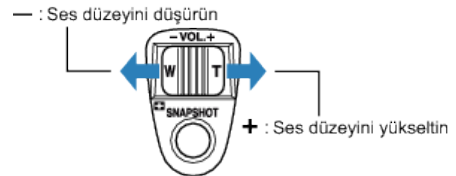

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

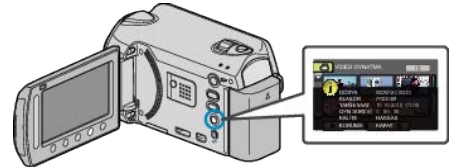

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 12 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.

Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme

Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz. (Özet Yeniden Oynatma).

Bu videoların içeriğini hızlıca kontrol etmede yararlıdır.



Özet Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri




Gösterim	Tanımlama
▶ /	Yeniden oynatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶ NORM	Normal yeniden oynatmaya geri döner.
▶▶	Bir sonraki videoya ilerler
◀◀	Sahnenin başına geri döner
▶▶	İleriye doğru arama
◀◀	Geriye doğru arama
▶▶	İleriye doğru yavaş devinim
◀◀	Geriye doğru yavaş devinim


Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

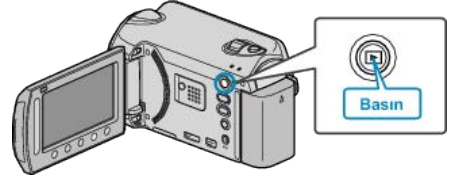

2 Video modunu seçin.

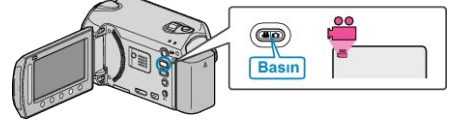

3 Menüü görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

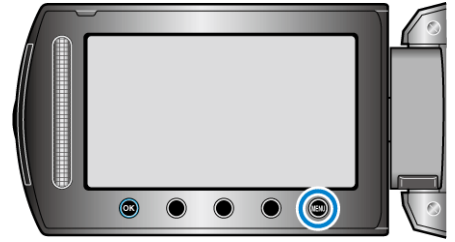

4 "DİĞER DOSYAYI OYNAT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 İstediğiniz videoyu seçip [OK] üzerine dokunun.



"Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa39)


NOT:

- Yönetim bilgisi bozulduğunda, EXTMOV klasörü içinde bir MTS dosyası oluşturulur.
- Bozuk dosyanın durumuna bağlı olarak, yeniden oynatma başarısız olabilir ya da düzgün çalışmayabilir.


Özel Efektler ile Yeniden Oynatma

Kaydettiğiniz videoların başına ve sonuna efektler ekleyebilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

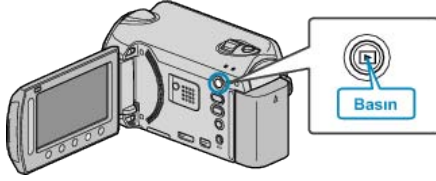

2 Video modunu seçin.

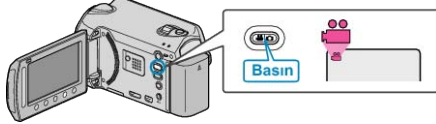

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

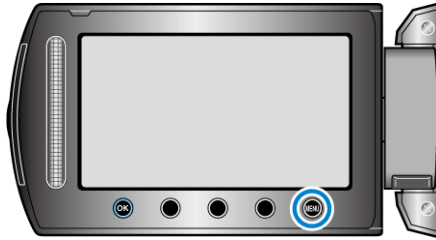

4 "GEÇİŞ EFEKTİ,"i seçip üzerine dokunun.



5 İstenen bir efekti seçip üzerine dokunun.



6 İstedığınız videoyu seçip üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Efekt kapatır.
GEÇİŞ:BEYAZ	Beyaz bir ekran ile açılır yada kapanır.
GEÇİŞ:SİYAH	Siyah bir ekran ile açılır yada kapanır.
GEÇİŞ:YATAY	Sağdan sola içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:KAPİ	Sahneyi açığa çıkararak sol ya da sağa açılan bir siyah ekranın iki yarısı olarak içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:DİKEY	Siyah bir ekranın altından üstüne içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.
GEÇİŞ:DİYAFRAM	Siyah bir ekran merkezinden üst ve alta doğru içeri siler ya da aksi yönde dışarı siler.


NOT:

- Efekt, 7 saniyeden daha az süreyle kaydedilmiş bir videoya uygulanmaz.


Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen hareketsiz görüntüleri seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).
"RESİM İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.
"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

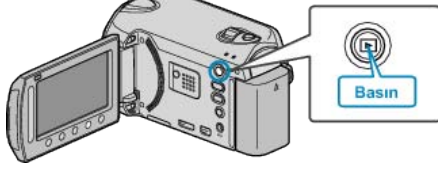

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

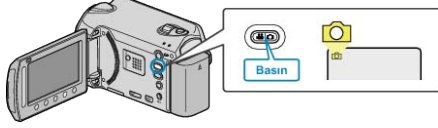

3 Bir hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için OK üzerine dokunun.



• Yeniden oynamayı durdurmak için, ■ üzerine dokunun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

<Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında>
Hareketsiz görüntüyü seçin
(Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



<Yeniden Oynatma Esnasında>
Tersinden Yeniden Oynatma/Normal Yeniden Oynatma
(bir slayt gösterisi esnasında birini görüntüler)



Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

Gösterim	Tanımlama
▶	Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.
Q	Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.
🗑️	Seçilen dosyayı siler.
▲ / ▼	Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma Esnasında

Gösterim	Tanımlama
▶ /	Slayt gösterisini başlatır/duraklatır
■	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)
▶▶	Bir sonraki sabit görüntüye ilerler
◀◀	Önceki sabit görüntüye geri döner
◀	Bir slayt gösterisi esnasında ters sırada yeniden oynatır.
▶	Bir slayt gösterisi esnasında artan sırada yeniden oynatır.


NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcı ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz. Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

"Tarih Ara" (☞ sayfa43)

Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

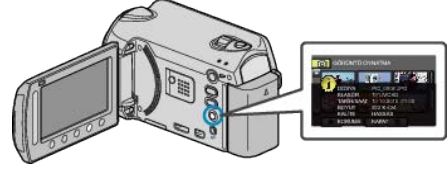

Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 12 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.

Slayt Gösterisi Yeniden Oynatma

Hareketsiz görüntüler, bir slayt gösterisi halinde yeniden oynatılabilir. Hareketsiz görüntü yeniden oynatması esnasında, oynat düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın.



"Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa42)

NOT:

- Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir. "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ" (☞ sayfa111)

Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması

Çok sayıda kaydedilmiş video ve hareketsiz görüntüler olduğunda, dizin ekranından istenen dosyayı aramak zordur. İstediğiniz dosyayı bulmak için arama işlevini kullanın.

- Videolar için, "GRUP", "TARİHİ ARA", ya da "KONU ARA", ile arama yapabilirsiniz.
- Hareketsiz görüntüler için, "TARİHİ ARA", ile arama yapabilirsiniz.

"Benzer kayıt tarihli gruplar ile ara yapmak için" (☞ sayfa43)

"Kayıt tarihleri ile aramak için" (☞ sayfa43)

"Olaylar ve kayıt tarihleri ile arama yapmak için" (☞ sayfa44)

Grup Araması

Benzer kayıt tarihlerine göre otomatik olarak gruplandırılmış videolar için arama yapabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VIDEO İÇİN KYT.ORT.", içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz.

2 "GRUP,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Dizin ekranından (simgeleşmiş resim) seçip yapip yeniden oynamayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



- Video oynamaya başlar.
- Yeniden oynamayı durdurmak için, **■** üzerine dokunun.

NOT:

- Kısa süre içinde birçok videonun içeriğini kontrol etmenize olanak veren, her bir videodan birkaç saniye yeniden oynatmak için, "DIGEST," düğmesi üzerine dokunun.
- Gruplar kayıt tarihlerine göre otomatik olarak oluşturulur.
- Kayda devam edildiğinde, grup değişebilir.
- İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"i seçin.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa48)

Tarih Ara

Videoları ya da hareketsiz görüntüleri kayıt tarihlerine göre arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VIDEO İÇİN KYT.ORT.", ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT.", içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
- Hareketsiz görüntüler, sadece "TARİHİ ARA," ile aranabilirler.

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz. Hareketsiz görüntüler için, menü üzerindeki "TARİHİ ARA," seçin.
- Arama hem video ve hareketsiz görüntü modlarında yapılabilir.
* Görüntü video modunu gösterir.

2 "TARİHİ ARA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Bir kayıt tarihi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Takvim üzerinde haftanın başlangıç günü, **☞** düğmesine her dokunmanızla Pazar ile Pazartesi arasında değişir.

4 İstenen video ya da hareketsiz görüntüyü seçip yeniden oynamayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



- Video modunda videoları ve hareketsiz görüntü modunda hareketsiz görüntüleri seçebilirsiniz.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

Bir Seçilen Tarihin Dosyalarının Silinmesi :

İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"i seçin.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa48)

Olay/Etkinlik Arama

Oylara ve kayıt tarihlerine göre videoları arayabilir ve oynatabilirsiniz.

- "VİDEO İÇİN KYT.ORT." içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, aranılır.
 - Kaydedilmemiş olaylar belirmeyecektir.
- "Dosyaların Oylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa99)

1 Arama işlevini görüntüleyin.



- Yeniden oynatma menüsü üzerinde "ARA,"yı seçerek arama menüsünü de görüntüleyebilirsiniz.

2 "KONU ARA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Olay tipini seçip **OK** üzerine dokunun.



4 Bir kayıt tarihi seçip **OK** üzerine dokunun.



- Takvim üzerinde haftanın başlangıç günü, **OK** düğmesine her dokunmanızla Pazar ile Pazartesi arasında değişir.
- Sadece seçilen tarihte kaydedilen videolar görüntülenir.

5 İstenen dosyayı seçip yeniden oynamayı başlatmak için **OK** üzerine dokunun.



Bir SeçilenTarihin Dosyalarının Silinmesi : —————
İstenmeyen dosyaları silmek için yeniden oynatma menüsünden "SİL,"i seçin.
"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa48)

TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme

HDMI konnektöründen, BİLEŞEN konnektöründen yada AV konnektöründen görüntülerin çıkışını alabilirsiniz. TV'nize en çok uyan konnektörü seçin.

- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

"HDMI Mini Konektör ile Bağlama" (☞ sayfa45)

"Bileşen Konnektörü ile Bağlama" (☞ sayfa46)

"AV Konnektörü ile Bağlama" (☞ sayfa46)

NOT:

- Tarih/Saat gösterimi ile yeniden oynamak için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK,"a ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" (☞ sayfa122)

"EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa109)

- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV üreticisi ile irtibata geçin.


TV üzerinde doğal olmayan görüntüler

Sorun	Eylem
Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.	• Kablonun bağlantısını kesip yeniden takın. • Bu birimi yeniden kapatıp açın. • Bileşen konnektörü ile takılı iken, bağlantı menüsündeki "KOMPONENT ÇIKIŞI,"nın ayarının takılı TV'ye uygun olup olmadığını kontrol edin. (Varsayılan olarak "1080i,"na ayarlayın)
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.	• Bağlantı ayarları menüsündeki "VİDEO ÇIKIŞ,"'nı "4:3,"e ayarlayın. "VİDEO ÇIKIŞ" (☞ sayfa122)
Görüntüler TV üzerinde yatay olarak yansıtılıyor.	• TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.	• Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın. • TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.
HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.	• TV'ler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın. "HDMI KONTROL" (☞ sayfa124)
Ekran üzerindeki dil değişti.	• Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.

HDMI Mini Konektör ile Bağlama


Biz Kategori 2 HDMI Kablosu (Yüksek Hızlı Kablo) kullanmanızı öneririz.

1 TV'ye takın.

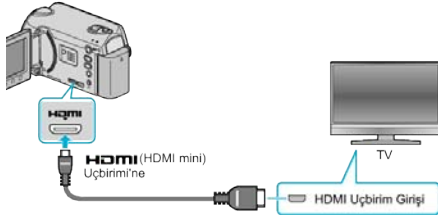

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

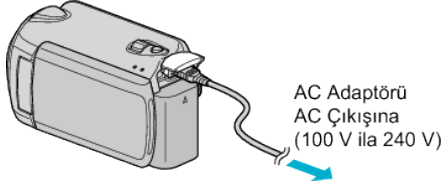

- Menü içindeki "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa109)

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa39)

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

NOT:

- Bağlantıya göre "HDMI ÇIKIŞI," içindeki ayarları değiştirin.
- "HDMI ÇIKIŞI" (☞ sayfa123)
- HDMI mini kabloya takıyorken, takılı TV'ye bağlı olarak görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
 - 1) HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.
 - 2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.
- HDMI kablosu kullanarak bir HDMI-CEC etkin televizyona bu birimin takılması, size aşağıdaki kullanışlı işlevler kullanma olanağı verir.

"HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma" (☞ sayfa45)

HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma

HDMI kablosu kullanarak bir HDMI-CEC etkin televizyona bu birimin takılması, size aşağıdaki kullanışlı işlevler kullanma olanağı verir.

- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) [Tüketici Elektronik Kontrol], HDMI kablolar ile takılan HDMI-CEC uyumlu aygıtlar arasında birlikte çalışabilirliği olanaklı kılan bir endüstri standardıdır.

NOT:

- HDMI kontrollü aygıtların tamamı HDMI-CEC standardı ile uyumlu değildir. Bu birimin HDMI kontrol işlevi, bu aygıtlara takılı olduğunda çalışmaz.
- Bu birimin, HDMI-CEC etkin aygıtlar ile çalıştırılması garanti edilmemektedir.
- Her bir HDMI-CEC etkin aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak, bazı işlevler bu birim ile çalışmayabilir. (Ayrıntılı bilgi için TV'nizin talimat kitapçığına bakın.)
- İstenmeyen işlemler/çalışmalar, takılı bazı aygıtlar ile oluşabilir. Bu durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.

"HDMI KONTROL" (☞ sayfa124)

Hazırlıklar

- Bu birim ile TV arasına bir HDMI kablosu takın.
- TV'yi açın ve HDMI-CEC ilgili ayarını "AÇIK," konuma yapın. (Ayrıntılı bilgi için TV'nin talimat kitapçığına bakın.)
- Bu birimi açıp, "HDMI KONTROL,"ü "AÇIK," konumuna getirin.

"HDMI KONTROL" (☞ sayfa124)

Çalıştırma Yöntemi 1

1 Bu birimi çalıştırın.

2 Yeniden oynatma modunu seçin.

3 HDMI kablosunu takın.

- Bu birim açıldığında, TV otomatik olarak çalışır ve HDMI girişi moduna geçer.

Çalıştırma Yöntemi 2

1 TV'yi kapatın.

- Bu birim otomatik olarak kapanır.

NOT:

- Takılı TV'ye bağlı olarak, bu birim açıldığında bu birimin ekran dili TV için seçilmiş dile otomatik olarak geçecektir. (Bu; sadece eğer bu birim TV için seçilen dili destekliyorsa uygulanabilir.) TV'nin ekran dilinden farklı bir dilde bu birimi kullanmak için "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna getirin.

"HDMI KONTROL" (☞ sayfa124)

- TV'nin ekran dili, bu birimin ekran dilini değiştirilirse bile otomatik olarak değişmeyecektir.
- Bu işlevler, yükseltici ve seçici gibi aygıtlar takılı olduğunda düzgün şekilde çalışmayabilir. "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.

"HDMI KONTROL" (☞ sayfa124)


- Eğer HDMI-CEC düzgün şekilde çalışmıyorsa, bu birimi kapatıp tekrar açın.

UYARI:

- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da başka herhangi bir işlemi (örneğin güç kaynağının kapatılması) gerçekleştirmeyin. Ayrıca, eğer pilin gücü çalışma esnasında biterse kayıt ortamı üzerindeki veriler bozulacağından, sağlanan AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, kayıt ortamını yeniden kullanmak için kayıt ortamını formatlayın.


Bileşen Konnektörü ile Bağlama

1 TV'ye takın.

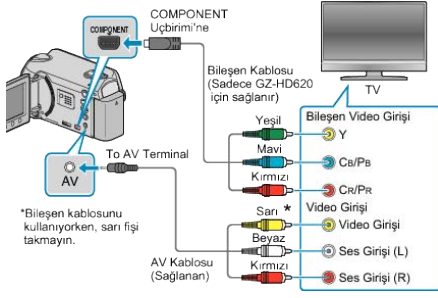

- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

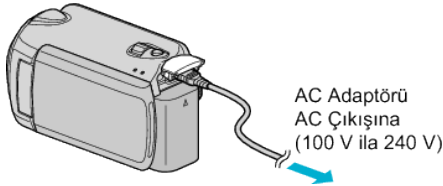

- Menü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.
- "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa109)

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.




"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa39)
"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

NOT:

- Bağlantıya göre "KOMPONENT ÇIKIŞI," içindeki ayarları değiştirin.
- "KOMPONENT ÇIKIŞI" (☞ sayfa123)


AV Konnektörü ile Bağlama

1 TV'ye takın.

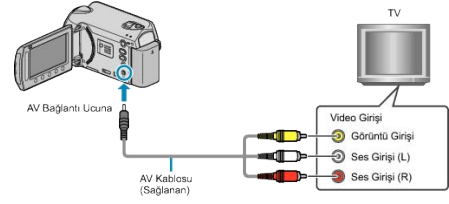


- Güç kaynağını kapatmak için güç düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun.

2 AC adaptörü bu birime takın.

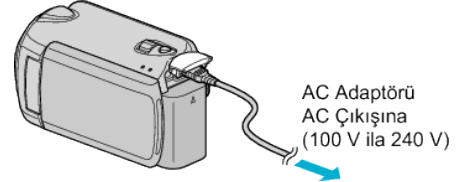

- Menü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "TÜMÜNÜ GÖSTER," ya da "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.
- "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (☞ sayfa109)

3 Girişe takılı bağlantı ucu yoluyla bu birimden geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.

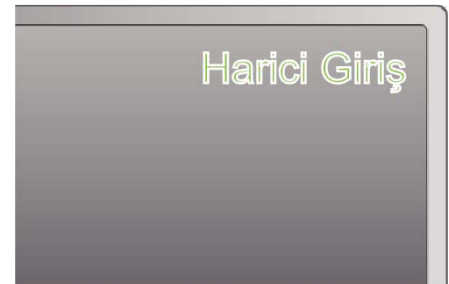

4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa39)

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa42)

NOT:

- TV'nizin ekran boyutuna uyduracak şekilde "VIDEO ÇIKIŞI," içindeki ayarları değiştirin.

"VIDEO ÇIKIŞI" (☞ sayfa122)


Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.

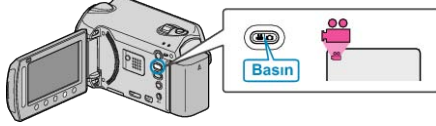

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

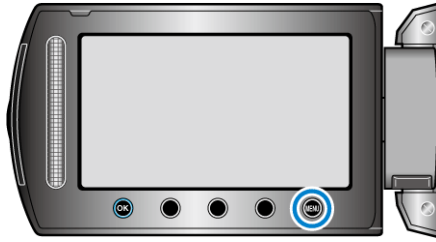

4 "OYN. LİSTESİNİ OYNAT,"i seçip üzerine dokunun.



5 İstenen oynatma listesini seçip yeniden oynamayı başlatmak için üzerine dokunun.



"Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri" (☞ sayfa39)

- Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTROL" üzerine dokunun.
- Yeniden oynatmadan çıkmak için, üzerine dokunun.

Oynatma Listelerinin Oluşturulması :

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa64)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (☞ sayfa69)


Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması

Bu birim üzerinde yedekleme işlevini kullanarak oluşturulan BD/DVDler, yeniden oynatma işlevli (CU-VD50) ya da bir normal BD/DVD oynatıcılı isteğe bağlı bir DVD yazarı (sadece DVDler) kullanarak TV üzerinde yeniden oynatılabilir. DVD'ler, yeniden oynatma işlevli (CU-VD50) isteğe bağlı bir DVD yazarı takarak bu birim üzerinde de yeniden oynatılabilir.

Yeniden Oynatma Aygıtı	Resim
Yeniden oynatma işlevli DVD yazar (CU-VD50)	
BD/DVD-Video standardını destekleyen BD/DVD oynatıcı ya da BD/DVD kaydedici	

Bir BD/DVD Yazar ile Yeniden Oynatma

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

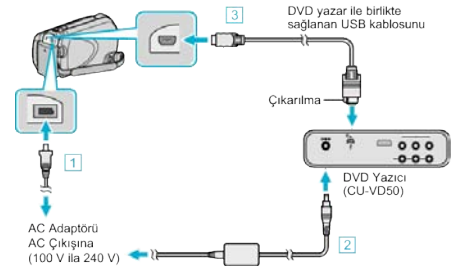


- AC adaptörü bu birime takın.
- Bu BD/DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- BD/DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.

• Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.


"TV'ye Takılması ve TV üzerinde Görüntüleme" (☞ sayfa44)

2 LCD monitörü açın.

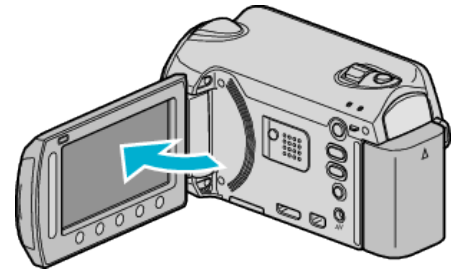

• DVD OLUŞTUR menüsü belirir.

3 Bu birim üzerinde oluşturulan bir BD/DVD yükleyin.

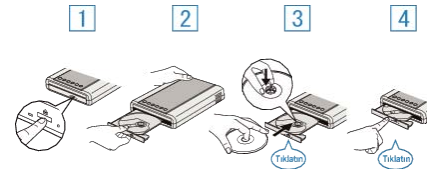

- Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

4 "OYNAT,"i seçip üzerine dokunun.



5 İstedığınız dosyayı seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



• Yeniden oynatmayı durdurmak için, **[STOP]** üzerine dokununuz.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.


NOT:

- Sadece bu birim üzerinde oluşturulan BD/DVDler yeniden oynatılabilir.
- Bölümler, menü üzerinde görüntülenmezler.

Özet Yeniden Oynatma

Bir oynatıcı içinde yaratılan disk yeniden oynatarak ve üst menüden "ÖZET OYNATMA,"yı seçerek disk içindeki her bir videonun birkaç saniyesini sürekli olarak görüntüleyebilirsiniz. Videoların içeriğini kontrol etmek ya da istediğiniz sahneyi aramak için bunu kullanın.

- Normal yeniden oynatmaya geri dönmek için, oynatıcının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın ve "NORMAL OYNATMAYA,"yı seçin.

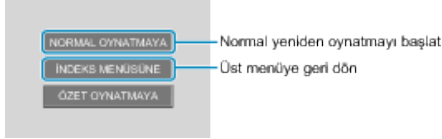

İstenmeyen Dosyaların Silinmesi

Kayıt ortamı içinde yer azaldığında istenmeyen videoları ve hareketsiz görüntüleri silin.

Kayıt ortamının kapasitesi dosyalar silindikten sonra geri yüklenebilir.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (☞ sayfa48)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa49)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (☞ sayfa50)

NOT:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.
- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (☞ sayfa51)

• İstenen tüm dosyaların PC'niz üzere yedeğini alın.

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (☞ sayfa88)

UYARI:

- Dosyalara erişiyorken kayıt ortamını çıkarmayın ya da güç kaynağını kapatmayın.
- Sağlanan AC Adaptörü kullanın.
- Eğer kayıt ortamındaki veri bozulursa, ortamı yeniden formatlayın.

"HDD'Yİ FORMATLA" (☞ sayfa126)

"SD KARTI FORMATLA" (☞ sayfa127)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi

O anda görüntülenen dosyanın silinmesi.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

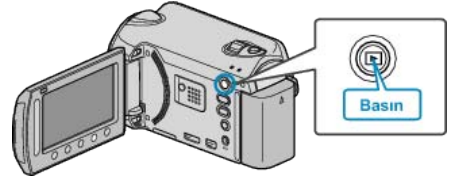

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

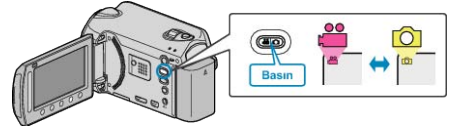

3 Menüyü görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokununuz.

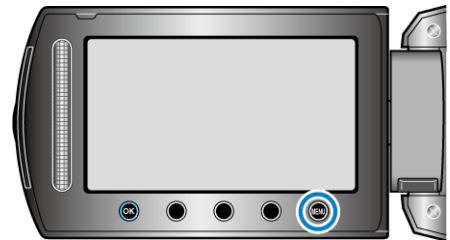

4 "SİL,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



5 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip **[OK]** üzerine dokununuz.



- 6 Silinecek dosya olup olmadığını kontrol edip "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Silinecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.

Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (E3 sayfa51)

Seçilen Dosyaların Silinmesi

Seçilen dosyaları siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.



- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

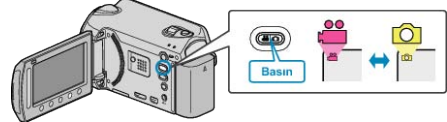

- 3 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

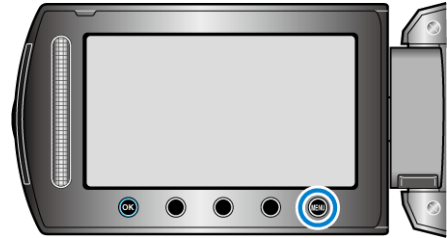

- 4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 "DOSYA SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 İstediğiniz dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- 7 Silinecek tüm dosyaları seçtikten sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir silme işareti belirir. Silme işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine yeniden dokunun.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (E3 sayfa51)


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI:

- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

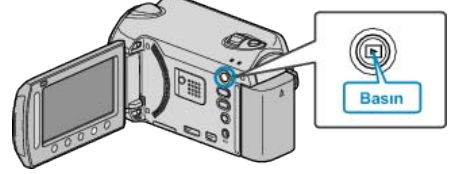

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

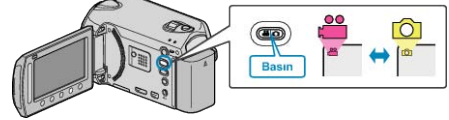

3 Menüyü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

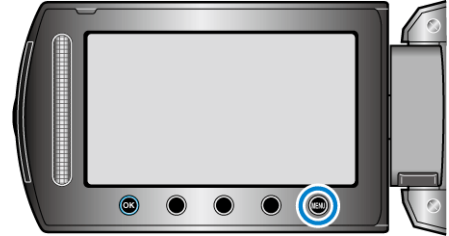

4 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "TÜMÜNÜ SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.

"Dosyaların Korunması" (E3 sayfa51)

Dosyaların Korunması

Önemli videoların/hareketsiz görüntülerin kazara silinmesini onları koruyarak önler.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (☞ sayfa51)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (☞ sayfa52)

"Tüm Dosyaların Korunması" (☞ sayfa53)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (☞ sayfa54)

UYARI:

- Kayıt ortamı formatlandığında, korumalı dosyalar bile silinecektir.


O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

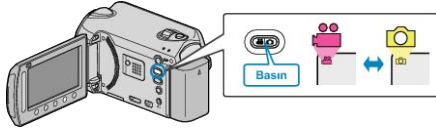

3 Menüye görüntülemek için **[MENU]** üzerine dokunun.

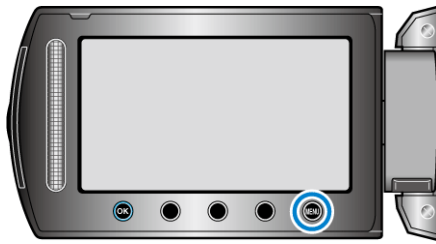

4 "DÜZENLE,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip **[OK]** üzerine dokunun.



7 Onun korunacak dosya mı yoksa koruması çözülecek dosya mı olduğunukontrol edip "EVET,"i seçin ve **[OK]** üzerine dokunun.




- Korunacak ya da koruması çözülecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "**←**" / "**→**" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, **[OK]** üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, **[MENU]** üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

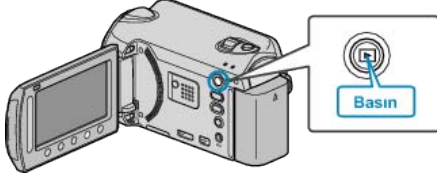

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

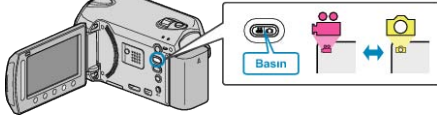

3 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "DOSYA SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



7 İstediğiniz dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen dosya üzerinde bir **OK** işareti belirir. İşareti kaldırmak için **OK** üzerine yeniden dokunun.
 - Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- 8 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, **OK** üzerine dokunun.



9 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




- Ayarlardan sonra,  üzerine dokununuz.


Tüm Dosyaların Korunması

Tüm dosyaları korur.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

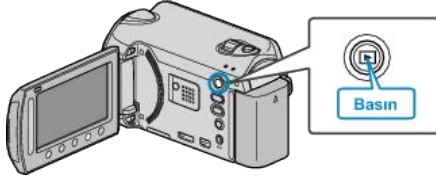

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



- 3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokununuz.

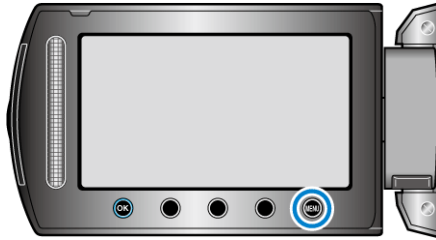

- 4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 5 "KORU/İPTAL,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 6 "TÜMÜNÜ KORU,"i seçip  üzerine dokununuz.



- 7 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.




- Ayarlamadan sonra,  üzerine dokunun.


Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi

Tüm dosyaların korunmasını çözer.

- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

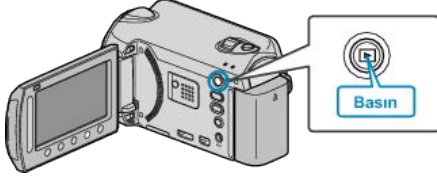

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

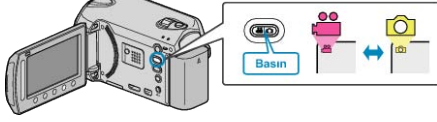

- 3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokunun.



- 4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



- 5 "KORU/İPTAL,"i seçip  üzerine dokunun.



- 6 "TÜMÜ İPTAL,"i seçip  üzerine dokunun.



- 7 "EVET,"i seçip  üzerine dokunun.



Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi

Yeniden oynatma için kaydedilen videolarınızı, çeşitli olaylar listesinden uygun öğelere onları kaydettirerek kolayca bulunuz.

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (☞ sayfa55)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (☞ sayfa56)

NOT:


- Eğer içeriğine karar verildiyse kayıt yapmadan önce dosyaları olaylara da kayıt yaptırabilirsiniz.

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa32)


O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi

O anda görüntülenen dosyanın olayını kontrol eder ve değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

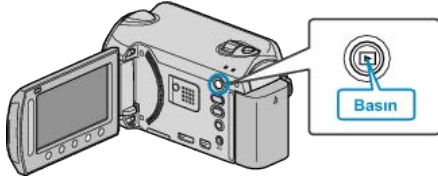

2 Video modunu seçin.

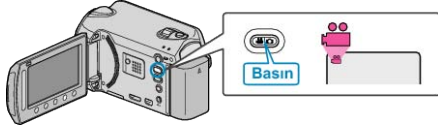

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

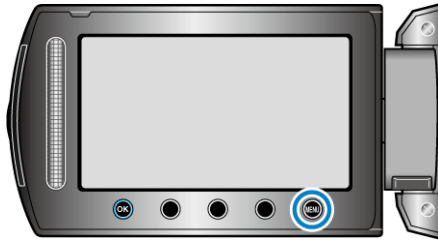

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Kaydını yapmak istediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



- Kayıt yapılacak dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.

8 Yeni bir olay seçip [OK] üzerine dokunun.




- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Olayını Değiştirme

Bir aralık belirleyerek çoklu dosyaların olayını değiştirir.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

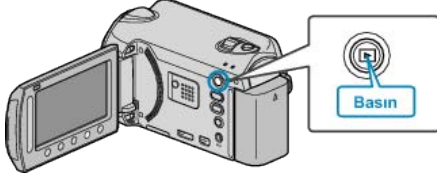

2 Video modunu seçin.

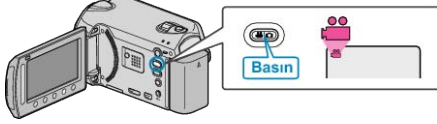

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 "MESAFE AYARL-DEĞİŞT,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Aralığın ilk dosyasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Aralığın son dosyasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 Yeni bir olay seçip [OK] üzerine dokunun.




- "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
- Ayarlamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [ESC] üzerine dokunun.


Dosyaların Bölünmesi

Seçilen bir videoyu ikiye bölabilirsiniz.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

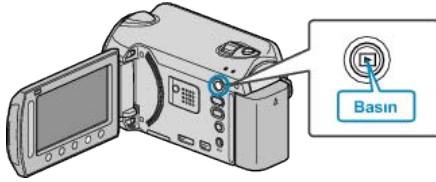

2 Video modunu seçin.

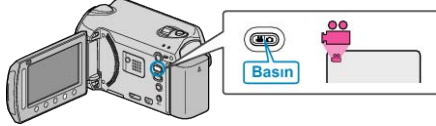

3 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

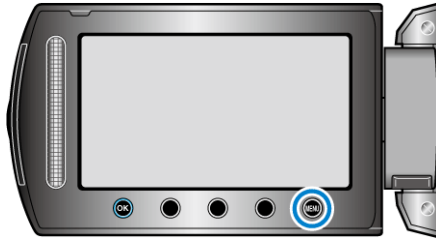

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "BÖL,"i seçip üzerine dokunun.



6 İstediğiniz dosyayı seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videonun yeniden oynatması başlar.

7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için üzerine dokunun, daha sonra bdosyayı bölmek istediğiniz noktada "AYARLA," üzerine dokunun.



• Gerçek bölme noktası, ayarlanan noktadan biraz farklı olabilir.

8 "BURADA BÖL,"i seçip üzerine dokunun.



• Bölme noktası yeniden seçmek için, "İPTAL," üzerine dokunun.

• Böldükten sonra, üzerine dokunun.


NOT:

- Bölünmüş dosyayı yeniden oynatırken, bölünme noktasının kayıt tarihi görüntülenir.
- Yukarı yükle ve dışarı ver ayarı açık iken dosyaları bölemezsiniz.


Yüz Saptama/Algılama Yakınlaştırması

Hareketsiz görüntü içinde bir yüz dahil bir kısmı büyütülebilir ve yeni bir dosya olarak saklayabilirsiniz/kaydedebilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

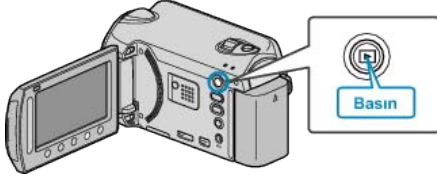

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

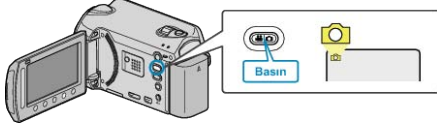

3 İstediğiniz hareketsiz görüntüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



4 **OK** üzerine dokunun.



• Yüzler algılanır/saptanır.

5 Yakınlaştırılacak yüzü seçip **OK** üzerine dokunun.



• Görüntülerin rengi tuhaf görünüyor.

6 Yakınlaştırma oranını değiştirmek için **OK** üzerine ard arda dokunun.



• Yakınlaştırma bölgesini ayarlamak/değiştirmek için, kaydırıcı üzerine dokunun.

7 "KAYDET," üzerine dokunun.



• Yakınlaştırma görüntüleri, orijinal en boy oranları ne olursa olsun 16:9 en boy oranında kaydedilir.

8 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




• Kaydettikten sonra, **OK** üzerine dokunun.


Yeniden Oynatma esnasında Video içindeki bir Hareketsiz Görüntünün Yakalanması

Kaydedilen videolar içinde sevdiğiniz sahnelerin hareketsiz görüntülerini yakalayabilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

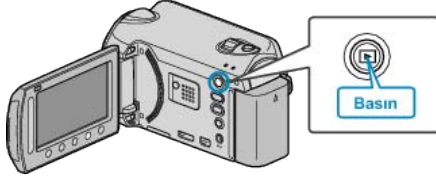

2 Video modunu seçin.

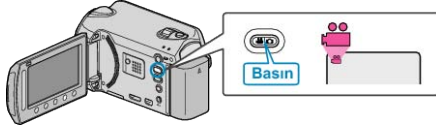

3 İstediğiniz videoyu seçip $\odot$ üzerine dokunun.




4 Yeniden oynatma esnasında istenilen sahnede duraklat üzerine dokun.



- Videoyu duraklattıktan sonra, ileriye doğru yavaş devinim $\blacktriangleright$ ve geriye doğru yavaş devinim $\blacktriangleleft$ işlem düğmelerini kullanarak yakalanacak noktanın hassas ayarını yapabilirsiniz.

5 Bir hareketsiz görüntüyü yakalayın.

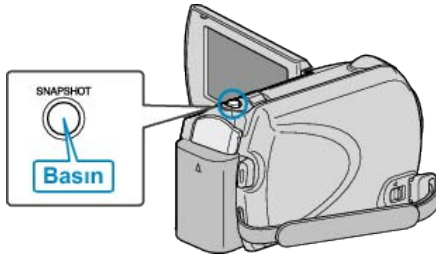


NOT:

- Resim kalitesi "GÖRÜNTÜ KALİTESİ", ayarına göre değişir. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (sayfa 105)
- Yakalanan hareketsiz görüntüler, "RESİM İÇİN KYT.ORT.", içinde belirlenen ortamda saklanır. "RESİM İÇİN KYT.ORT" (sayfa 125)


Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

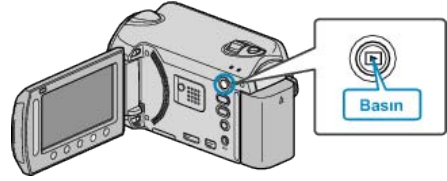

2 Video modunu seçin.

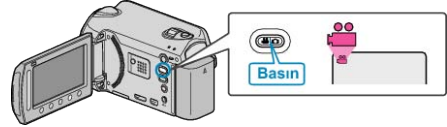

3 Menüü görüntülemek için $\odot$ üzerine dokunun.

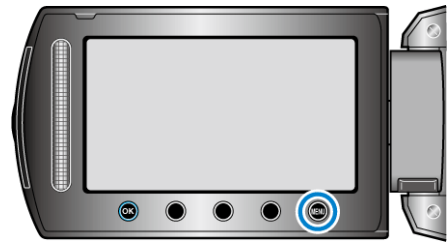

4 "DÜZENLE,"i seçip $\odot$ üzerine dokunun.



5 "KIRPMA,"i seçip $\odot$ üzerine dokunun.



6 İstediğiniz videoyu seçip $\odot$ üzerine dokunun.



- Seçilen videonun yeniden oynatması başlar.

7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için $\odot$ üzerine dokunun, daha sonra başlangıç noktası ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Yeniden oynatmayı yeniden başlatmak için **OK** üzerine dokunun. "Videoların Yeniden Oynatılması" (📖 sayfa39)

- 8 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalamayı durdurma noktasını ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Başlangıç noktası sıfırlamak için, İPTAL üzerine dokunun.

- 9 "KIRPILAN DOSYAYI ÇEK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Başlangıç/bitiş noktasını yeniden ayarlamak için, "ALANI TEKRAR TANIMLA,"yı seçin.

- 10 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.

NOT:

- AVCHD standartına göre, videolar; yaklaşık 0,5 saniyelik birimler halinde bölünür. Bu nedenle, bölünme noktası tam doğru olmayabilir.


YouTube™'a Yükleme için Videoların Yakalanması

YouTube™'a yüklemek için kaydedilmiş bir videonun bir kısmını yakalayıp kopyalayın (en fazla 10 dakika) ve onu YouTube™ videosu olarak kaydedin. YouTube™ için videoları yakalırken, süre 10 dakikadan daha fazla olmaz.

- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.




- 2 Video modunu seçin.

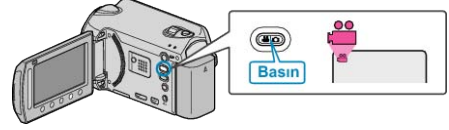

- 3 GZ-HD620

"YÜKLEME AYARLARI,"/"AYARLARI AKTAR," menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız. GZ-HD500UPLOAD düğmesi üzerine basın. 5. adıma gidin.

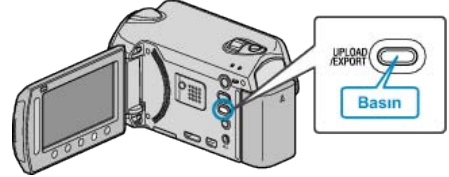

- 4 "YÜKLEME AYARLARI,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 5 İstediğiniz videoyu seçip **OK** üzerine dokunun.



- 6 "KIRP,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

- Kırpma gerekli olmadığında, ayarı tamamlamak için, "KIRPMA,"yı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Eğer seçilen video 10 dakikadan daha fazla ise, kırpma gereklidir.

- 7 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalanacak başlangıç noktası ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Başlangıç noktasını ayarladıktan sonra yeniden oynatmayı yeniden başlatın.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa39)

- 8 Yeniden oynatmayı duraklatmak için **OK** üzerine dokunun, daha sonra kopyalamayı durdurma noktasını ayarlamak için "AYARLA," üzerine dokunun.



- Başlangıç noktası sıfırlamak için, "İPTAL," üzerine dokunun.

- 9 "KIRPILAN DOSYAYI ÇEK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Başlangıç/bitiş noktasını yeniden ayarlamak için, "ALANI TEKRAR TANIMLA,"yı seçin.

- 10 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalama tamamlandığında, kopyalanan dosya dizin ekranına eklenir.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, **ESC** üzerine dokunun, "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- AVCHD standartına göre, videolar; yaklaşık 0,5 saniyelik birimler halinde bölünür. Bu nedenle, bölünme noktası tam doğru olmayabilir.
- Kayıt öncesinde karşıya yükleme çekimini ayarlayarak YouTube™ formatında videolar çekebilirsiniz.

"YouTube™ Formatı'nda Video Çekilmesi" (☞ sayfa33)

"Windows PC'ye Kopyalama" (☞ sayfa87)

Videoların Karşıya Yükenmesinde Sorun :

- YouTube™'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube™'a yüklemek için bir YouTube™ hesabına ihtiyacınız var.)
- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Videoların YouTube™'a Yükenmesi

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları YouTube™'a yükleyebilirsiniz. Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.


- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (☞ sayfa87)


iTunes'a Aktarmak için Videoların Hazırlanması

Bir "LIB." işareti ekleyerek kaydedilen videolara EXPORT öznitelikleri ayarlayın. EXPORT öznitelikleri ayarlandığında, bir PC üzerinde sağlanan yazılım kullanılarak videolar kolaylıkla iTunes'e kayıt ettirilebilir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

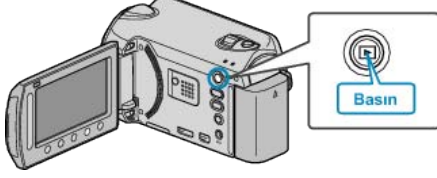

2 Video modunu seçin.

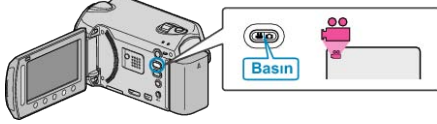

3 "YÜKLEME AYARLARI,"/"AYARLARI AKTAR," menüsünü görüntülemek için UPLOAD/EXPORT düğmesine basınız.

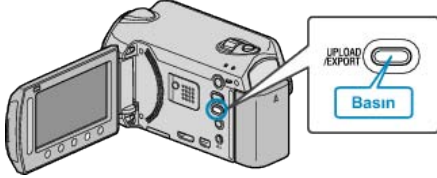

4 "AYARLARI AKTAR,"ni seçip OK üzerine dokununuz.



5 İstediğiniz videoyu seçip OK üzerine dokununuz.



- Seçilen dosya üzerinde bir "LIB." işareti belirir. "LIB." işaretini kaldırmak için, OK üzerine yeniden dokununuz.
- Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

6 Tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine dokununuz.



- Ekrandan çıkmak için, "EVET,"i seçip OK üzerine dokununuz.

NOT:

- Kayıt öncesinde EXPORT çekimini ayarlayarak videoları iTunes formatında çekebilirsiniz.
- "iTunes Formatında Videoların Alınması (GZ-HD620)" (sayfa34)
- Kaydedilen videoların formatı, sağlanan yazılım kullanılarak bir PC'ye aktarıldığında değişir. Bu birim üzerinde saklanmış olan dosyalar etkilenmeyecektir.
- Diğer dizin ekranlarında "LIB." işareti görünmez.

Dönüştürülmüş Videoların iPod'a Aktarılması

Sağlanan "Everio MediaBrowser" yazılımını kullanarak, videoları iTunes'a gönderebilirsiniz.

Yazılımı PC'nize kurup bu birimi PC'ye takın.

- Yazılımı kullanma şekli hakkındaki ayrıntılı bilgi için, yardım dosyasına bakın.
- iPod'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, iTunes'un yardım dosyasına bakın.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (sayfa87)

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (sayfa88)


Dosyaların iTunes'na Gönderilmesinde Sorun :

- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.


Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

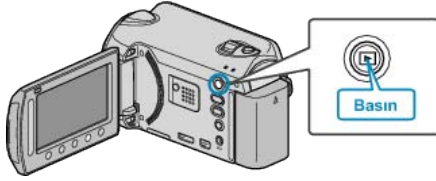

2 Video modunu seçin.

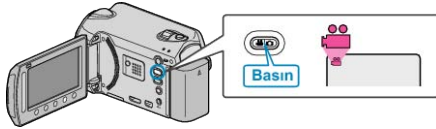

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

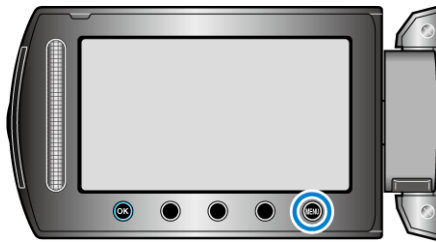

4 "FİLM BAŞLIĞI,"i seçip üzerine dokunun.



5 Bir başlık seçip üzerine dokunun.



• Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 İstenen kayıt tarihini seçip üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, üzerine dokunun.

Resim Başlığı

Güzel Bir Anı
Mutlu Yıldönümü
İş
Kutlama
Tebrik
Mezuniyet
Doğumgünün kutlu olsun
Babalar Günün kutlu olsun
Anneler Günün kutlu olsun
Bayram
Yeni Yılın kutlu olsun
Sevgililer Günün kutlu olsun
Bebeğimiz
Ailemiz
Turlar
Tatil
Okul Anıları
Bayram Kutlaması
Sportif
Düğün

NOT:

- Bir DVD çalarda başlıklı bir oynatma listesinden oluşturulan DVD'yi yeniden oynatın.
Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.
- Zaten oluşturulmuş olan bir yeniden oynatma listesine bir başlık eklemek için, aşağıdakilere bakın.

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (📖 sayfa69)

Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması

Kaydedilen videolar içinden beğendiklerinizi seçerek yaratılan bir liste, oynatma listesi olarak adlandırılır. Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz. Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

- Yeni bir oynatma listesi oluşturmak için

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (sayfa 64)

"Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (sayfa 65)

"Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (sayfa 66)

"Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması" (sayfa 67)

- Oluşturulan bir oynatma listesini düzenlemek ya da silmek için

"Oynatma Listelerinin Düzenlemesi" (sayfa 68)

"Oynatma Listeleri Silinmesi" (sayfa 69)

"Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi" (sayfa 69)


NOT:

- Bir video dosyası silinir ya da taşınıırken, aynı dosya; oynatma listesinden kaldırılacaktır.
- Oynatma listesi, kayıtlı bir video dosyası bölündüğünde bundan etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, eğer bölünmüş video dosyalarından herhangi biri silinir ya da taşırırsa, orijinal dosya oynatma listesinden çıkarılacaktır.
- En çok 99 adet oynatma listesi oluşturulabilir.


Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Dosyaları tek tek düzenleyerek bir oynatma listesinin oluşturun.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

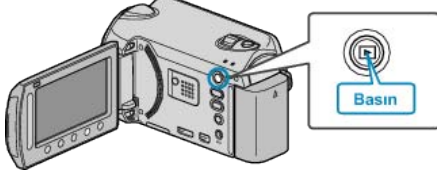

- 2 Video modunu seçin.

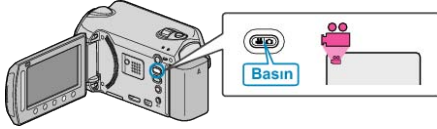

- 3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

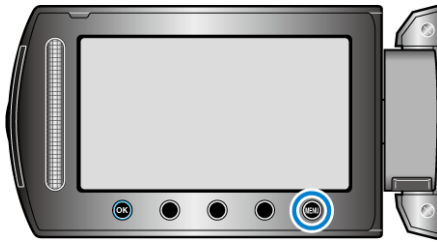

- 4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 5 "YENİ LİSTE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 6 "GÖRÜNTÜYE GÖRE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



- 7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

- 8 Ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.
- 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

- 9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




- 10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Grup ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Gruba göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

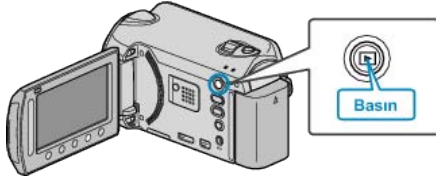

2 Video modunu seçin.

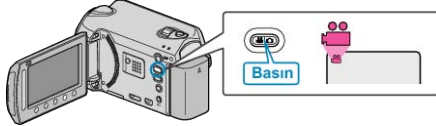

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

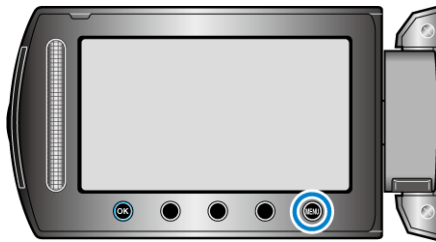

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip üzerine dokunun.



6 "GRUBA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek gruba seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip üzerine dokunun.




Tarih ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Kayıt tarihine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

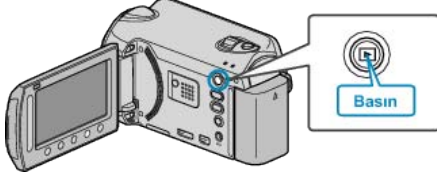

2 Video modunu seçin.

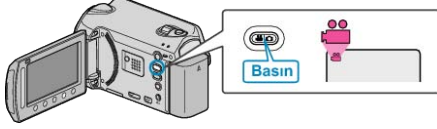

3 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

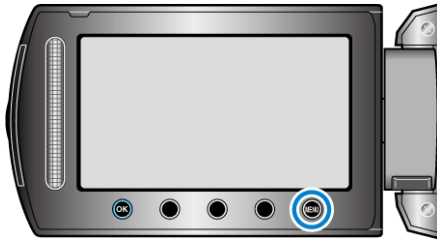

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek kayıt tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL" üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, **OK** üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




Olay ile Oynatma Listelerinin Oluşturulması

Olaylara ve kayıt tarihlerine göre birden fazla dosyayı düzenleyerek bir oynatma listesini oluşturun.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

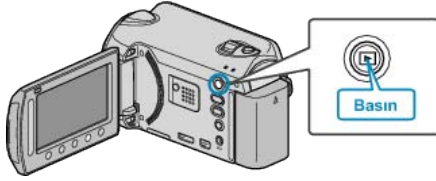

2 Video modunu seçin.

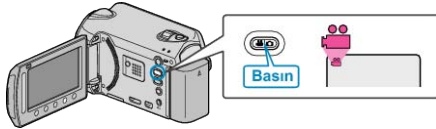

3 Menüye görüntülemek için üzerine dokunun.

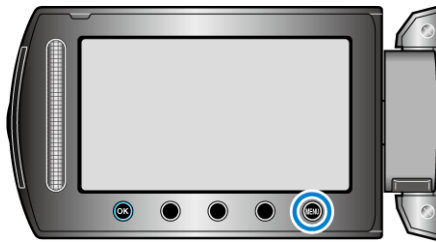

4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "YENİ LİSTE,"i seçip üzerine dokunun.



6 "OLAYA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip üzerine dokunun.



7 Bir olayı/etkinliği seçip üzerine dokunun.



8 Oynatma listesine eklenecek kayıt tarihini seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTROL," üzerine dokunun.

9 Ekleme noktasını seçip üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve üzerine dokunun.

• 8-9 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

10 Düzenlemeden sonra, üzerine dokunun.




11 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip üzerine dokunun.




Oynatma Listelerinin Düzenlemesi

Oluşturulan bir oynatma listesinin içeriğini değiştirebilirsiniz.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

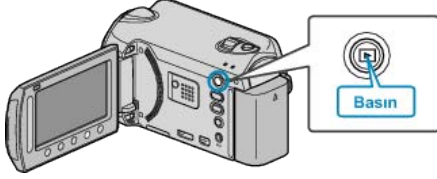

2 Video modunu seçin.

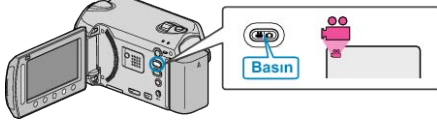

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.



4 "OYN. LIST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Düzenleme yapmak istediğiniz oynatma listesini seçip [OK] üzerine dokunun.



7 Oynatma listesine eklenecek dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Ekleme noktasını seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.

• Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve [OK] üzerine dokunun.

• 7-8 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

9 Düzenlemeden sonra, [MENU] üzerine dokunun.




10 "KAYDET VE ÇIK,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




Oynatma Listeleri Silinmesi

Oluşturmuş olduğunuz oynatma listelerini silin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

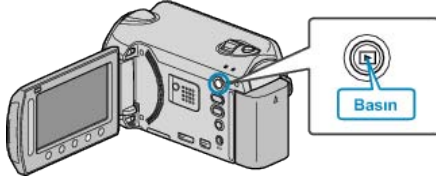

2 Video modunu seçin.

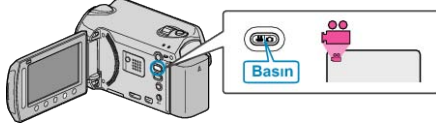

3 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

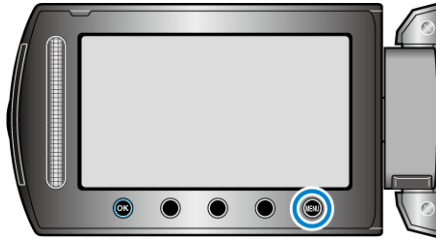

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "SİL,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 Silmek istediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



• Oluşturulan tüm oynatma listeleri, "TÜMÜNÜ SİL," seçildiğinde silinecektir.

7 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Sildikten sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, **MENU** üzerine dokunun.


Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi

Oluşturulan bir oynatma listesine bir başlık ekranı ekleyin.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.

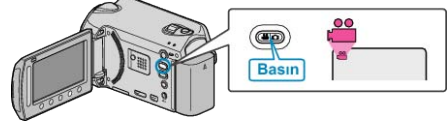

3 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.



4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 "BAŞLIK KOY,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



6 İstediğiniz oynatma listesini seçip **OK** üzerine dokunun.



• Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Bir başlık seçip **OK** üzerine dokunun.



- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Başlığı silmek için, "BAŞLIK YOK"u seçiniz.

Kopyalama

- Ayarlamadan sonra,  üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için,  üzerine dokunun.

NOT:

GZ-HD500

Sağlanan uygulama yazılımını kullanarak sadece AVCHD disklerini oluşturabilirsiniz.

DVD-Video disklerini oluşturmak için, "Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması" (sayfa 86) .

İsteğe bağlı uygulama yazılımını kullanarak, bir bilgisayarda DVD-Video ve BD disklerini oluşturabilirsiniz.

İsteğe bağlı yazılımı buradan bilgisayarınıza indirin

http://www.pixelsa.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/media-browser_hd_2/

Dosyaların Karta Kopyalanması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri, sabit disk sürücüsü ya da microSD kartından başka bir ortama kopyalayabilirsiniz. Hareketsiz görüntüleri microSD kartlara kopyalama, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa71) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa72)

UYARI:

- Hedef ortam içinde yeterli alan kaldığından emin olun.


Tüm Dosyaların Kopyalanması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

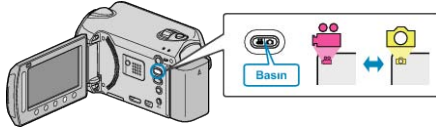

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

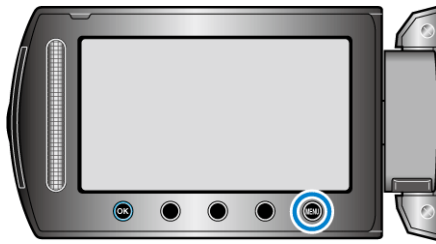

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



- Kopyalamanın yönü modele göre değişir.

7 "TÜMÜNÜ KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.




- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Kopyalanması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

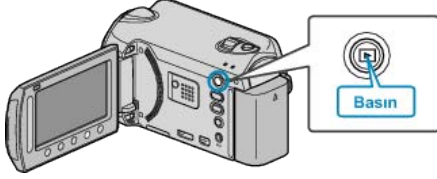

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

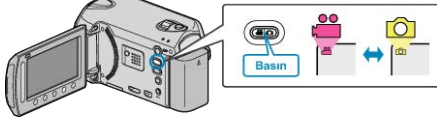

3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.



4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



• Kopyalamanın yönü modele göre değişir.

7 "SEÇ VE KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 İstediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



• Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokununuz.

9 Kopyalanacak dosyaların tümün seçilmesinden sonra, "UYGULA," üzerine dokununuz.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



• Kopyalama başlar.

• Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.

Dosyaların Taşınması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri, sabit disk sürücüsü ya da microSD kartından başka bir ortama taşıyabilirsiniz.

Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.

Hareketsiz görüntüleri microSD kartlara taşıma, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

"Tüm Dosyaların Taşınması" (☰ sayfa73)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (☰ sayfa74)

UYARI:

- Hedef ortam içinde yeterli alan kaldığından emin olun.


Tüm Dosyaların Taşınması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşıy.


Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.

Bir koruma işaretli dosyalar, orijinal ortamdan silinmeyeceklerdir.


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

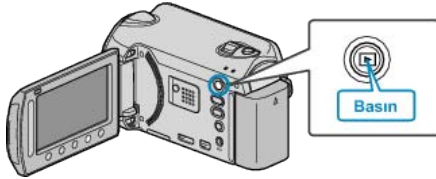

- 2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

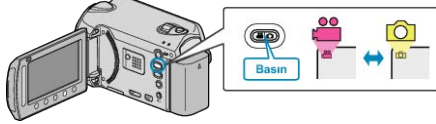

- 3 Menüye görüntülemek için ☰ üzerine dokunun.

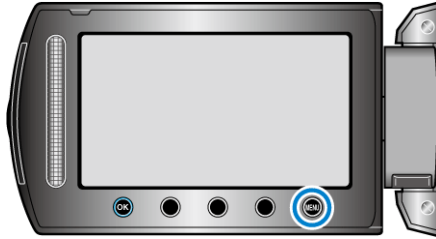

- 4 "DÜZENLE,"i seçip ☑ üzerine dokunun.



- 5 "TAŞI,"i seçip ☑ üzerine dokunun.



- 6 Taşımanın yönünü seçip ☑ üzerine dokunun.



- Taşımanın yönü modele göre değişir.

- 7 "TÜMÜNÜ TAŞI,"i seçip ☑ üzerine dokunun.



- 8 "EVET,"i seçip ☑ üzerine dokunun.




- Dosyaların taşınması başlar.
- Taşımadan sonra, ☑ üzerine dokunun.


Seçilen Dosyaların Taşınması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşıyın. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

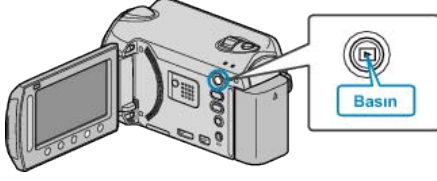

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

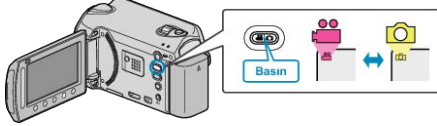

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

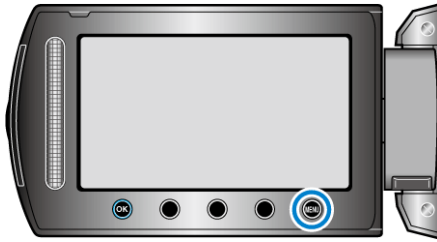

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



• Taşımanın yönü modele göre değişir.

7 "SEÇ VE TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 İstediğiniz dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



• Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokununuz.

9 Taşınacak dosyaların tümünü seçtikten sonra, UYGULA üzerine dokununuz.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



• Dosyaların taşınması başlar.
• Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokununuz.

Bir BD/DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması (GZ-HD620)

İsteğe bağlı bir BD/DVD yazar kullanarak kaydedilen dosyaları disklere kopyalayabilirsiniz.

Uyumlu BD/DVD Yazarklar

Ürün Adı	Tanımlama
DVD yazar • CU-VD3	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.
DVD yazar • CU-VD50	• DVDleri oluşturur ve bir PC'ye takılı iken harici bir DVD sürücüsü olarak çalışır. Ayrıca, oluşturulan DVD'ler, CU-VD50U'yu bir TV'ye takarak yeniden oynatılabilir.
BD Yazar • LG Model No. BE06LU10	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir BD üzerine kopyalanmasını sağlar.

Bir BD/DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

■ Bir BD/DVD Yazarkın Hazırlanması

"Bir DVD Yazarkın Hazırlanması (CU-VD50)" (☞ sayfa75)

"Bir DVD Yazarkın Hazırlanması (CU-VD3)" (☞ sayfa76)

"Bir BD Yazarkın Hazırlanması" (☞ sayfa76)

"Disklere Kaydetmede Kalitenin Seçilmesi (KAY. ORT. DEĞİŞTİR)" (☞ sayfa77)

■ BD/DVD'ye Kopyalama

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa77)

"Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa78)

"Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması (sadece video modu)" (☞ sayfa79)

"Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması (sadece video modu)" (☞ sayfa80)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (☞ sayfa81)

■ Diğer İşlemler

"Dosyaların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa82)

"Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması" (☞ sayfa82)


"Özet Yeniden Oynatma" (☞ sayfa82)

NOT:

- BD/DVD üzerindeki kaydedilebilir süre, kayıt yöntemine göre değişiklik gösterir.


Bir DVD Yazarkın Hazırlanması (CU-VD50)

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

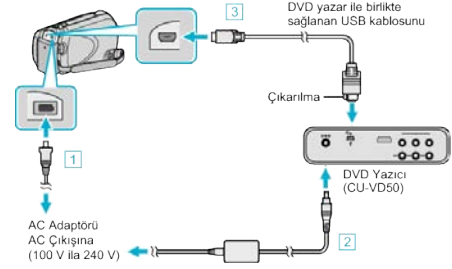


- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② DVD yazarkın AC adaptörünü takın.
 - ③ DVD yazarkın ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.
- Ayrıca DVD yazarkın talimat kitapçığına da bakınız.

2 DVD yazarkın açıp yeni bir disk yerleştirin.

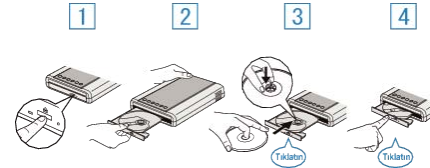

- ① Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- ② Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ③ Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ④ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

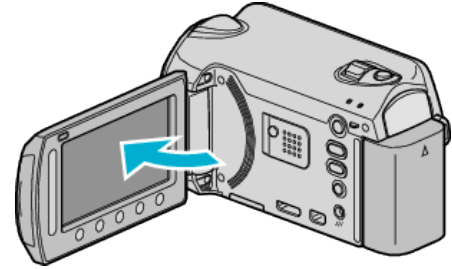

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

UYARI:


- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Bu birime takıldığında, DVD yazarkın CU-VD50 üzerindeki güç ve çıkar düğmeleri dışındaki tüm düğmeler, çalışmayacaktır.


Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD3)

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

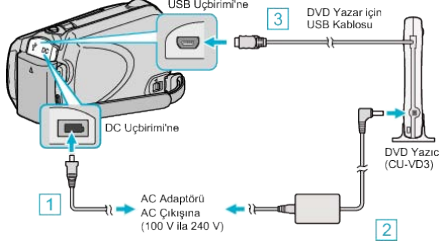


- Ayrıca DVD yazının talimat kitapçığına da bakınız.
- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② DVD yazının AC adaptörünü takın.
- ③ DVD yazar ile sağlanan USB kablonu bu birime takın.

2 Yeni bir disk yerleştirin.

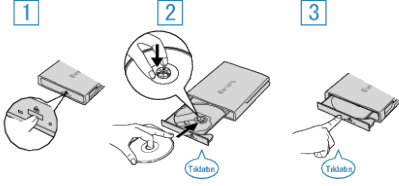

- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

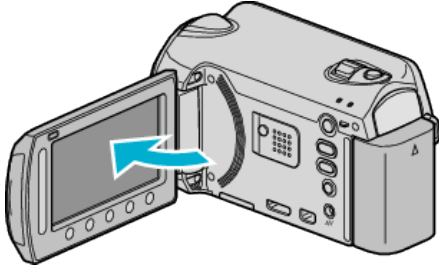

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.


Bir BD Yazarın Hazırlanması

NOT:

Harici Blu-ray sürücüsüne takıyorken, Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın. Bu kamera ile birlikteki USB kablosu kullanılamaz. Harici Blu-ray sürücüsü ile sağlanan USB kablosunu kullanmak için, USB uzatma kablosu satın alın.

- Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
(Parça numarası: QAM0852-001)


1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

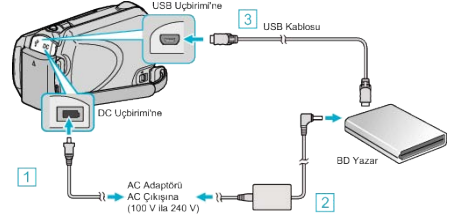

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② BD yazının AC adaptörünü takın.
- ③ BD yazının USB kablosunu bu birime takın.
- Ayrıca BD yazının talimat kitapçığına da bakınız.


2 Yeni bir disk yerleştirin.

- Güç kaynağını kapatmak için, BD yazar üzerindeki güç düğmesine basınız.

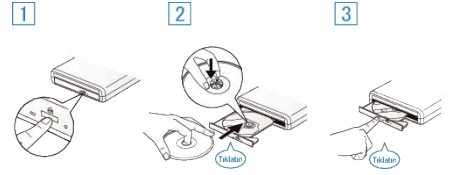

- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

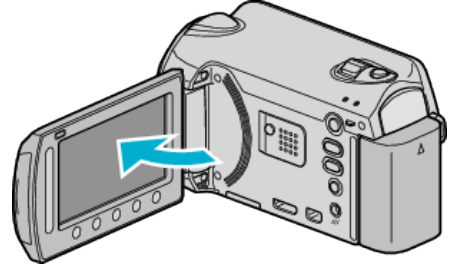

- Yedekleme menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, yedekleme menüsü görüntülenir.

UYARI:


- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

Disklere Kaydetmede Kalitenin Seçilmesi (KAY. ORT. DEĞİŞTİR)

Bir BD/DVD yazar kullanarak oluşturulacak diskin türünü ve video kalitesini belirleyin.

DVD'leri bir BD yazar ile ya da bir DVD yazar ile standart kalitede yapıyorken ayarlama yapılması gereklidir.

1 Video modunu seçin.

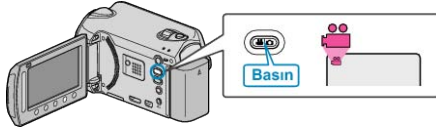

2 "KAY. ORT. DEĞİŞTİR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



■ Bir DVD Yazar ile Videoların Yedeklenmesi

Ayar	Ayrıntılar
DVD(AVCHD)	Videoları bir DVD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD-Video	Videoları bir DVD'ye standart görüntü kalitesine dönüştürdükten sonra kaydeder.

■ Bir BD Yazar ile Videoların Yedeklenmesi

Ayar	Ayrıntılar
Blu-ray DISC	Videoları bir BD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD(AVCHD)	Videoları bir DVD'ye yüksek netlikli kalitede kaydeder.
DVD-Video	Videoları bir DVD'ye standart görüntü kalitesine dönüştürdükten sonra kaydeder.

DVD-Video Formatında Yedekleme Yapıyorken Dikkat Edilecek Noktalar :

- Bir videoyu yüksek netlikliden standart görüntü kalitesine dönüştürmek kayıt süresinin yaklaşık 1,2 katı kadar zaman alır. (Original video, yüksek netlikli kalitede kalır.)
- Her bir sahne, bir bölüm olarak kaydedilir. Video, sahneler değiştirilirken duraklar ancak bu bir hatalı çalışma değildir.
- Videolar, DVD-R DL (çift katmanlı) disklerle kaydedilemez. Bir DVD-R ya da DVD-RW disk kullanın.

NOT:


- Seçili "DVD-Video," ile oluşturulan DVD'ler, normal DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılabilir.
- Hareketsiz görüntülerin yedeğini alıyorken, "Blu-ray DISC," ya da "DVD," seçilebilir. Hareketsiz görüntülerin görüntü kalitesi değişmeyecektir.

Tüm Dosyaların Kopyalanması

Bu birim üzerine kaydedilen tüm dosyalar kopyalanacaktır.

Sadece daha önce hiç kopyalanmamış olan dosyaları da seçip kopyalayabilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

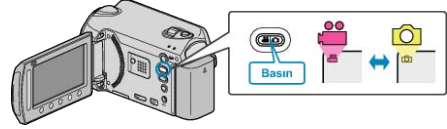

2 "TÜMÜNDEN OLUŞTUR,"/"TÜMÜNÜ KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstedığınız menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
"TÜM SAHNELER," "TÜM GÖRÜNTÜLER,"	Kayıt ortamı içindeki tüm dosyalar kopyalanır.
"KAYDEDİLMEMİŞ SAHN."	Daha önce hiç kopyalanmamış dosyalar otomatik olarak seçilir ve kopyalanır.
"KAYDEDİLMEYEN GRTL."	

5 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

6 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirldiğinde, diski değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

8 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.


UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması

Dosyalar kaydedildikleri tarihe göre sıralanır ve kopyalanır.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

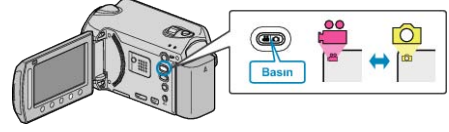

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"/"SEÇ VE KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR,"/"TARİHE GÖRE KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstenen kayıt tarihini seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
 - Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- 7 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **OK** modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirlediğinde, disk değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

9 LCD monitörü kapatıp USB kablosunun bağlantısını kesin.


UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

Olay Bazında Dosyaların Kopyalanması (sadece video modu)

Videolar, kayıt edilen olaya/etkinliğe göre kopyalanır.

1 Video modunu seçin.

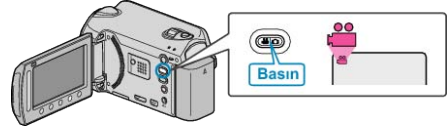

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "OLAYA GÖRE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstediğiniz olayı seçip **OK** üzerine dokunun.



6 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

9 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Dosyaları olaylara kaydetmek için


"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa32)

"Videoların Olay Kaydının Değiştirilmesi" (☞ sayfa55)

Seçilen Oynatma Listelerinin Kopyalanması (sadece video modu)

Oluşturulan yeniden oynatma listelerini istediğiniz sırada düzenleyip kopyalayın.

1 Video modunu seçin.

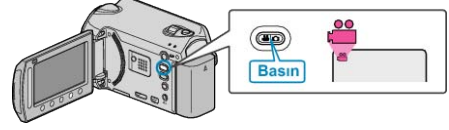

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "OY.LIS.GÖRE OLUŞT.,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İsteddiğiniz videoları seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 Ekleme noktasını seçip **OK** üzerine dokunun.



- Seçilen videolar sağdaki oynatma listesine eklenir.
- Oynatma listesinden bir videoyu silmek için, videoyu seçmek için "→" üzerine dokunun ve **OK** üzerine dokunun.
- 5-6 adımlarını tekrar edip oynatma listesi içinde videoları düzenleyin.

7 Düzenlemeden sonra, "KAYDET," üzerine dokunun.



- "←"/"→" ve "KAYDET," işlem düğmeleri, imlecin konumuna göre değişebilir.

8 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.
- Kopyalanacak dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

9 **OK** üzerine dokunun.



10 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

11 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT:

- Yeniden oynatma listelerinin bir listesi, oluşturulan DVD'nin üst menüsü üzerinde görüntülenir.
- Bir oynatma listesi oluşturmak için


"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (☞ sayfa64)

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (☞ sayfa63)

Seçilen Dosyaların Kopyalanması

İstediğiniz dosyaları seçip ve kopyalayın.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

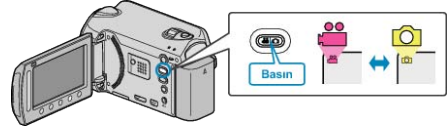

2 "SEÇ VE OLUŞTUR,"/"SEÇ VE KAYDET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Kopyalama için ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 "SAHNELERDEN SEÇ,"/"GÖRÜNTÜLERDEN SEÇ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



5 İstediğiniz dosyaları seçip **OK** üzerine dokunun.



- Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir. Onay işaretini kaldırmak için, **OK** üzerine dokunun.
- Videoyu kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

6 Seçtikten sonra "KAYDET," üzerine dokunun.



7 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

8 "EVET," ya da "HAYIR,"i seçip **OK** üzerine dokunun. (sadece **📷** modu)



- "EVET," seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenir.
- "HAYIR," seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

9 "YÜRÜT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- "SONRAKİ DİSKİ YERLEŞTİR" ibaresi belirdiğinde, disk değiştirin.
- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.

10 LCD monitörü kapatıp USB kablusunun bağlantısını kesin.

UYARI:

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablusunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

Dosyaların Yeniden Oynatılması

Oluşturulan disk kontrol eder.


Çalıştırma Ayrıntıları

"Bu Birim Üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması" (**📷** sayfa47)

Kopyaladıktan Sonra Disklerin Sonlandırılması

Kopyalama bittikten sonra disk sonlandırır. Bu; diskin bu birim, PC ya da BD-MV ve AVCHD formatlarını destekleyen BD/DVD oynatıcı üzerinde yeniden oynatılmasını olanaklı kılar.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

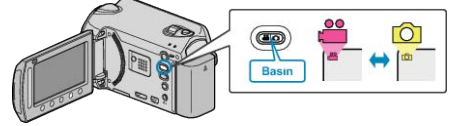

2 "TAMAMLA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "EVET,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

- Sonlandırmadan sonra, **OK** üzerine dokunun.


Özet Yeniden Oynatma

Oluşturulan DVD içinde kaydedilen videoların her bir sahnesinden bir kaç saniyeyi yeniden oynatabilirsiniz.

1 Bir DVD oynatıcı üzerine oluşturulan DVD'yi yükleyin.

2 TV üzerinde "ÖZET OYNATMA,"yı seçin.

- Özet, sürekli olarak yeniden oynatılır.

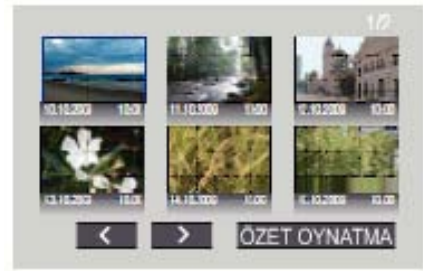

(Ekran bu birim üzerinde görünmez.)

NOT:

- Normal yeniden oynatmaya/Dizin menüsüne
 - 1) Özet yeniden oynatma esnasında DVD aygıtının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın.
 - 2) İstenilen öğeyi seçin.
- "ÖZET OYNATMA," menüsü, sağlanan Everio MediaBrowser yazılımını kullanarak DVD oluşturulduğunda, kullanılabilir değildir.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması (GZ-HD620)

Video ve hareketsiz görüntü dosyalarını, bu birimden bir USB harici sabit disk sürücüsüne kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, bu birim üzerinde USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaları da oynatabilirsiniz.

- USB harici sabit disk sürücüsünün talimat kitapçığına da bakınız.

Önerilen USB Harici Sabit Disk Sürücüleri

Seagate	FreeAgent™ Desk serisi
LaCie	Neil Poulton serisi tasarımı

- Yukarıdaki ürünlere takıyorken, Mini-A (Erkek) ve Mini B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın.

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (☞ sayfa19)

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Kullanılması

"Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması" (☞ sayfa83)

"Dosyaların Yedeklenmesi" (☞ sayfa84)

"USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa84)

"USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi" (☞ sayfa85)

"USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması" (☞ sayfa85)

NOT:

- 2 TB'nin üzerinde kapasiteli USB harici sabit disk sürücülerini kullanılamaz.
- Kopyalama zaman alabilir. (Örneğin, XP modunda 1 saatlik videoyu kaydetme yaklaşık 20 dakika sürer.)
- Ses yada video yeniden oynatma sırasında kesilebilir.
- Bu birimi ilk kez takıyorken USB harici sabit disk sürücüsünü formatlayın. (Verilerin tümü silinir.)
- Doğrudan bu birimden kopyalanan USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri çalıştırmak için PC'yi kullandığınızda, sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasına bakın.


UYARI:

- Bu birim ile USB harici sabit disk sürücüsü arasında bir USB göbek takmayınız.
- Bir BD/DVD yazar yada başka bir USB harici sabit disk sürücüsü gibi diğer USB aygıtları kullanıyorken USB harici sabit disk sürücüsünün bağlantısını kesin.
- Kopyalama ve yeniden oynatma esnasında aşağıdaki işlemlerden kaçının.
 - Birim yada the USB harici sabit disk sürücünü kapatma.
 - USB kablunun bağlantısını kesme.
- Bu birimden silinen dosyalar, eğer USB harici sabit disk sürücüsüne kopyalandı iseler bile, bir BD/DVD yazar kullanarak bir diske yazdırılmaz.
- PC kullanarak USB harici sabit disk sürücüsünü formatlamayın. Eğer yaptı iseniz, bu birimi kullanarak yeniden formatlayın. (USB harici sabit disk sürücüsü içindeki tüm veriler silinecektir.)
- Aşağıdaki işlemleri PC kullanarak yapmaktan kaçının.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin silinmesi.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin taşınması.
 - USB harici sabit disk sürücüsü içindeki dosyaların yada klasörlerin adının değiştirilmesi.
 Bu işlemler, verilen bu birim üzerinde yeniden oynatılmasını olanaksız kılar.
- USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri düzenlemek için PC'yi kullandığınızda, düzenlemeden önce verileri PC'ye kopyalayın. USB harici sabit disk sürücüsü içindeki verileri doğrudan PC'den düzenleme, verilerin bu birim üzerinde yeniden oynatılabilmesini olanaksız hale getirir.

Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması

1 Bir USB harici sabit disk sürücüsüne takın.

- Tüm birimleri kapatın.

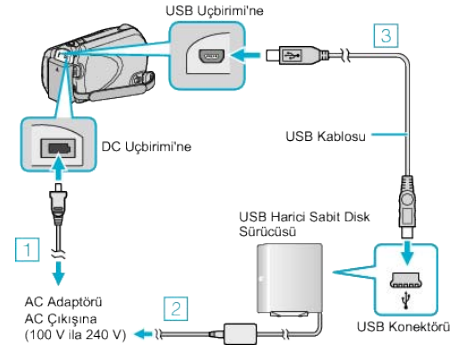


- 1 AC adaptörü bu birime takın.
- 2 Bir USB harici sabit disk sürücüsünün AC adaptörünü takın.
- 3 USB harici sabit disk sürücüsü ile birlikte sağlanan USB kablosunu takın.

- Bu birimle birlikte sağlanan USB kablosu kullanılamaz.

2 LCD monitörü açın.


- Bağladıktan sonra, önce bu birimi açın, daha sonra USB harici sabit disk sürücüsünü açın.

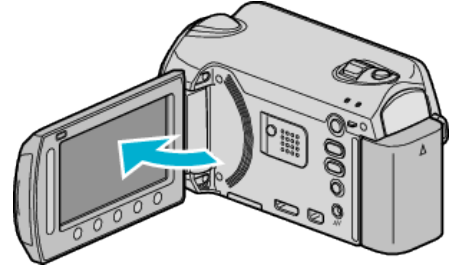

- "VIDEO YEDEKLEME"/"SABİT GÖRÜNTÜ YEDEĞİ" menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, "VIDEO YEDEKLEME"/"SABİT GÖRÜNTÜ YEDEĞİ" menüsü görüntülenir.

Dosyaların Yedeklenmesi

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

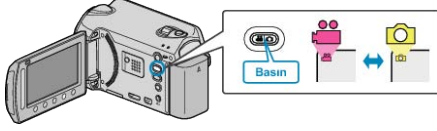

2 "YEDEKLEME,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 Yedeği alınacak ortamı seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstediğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



Ayar	Ayrıntılar
👤 "TÜM SAHNELER," 📷 "TÜM GÖRÜNTÜLER,"	Kayıt ortamı içindeki tüm dosyalar kopyalanır.
👤 "KAYDEDİLMEMİŞ SAHN.," 📷 "KAYDEDİLMEYEN GRTL.,"	Daha önce hiç kopyalanmamış dosyalar otomatik olarak seçilir ve kopyalanır.


5 "TAMAM,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- Kopyalamadan sonra, **OK** üzerine dokunun.
- Kopyalamayı iptal etmek için, "DUR,"u seçin.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Dosyaların Yeniden Oynatılması

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

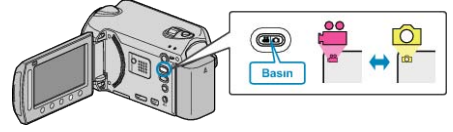

2 "OYNAT,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstediğiniz klasörü seçip **OK** üzerine dokunun.



4 İstediğiniz dosyayı seçip **OK** üzerine dokunun.



- Yeniden oynamayı durdurmak için, **OK** üzerine dokunun.

- Formatlamadan sonra,  üzerine dokunun.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsü içindeki Klasörlerin Silinmesi

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



- 2 "SİL"i seçip  üzerine dokunun.



- 3 İsteddiğiniz klasörü seçip  üzerine dokunun.




- 4 "SİL"i seçip  üzerine dokunun.



- Sildikten sonra,  üzerine dokunun.

USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Formatlanması

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

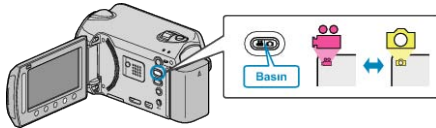

- 2 "FORMATLA"i seçip  üzerine dokunun.




- 3 "EVET"i seçip  üzerine dokunun.



Takılı bir Blu-ray Kaydedici Kullanarak bir Diskin Oluşturulması


Bir Blu-ray kaydedici kullanarak, onu bir USB kablosu kullanarak bu birime takıp diskleri oluşturabilirsiniz.

1 LCD monitörü kapatın ve takın.

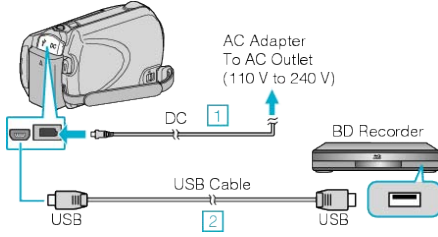

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

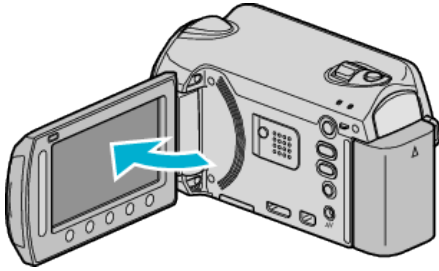

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "YEDEKLEME,"i seçip üzerine dokunun.



4 Blu-ray kaydedici üzerinde kopyasını almayı gerçekleştirin.


- Blu-ray kaydedicinin talimat kitapçığına da bakın.

Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması

Bir DVD kaydedici ya da VCR'a takarak videoların kopyasını alabilirsiniz.


- Ayrıca TV, DVD kaydedici, VCR, vb.'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.

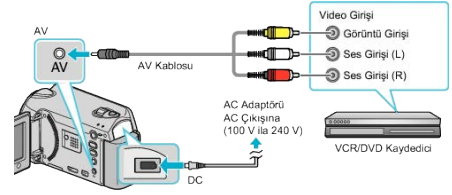

- Güç kaynağını kapatmak için güç  düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

2 Yeniden oynatma modunu seçin.

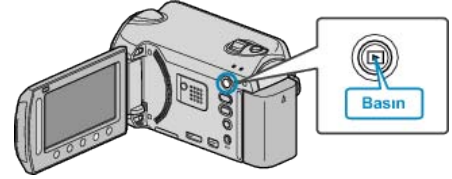

- Birimi açmak için güç  düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basılı tutun.

3 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- Bir DVD-R ya da video teyp takın.

4 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- Bağlantı ayarları menüsünde "VIDEO ÇIKIŞ,"ı takılı TV'nin en boy oranına (4:3 ya da 16:9) ayarlayın.

"VIDEO ÇIKIŞ" ( sayfa122)

- Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, bağlantı ayarları menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın. Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "SADECE TARİHİ GÖSTER,"ye ayarlayın.

"TV'DE GÖSTER" ( sayfa122)

"EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" ( sayfa109)

5 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynamayı başlatıp VCR/DVD kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.

"Videoların Yeniden Oynatılması" ( sayfa39)

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" ( sayfa47)

- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

NOT:

- Kopyası alınacak çok sayıda video olduğunda, önceden bir oynatma listesi oluşturup onu yeniden oynatın, böylece beğendiğiniz videoların bir kerede kopyası alınacaktır.

"Seçilen Dosyalarla Oynatma Listelerinin Oluşturulması" ( sayfa64)

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" ( sayfa47)

Windows PC'ye Kopyalama

Sağlanan yazılımı kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayabilirsiniz.

DVD'ler, PC'nin DVD sürücüsünü kullanarak da oluşturulabilir.

Eğer sağlanan yazılım kurulu değilse, bu birim takıldığında bir harici hafıza olarak tanınacaktır.

GZ-HD500

Sağlanan uygulama yazılımını kullanarak sadece AVCHD disklerini oluşturabilirsiniz.

DVD-Video disklerini oluşturmak için, "Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması" (sayfa 86) .

İsteğe bağlı uygulama yazılımını kullanarak, bir bilgisayarda DVD-Video ve BD disklerini oluşturabilirsiniz.

İsteğe bağlı yazılımı buradan bilgisayarınıza indirin

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

NOT:

- Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.
- Sağlanan yazılımı kullanarak, hareketsiz görüntüler diskler üzerine kaydedilemez.


Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun

Aşağıdaki müşteri servis merkezine danışın.

- Pixela Kullanıcı Destek Merkezi

Telefon	ABD veya Kanada (İngilizce): +1-800-458-4029 (ücretsiz) Avrupa (İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya) (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +800-1532-4865 (ücretsiz) Avrupa'daki Diğer Ülkeler (İngilizce/Almanca/Fransızca/İspanyolca): +44-1489-564-764 Asya (Filipinler) (İngilizce): +63-2-438-0090 Çin (Çince): 10800-163-0014 (ücretsiz)
Ana sayfa	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Youtube™'a dosyaların yüklenmesi ya da iTunes®'a dosyaların aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için, Everio MediaBrowser menüsünde "Help," içinde "MediaBrowser Help,"na bakınız.

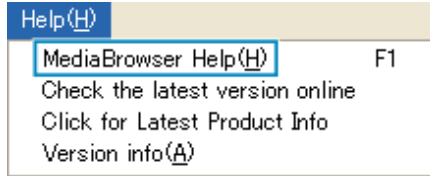

Sistem Gerekliliklerinin Doğrulanması (Kılavuz)

Aşağıdaki öğeleri kontrol etmek için, "Computer," (ya da "Bilgisayarın,") üzerine "Başlat," menüsü içinde sağdan tıklanın ve "Properties,"i seçin.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

	Windows Vista / Windows 7	Windows XP
OS (İşletim Sistemi)	Windows Vista 32/64-bit Home Basic ya da Home Premium (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (sadece önceden kurulu sürümler)	Windows XP Home Edition ya da Professional (Sadece önceden kurulu sürümler)Service Pack 3
CPU (Merkezi İşlem Birimi)	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir	Intel Core Duo CPU 1,66 GHz ya da daha yukarısı Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz ya da daha yukarısı tavsiye edilir
RAM	En az 2 GB	En az 1 GB

NOT:

- Eğer PC'niz yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamıyor ise, sağlanan yazılımın işlemleri garanti edilemez.
- Daha fazla bilgi için, PC'nizin üreticisi ile irtibata geçiniz.

Sağlanan Yazılımın Kurulması

Kaydedilen görüntüleri takvim formatında görüntüleyebilir ve sağlanan yazılımı kullanarak basit düzenleme işlemini yerine getirebilirsiniz.

Windows Vista / Windows 7

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.


Windows XP

- Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu üzerindeki animasyonda bulunan işletim talimatlarına bakınız.

Tüm Dosyaların Yedeklenmesi


Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

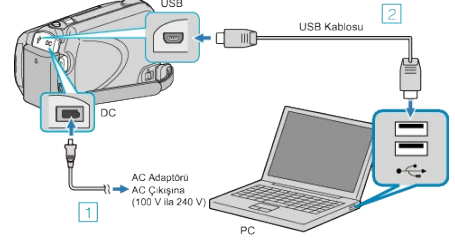

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablusunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

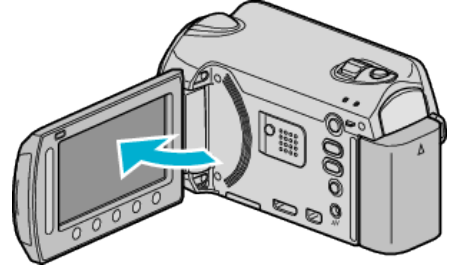


- USB MENÜSÜ belirir.

3 "YEDEKLEME,"i seçip **OK** üzerine dokununuz.



- Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı PC üzerinde çalışmaya başlar. İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Ses düzeyini seçin.

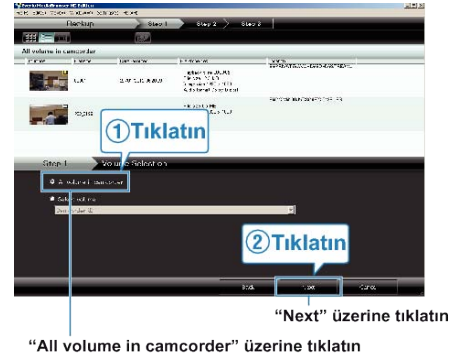


5 Yedekleme işlemini başlatın.

Saklama Hedefi (PC)



- Yedekleme başlar.

6 Yedekleme tamamlandığında, "OK," üzerine tıklatın.

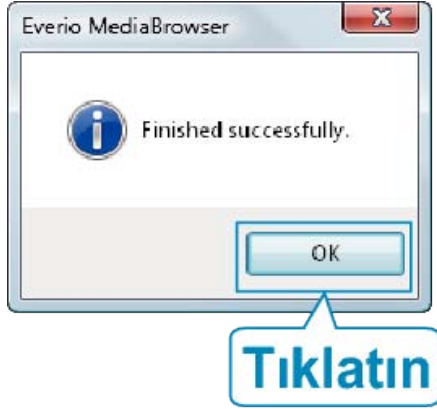**NOT:**

- Yedekleme yapmadan önce, bu birim üzerinde videoların ve hareketsiz görüntülerin saklandığı microSD kartını yükleyin.
- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

"Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun" (☎ sayfa87)

- Yedekleme yapmadan önce istenmeyen videoları silin.
Çok sayıda videonun yedek kopyasının alınması zaman alır.

"İstenmeyen Dosyaların Silinmesi" (☎ sayfa48)

Bu Birimin PC'den Bağlantısının Kesilmesi

1 "Donanımı Güvenle Kaldır," üzerine tıklayın.



2 "Safely Remove USB Mass Storage Device," üzerine tıklayın.

3 (Windows Vista için) "OK," üzerine tıklayın.

4 USB kablosunu bağlantısını kesip LCD monitörü kapatın.

Dosyaların Düzenlenmesi

Dosyalarının yedek kopyasını aldıktan sonra, "Aile Gezisi" ya da "Atletik Karşılaşma" gibi etiketler ekleyerek onları düzenleyin. Bu sadece diskleri oluşturmada değil ayrıca dosyaları görüntülemeye de yararlıdır.


- 1 Everio MediaBrowser iconu üzerine çift tıklayın.
- Sağlanan yazılım çalışmaya başlar.



- 2 Düzenlenecek dosyaların ayını görüntüleyin.




- 3 Bir kullanıcı listesi oluşturun.

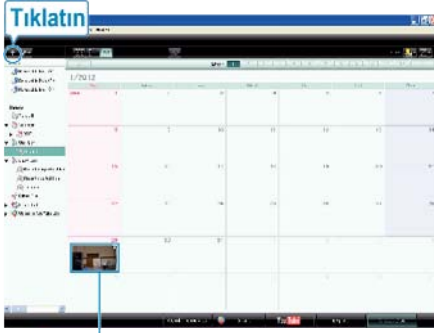


Kayıt Tarihi

① Yeni kullanıcı listesine adı girin

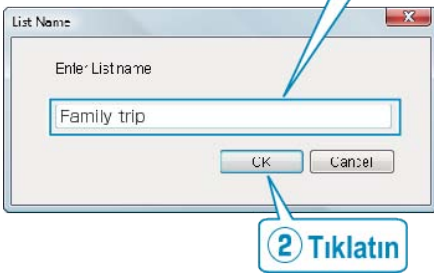

- Yeni bir kullanıcı listesi, kullanıcı listesi kitaplığına eklenir.
- 4 Kayıt günü üzerine tıklayın.
 - O günde kaydedilen dosyaların simgeleşmiş resimleri görüntülenir.
 - 5 Dosyaları, oluşturulan kullanıcı listesine kayıt edin.

Kullanıcı Listesi Simgeleşmiş Resimler

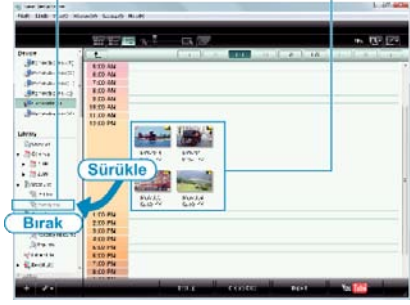

Video ya da Hareketsiz Görüntünün Belirlenmesi :

- Ekranın sağ üstündeki "SEÇ" menüsünü kullanarak dosyaları seçebilirsiniz.
- Simgeleşmiş resmin sağ üst köşesindeki video/hareketsiz görüntü ikonunu kontrol ediniz.



NOT:

- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruyla karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

"Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun" (sayfa 87)

Videoların Disklere Kaydedilmesi

Kullanıcı listesini kullanarak düzenlenmiş dosyaları DVD'lere kopyalayın.

GZ-HD500

Sağlanan uygulama yazılımını kullanarak sadece AVCHD disklerini oluşturabilirsiniz.

DVD-Video disklerini oluşturmak için, "Dosyaların bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Kopyasının Alınması" (sayfa 86) .
İsteğe bağlı uygulama yazılımını kullanarak, bir bilgisayarda DVD-Video ve BD disklerini oluşturabilirsiniz.

İsteğe bağlı yazılımı buradan bilgisayarınıza indirin

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

- Kopyalamadan sonra, "OK," üzerine tıklayın.

1 PC'nin kaydedilebilir DVD sürücüsüne yeni bir disk yerleştirin.

2 İstenen kullanıcı listesini seçin.



3 Disk tipini seçin (sadece GZ-HD620).



4 Dosya seçimi yöntemini seçin.



- Eğer "Select all files displayed,"i seçerseniz, sadece görüntülenen videolar diske kopyalanır.

6. adıma geçin.

- Eğer "Select files individually,"i seçerseniz, 5. adıma geçin.

5 ("Select files individually," seçildiğinde) Diske kopyalanacak dosyaları sırayla seçin.



6 Diskin üst menüsünü ayarlayın.




- Başlık ve menü arka planını ayarlayın.

7 Diske kopyalama başlar.

NOT:

- Aşağıdaki disk tipleri sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı üzerinde kullanılabilir.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD (sadece GZ-HD620)
- Everio MediaBrowser 3 disk formatını destekler:
AVCHD
DVD-Video (sadece GZ-HD620)
BD (sadece GZ-HD620)
- Bir AVCHD diskini oluşturmak için UXP kayıt modunda kaydedilen videoları kopyalıyorken, videoların kopyalama öncesinde XP kayıt moduna dönüştürülmesi gereklidir. Bu nedenle, diğer modlarda kaydedilen videoların kopyalanmasından daha uzun zaman alabilir.
- Diski yeniden oynatmak için Everio MediaBrowser Oynatıcıyı kullanın. Çalıştırmak için sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasına bakın.
- Everio MediaBrowser'ın yardım dosyasını görüntülemek için, Everio MediaBrowser'ın menü çubuğundan "Help,"ı seçin ya da klavye üzerindeki F1 tuşuna basın.

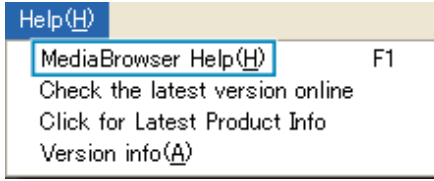

- Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı ile ilgili herhangi bir soruna karşılaşırsanız, lütfen "Pixela Kullanıcı Destek Merkezi"ne danışınız.

"Sağlanan Everio MediaBrowser Yazılımını Kullanmada Sorun" (sayfa 87)

JVC Yazılım Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ

MÜŞTERİLERE: BİLGİSAYARINIZA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ADLI YAZILIM PROGRAMINI ("Program") YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE BUNU MUTLAKA DİKKATLE OKUYUN. Bu Programı kullanma hakkı Victor Company of Japan, Limited ("JVC") tarafından size yalnızca aşağıdakileri kabul etmeniz koşuluyla verilmiştir. Buradaki koşullara uymayı kabul etmiyorsanız Programı yükleyemez veya kuramazsınız. ANCAK PROGRAMI YÜKLEMENİZ VE KULLANMANIZ BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

1 TELİF HAKKI; MÜLKİYET

Programdaki tüm telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının JVC ve onun lisans vericilerine ait olduğunu ve JVC ve lisans vericilerinde kalacağını kabul edersiniz. Program, Japonya ve diğer ülkelerin telif hakkı yasalarıyla ve ilgili anlaşmalarla korunmaktadır.

2 LİSANS VERME

- Bu sözleşmenin koşullarına bağlı olarak, JVC size Programı ayrıcalıklı olmayan kullanma hakkı verir. Programı sizin bilgisayarınızda bulunan sabit disk sürücüsüne veya diğer depolama aygıtlarına yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
- Yalnızca kişisel yedekleme yapmak veya arşivlemek amacıyla Programın bir (1) kopyasını yapabilirsiniz.

3 PROGRAMDAKİ SINIRLAMALAR

- İlgili yasalarca açıkça izin verilen durumlar dışında Programa ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini geri alamaz, düzeltme veya değişiklik yapamazsınız.
- Bu sözleşmede açıkça belirtilmiş olması dışında, Programın bir bölümünü veya tamamını kopyalayamaz veya kullanamazsınız.
- Programın kullanılmasına ilişkin lisans verme hakkınız yoktur ve Programı herhangi bir üçüncü tarafa dağıtamaz, kiralayamaz veya aktaramaz ve üçüncü tarafların Programı kullanmasına izin veremezsiniz.

4 SINIRLI GARANTİ

JVC, Programın dahil edildiği tüm ortamların, Programla birlikte verilen herhangi bir ürünümüzü satın aldığınız tarihten itibaren otuz (30) günlük süre içinde malzeme ve işçilik arızası içermeyeceğini garanti eder. Programla ilgili olarak JVC'nin tüm yükümlülüğü ve size sağlanacak yegane çözümün bu türdeki arızalı ortamın değiştirilmesidir. BURADA BELİRTİLEN KOŞULLU GARANTİLER DIŞINDA VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI PROGRAM VE BİRLİKTE VERİLEN BASILI MALZEMELERE İLİŞKİN SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK HAKKINDAKİ KOŞULSUZ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA KOŞULLU VEYA KOŞULSUZ TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER. PROGRAMDAN KAYNAKLANAN VEYA PROGRAMIN NEDEN OLDUĞU HERHANGİ BİR SORUN ORTAYA ÇIKARSA BU SORUNU TÜMÜYLE KENDİ İMKANLARINIZLA GİDERMENİZ GEREKİR.

5 SINIRLI YÜKÜMLÜLÜK

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, JVC VE ONUN LİSANS SAĞLAYICILARI DOĞRUDAN, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR HASARDAN, PROGRAMIN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE VEYA BENZERLERİNE DAYANAN EYLEM BİÇİMLERİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, JVC'YE BU TÜRDE HASARLARIN OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN PROGRAMIN KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLARAK ÖNE SÜRDÜĞÜ TALEPLERDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA BAĞLANTILI KAYIP, YÜKÜMLÜLÜK VEYA MALİYETLERDEN JVC'Yİ SORUMLU TUTAMAZSINIZ.

6 KOŞUL

Sözleşme, Programı bilgisayarınıza yükleyip kullandığınız tarihte geçerlilik kazanır ve aşağıdaki hükme göre sonlandırılana kadar geçerliliğini sürdürür.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz durumunda JVC size bildirmeden bu sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda JVC ihlalinizden dolayı ortaya çıkan hasarlar için sizi sorumlu tutabilir. Bu sözleşmenin sonlandırılması durumunda bilgisayarınızdaki Programı hemen yok etmelisiniz (bilgisayarınızdaki tüm belleklerden de silmelisiniz) ve artık bu Programın sizdeki mülkiyetine son vermelisiniz.

7 İHRACAT KONTROLÜ

Programı veya temelindeki teknolojiyi Japonya'nın ve diğer ilgili ülkelerin bu türde mallar için ambargo uyguladığı hiçbir ülkeye sevk etmemeyi, aktarmamayı veya ihraç etmemeyi kabul edersiniz.

8 A.B.D. KURULUŞU KULLANICISI

Amerika Birleşik Devletleri ("Devlet") kuruluşuysanız Programın, Federal Acquisition Regulation (FAR) bölüm 12.212'de kullanılan malzemeler gibi, 2.101 (g)' de henüz yayımlanmamış "Ticari Bilgisayar Yazılımı" teriminin tanımlandığı şekilde bir "Ticari Mal" olduğu yönündeki JVC bildirimini ve Size yalnızca JVC'nin bu Sözleşmenin koşullarına uygun tüm ticari son kullanıcılara tanıdığı kullanım haklarıyla lisanslandığını kabul edersiniz.

9 GENEL

- ① Bu sözleşmede yapılacak hiçbir düzeltme, değişiklik, ekleme, silme veya diğer türde değişiklik, JVC'nin yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı belgeye dönüştürülüp imzalanmadıkça geçersizdir.
- ② Bu sözleşmenin herhangi bir bölümü bu sözleşme için geçerli olan yasalarca geçersiz sayılırsa veya bu yasalarla çelişki oluştursa diğer hükümler tümüyle geçerli ve etkili olacaktır.
- ③ Bu sözleşmenin kontrolü ve yorumu Japonya kanunlarına göre yapılır. Tokyo Bölge Mahkemesi bu sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve performansından kaynaklanan tüm ihtilaflarda karar yetkisine sahiptir.

Victor Company of Japan, Limited

NOT:

- Programı Almanya'da satın aldıysanız yukarda yer alan 4. (Sınırlı Garanti) ve 5. (Sınırlı Yükümlülük) Bölümlerdeki hükümler bu sözleşmenin Almanca sürümüyle değiştirilecektir.

UYARI:

- Bu aygıtı bu kılavuzda açıklanan çalıştırma yordamlarına uygun şekilde çalıştırın.
- Yalnızca verilen CD-ROM'u kullanın. Bu yazılımı çalıştırmak için asla başka bir CD-ROM kullanmayın.
- Yazılımda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- JVC tarafından onaylanmamış değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

CD-ROM'un kullanımı :

- Aynalı yüzü (baskılı yüzün diğer tarafı) kirletmemeye veya çizmemeye özen gösterin. Ön veya arka yüze hiçbir şey yazmayın veya çıkartma yapıştırmayın. CD-ROM kirlenirse, yumuşak bir bezle merkezdeki delikten dışa doğru hafifçe silin.
- Disk temizleyici veya temizleme spreyi kullanmayın.
- CD-ROM'u bükmeyin veya ayna yüzüne dokunmayın.
- CD-ROM'unuzu tozlu, sıcak veya nemli ortamlarda bırakmayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.


Verilen yazılım programına ilişkin en son bilgileri (İngilizce) şu adreste bulabilirsiniz:

<http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Sağlanan Yazılımı Kullanmaksızın Dosyaların Yedeklenmesi


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir PC'ye kopyalayın.

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

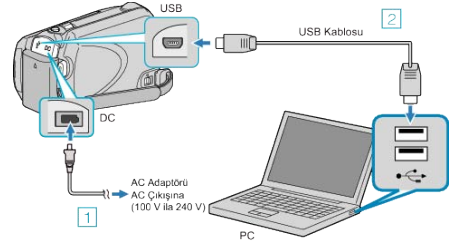

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.

2 LCD monitörü açın.

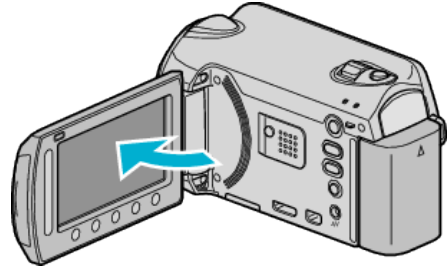

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT,"i seçip OK üzerine dokunun.



- Eğer başlar ise, Everio MediaBrowser programını kapatın.
- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Başlat menüsünden "Bilgisayar"ı (Windows Vista) / "Bilgisayarım"ı (Windows XP) seçin, daha sonra EVERIO_HDD ya da EVERIO_SD ikonuna üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

UYARI:


- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek için, MTS/JPEG dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.
- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki EVERIO_HDD ya da EVERIO_SD ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.
- PC'de yukarıdaki işlemler, kullanılan sisteme göre değişebilir.

Dosya ve Klasörlerin Listesi

Klasör ve dosyalar, aşağıda gösterildiği gibi dahili sabit disk sürücüsü ve microSD kart içinde oluşturulur. Sadece gerektiğinde oluşturulurlar.

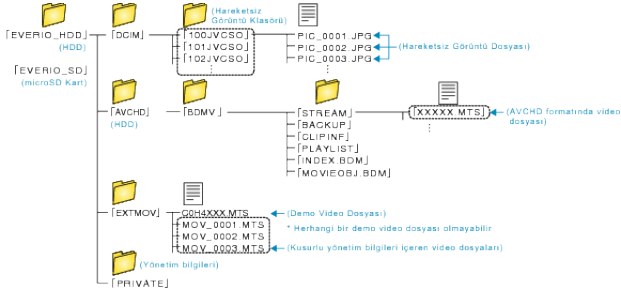


UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.

Mac Bilgisayara Kopyalama


Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

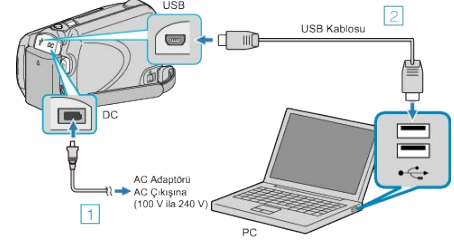

- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② Sağlanan USB kablosunu kullanarak bağlayın.
- Sağlanan yazılım, bu işlem için gerekli değildir.

2 LCD monitörü açın.

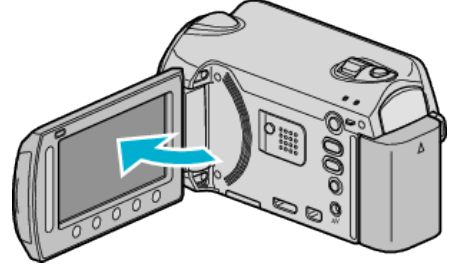

- USB MENÜSÜ belirir.

3 "PC'DE OYNAT,"i seçip üzerine dokunun.



- İzleyen işlemler, PC üzerinde gerçekleştirilir.

4 Masaüstündeki EVERIO_HDD ya da EVERIO_SD üzerine tıklayın.

- Klasör açılır.

5 Sütun görüntüleme ikonu üzerine tıklayın.


Sütun Gösterim ikonu



- İstediğiniz dosyaları içeren klasörü arayın.

6 Dosyaları PC içindeki herhangi bir klasöre (masaüstü, vb) kopyalayın.

Kopyalanacak Dosyalar

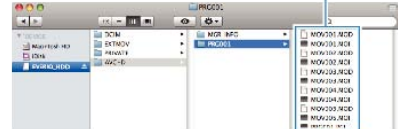

UYARI:

- Klasörler ya da dosyalar; PC içinde silinir/taşınır/yeniden adlandırılır ise, artık bu birim üzerinde yeniden oynatılamazlar.
- Bir Mac bilgisayarına kopyalanan MTS dosyaları, iMovie'ye aktarılamaz. MTS dosyaları iMovie ile kullanmak için, iMovie'yi kullanarak dosyaları aktarın.

NOT:

- Dosyaları düzenlemek için, MTS/JPEG dosyalarını destekleyen bir yazılım kullanın.

- Bu birimi PC'den çıkarırken, masaüstündeki EVERIO_HDD ya da EV-ERIO_SD ikonunu çöp kutusuna sürükleyip bırakın.

iMovie ve iPhoto

Apple'ın iMovie '08 '09 (video) ya da iPhoto (hareketsiz görüntü) kullanarak dosyaları kaydedici kameradan bir PC'ye aktarabilirsiniz.

Sistem gerekliliklerini doğrulamak için, Apple menüsünden "About This Mac"ı seçiniz. İşletim sistemi sürümünü, işlemcisini ve hafıza miktarını belirleyebilirsiniz.


- iMovie ya da iPhoto üzerindeki en güncel bilgi için, Apple web sitesine bakınız.
- iMovie ya da iPhoto'nun nasıl kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için, ilgili yazılımların yardım dosyasına bakınız.
- İşlemlerin tüm ortamlarda çalışacağını hiçbir garantisi yoktur.

Menünün Çalıştırılması

Menüyü ayarlamak için kaydırıcı ve işlem düğmelerini kullanın.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

1 Menüyi görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

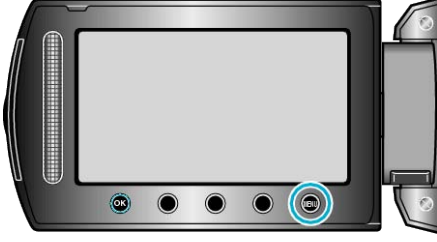

2 İstediğiniz menüyü seçip **OK** üzerine dokunun.



3 İstediğiniz ayarı seçip **OK** üzerine dokunun.



NOT:

- Menüyi kapatmak için **ESC** üzerine dokunun.
- Önceki ekrana geri dönmek için, **GERİDÖN** üzerine dokunun.



- Yardım dosyasını görüntülemek için, **YARDIM** üzerine dokunun.



Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi :

- Kamera ayarları menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayın.

"FABRİKA AYARI" (E3 sayfa121)

Kayıt Menüsü (Video)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. • Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Ayarlar Menüsü" (☞ sayfa106)
YÜZ SAPTAMA AE/AF	Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar. "YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa98)
IŞIK	Işığı açar/kapatır. "IŞIK (sadece GZ-HD620)" (☞ sayfa98)
KONU KAYDET	Kayıttan önce dosyayı kaydettirerek olaylara/etkinliklere göre ("Seyahat", "Atletik Etkinlik" gibi) videolarınızı sınıflandırır. "Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa32)
VİDEO KALİTESİ	Video kalitesini ayarlar. "VİDEO KALİTESİ" (☞ sayfa99)
ZOOM	Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar. "ZOOM" (☞ sayfa99)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (☞ sayfa100)
ZAMAN ARALIKLI KAYIT	Uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir. "Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa35)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak kayıt işlemini başlatmasını ve durdurmasını olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa36)
x.v.Color	"x.v.Renk" ile kaydeder. "x.v.Color" (☞ sayfa100)
RÜZGAR FİLTRESİ	Rüzgarın neden olduğu paraziti/gürültüyü düşürür. "RÜZGAR FİLTRESİ" (☞ sayfa101)


YÜZ SAPTAMA AE/AF

Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

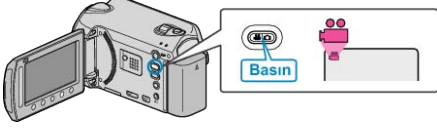

2 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

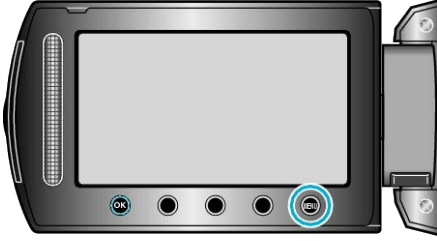

3 "YÜZ SAPTAMA AE/AF,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



UYARI:

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF,, "AÇIK,, konumuna ayırlı ise, aşağıdaki ayarlar değişecektir.
Eğer "GÖRÜNÜM SEÇ,, "SPOT_İŞİĞI,,na ayarlı ise, "OFF,, konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOCUS,, "MANÜEL,,na ayarlı ise, "OTOMATİK,, konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "ARKA İŞIK KOMP,, "AÇIK,,na ayarlı ise, "KAPAT,, konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOTOMETRİ ALANI,, "SPOT,,na ayarlı ise, "TAM EKRAN,, konumuna geçiş yapacaktır.
- Aşağıdaki ayarlar yapıldığında, "YÜZ SAPTAMA AE/AF,, "KAPAT,, konumuna geçiş yapacaktır.
"GÖRÜNÜM SEÇ,, "SPOT_İŞİĞI,,na ayarlı iken
"FOCUS,, "MANÜEL,,na ayarlı iken
"FOKUS YARDIMI,, seçildiğinde
"ARKA İŞIK KOMP,, "AÇIK,,na ayarlı iken
"FOTOMETRİ ALANI,, "SPOT,,na ayarlı iken

NOT:

- Durumuna bağlı olarak, yüzler saptanamayabilir.


İŞIK (sadece GZ-HD620)

İşığı açar/kapatır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

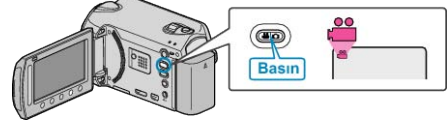

2 Menüü görüntülemek için **ME** üzerine dokunun.

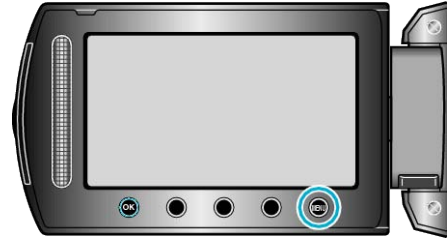

3 "İŞIK,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



KONU KAYDET

Kayıttan önce dosyayı kaydettirerek olaylara/etkinliklere göre ("Seyahat", "Atletik Etkinlik" gibi) videolarınızı sınıflandırır.
Çalıştırma Ayrıntıları
"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (E3 sayfa32)

VIDEO KALİTESİ

Video kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
UXP	En iyi resim kalitesinde kayıt sağlar. • Sadece BD'ler için geçerlidir. Yüksek netlikli kalitede çekilen videolar, DVD'lere kaydedilemez.
XP	Yüksek resim kalitesinde kayıt sağlar.
SP	Standart kalitede kayıt sağlar.
EP	Uzun kayıtlar sağlar.

NOT:


- Paraziti önlemek için hızlı hareket eden sahneleri ya da aşırı parlaklık değişimi olan sahneleri kaydediyorken UXP ya da XP moduna ayarlayın.
- UXP modunda kaydedilen videoları saklamak için bir BD yazar kullanın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

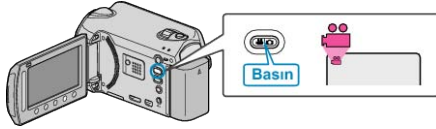

2 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

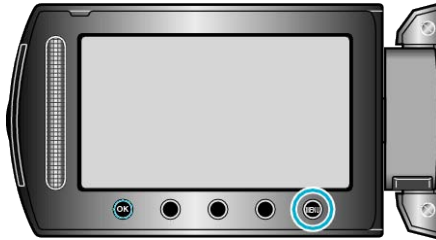

3 "VIDEO KALİTESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

**ZOOM**

Maksimum yakınlaştırma oranını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
20X/OPTİK (GZ-HD500)	20 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
30X/OPTİK (GZ-HD620)	30 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
60X/DİJİTAL (GZ-HD620)	60 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
80X/DİJİTAL (GZ-HD500)	80 kata kadar yakınlaştırma sağlar.
200X/DİJİTAL	200 kata kadar yakınlaştırma sağlar.

NOT:


- Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyütüldüğünden görüntü damarlı olur.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

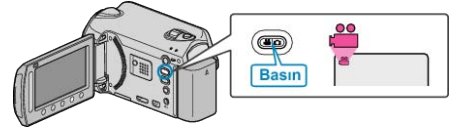

2 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

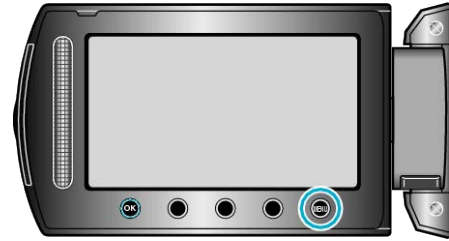

3 "ZOOM,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıktan elektrikle sahneyi aydınlatır.
OTOMATİK	Karanlıktan otomatik olarak sahneyi aydınlatır.

NOT:


- "OTOMATİK", sahneyi "AGC,"den daha fazla aydınlatmasına karşın, süjenin hareketleri doğal olmayabilir.
- Ayar, hareketsiz görüntüler için ayrı ayrı yapılabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

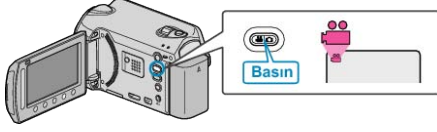

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

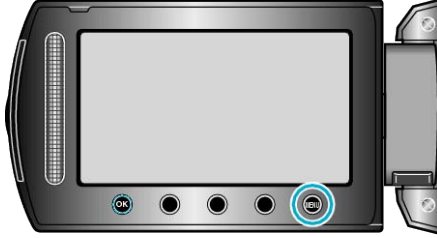

3 "GECE MODU,"i seçip üzerine dokunun.



ZAMAN ARALIKLI KAYIT

Bu işlev, uzunca bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş meydana gelen bir sahnenin belirli bir aralıkta onun karelerini alarak kısa bir zaman içinde gösterilmesine olanak verir.

Bu, bir çiçek tomurcuğunun açması gibi gözlemleri yapmada yararlıdır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (sayfa35)

OTOMATİK KAYIT

Parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (sayfa36)


x.v.Color

"x.v.Renk" ile kaydeder.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

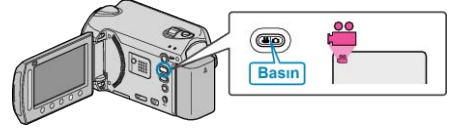

2 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

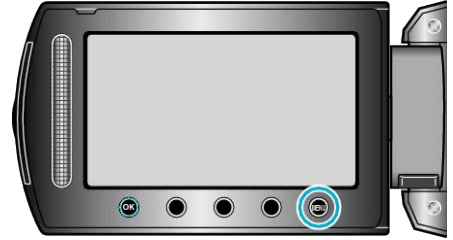

3 "x.v.Color,"i seçip üzerine dokunun.




RÜZGAR FİLTRESİ

Rüzgarın neden olduğu parazit/gürültüyü düşürür.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	İşlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Video modunu seçin.

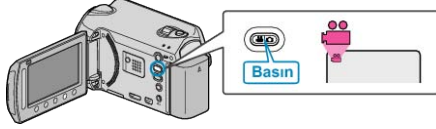

2 Menüyi görüntülemek için  üzerine dokununuz.

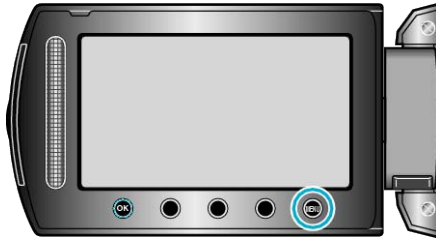

3 "RÜZGAR FİLTRESİ"ni seçip  üzerine dokununuz.



Kayıt Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Parlaklık ve beyaz dengesi gibi süje ya da amaca uygun çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ayrıca, resim kalitesi ve kazanç gibi ayarları da değiştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
MANUEL AYAR	Kayıt ayarları elle yapılabilir. • Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler. "Elle Ayarlar Menüsü" (☞ sayfa106)
YÜZ SAPTAMA AE/AF	Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar. "YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa102)
IŞIK	Işığı açar/kapatır. "IŞIK (sadece GZ-HD620)" (☞ sayfa103)
OTOMATİK ZAMANLAYICI	Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın. "OTOMATİK ZAMANLAYICI" (☞ sayfa103)
DİYAFRAM MODU	Sürekli çekim ayarları yapılabilir. "DİYAFRAM MODU" (☞ sayfa104)
GÖRÜNTÜ BOYUTU	Hareketsiz görüntüler için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar. "GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa104)
GÖRÜNTÜ KALİTESİ	Görüntü kalitesini ayarlar. "GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa105)
GECE MODU	Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar. "GECE MODU" (☞ sayfa105)
OTOMATİK KAYIT	LCD monitörde görüntülenen kırmızı kare içinde parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak birimin otomatik olarak hareketsiz görüntüleri kaydetmesini olanaklı kılar. "Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa36)


YÜZ SAPTAMA AE/AF

Yüzleri saptar ve parlaklık ve odağı otomatik olarak ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Işlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Işlevi etkinleştirir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

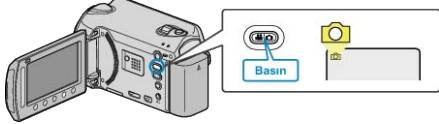

2 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

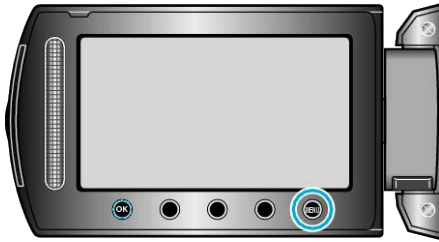

3 "YÜZ SAPTAMA AE/AF"i seçip **OK** üzerine dokunun.



UYARI:

- "YÜZ SAPTAMA AE/AF", "AÇIK", konumuna ayırlı ise, aşağıdaki ayarlar değişecektir.
Eğer "GÖRÜNÜM SEÇ", "SPOT_IŞIĞI",na ayarlı ise, "OFF", konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOCUS", "MANÜEL",na ayarlı ise, "OTOMATİK", konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "ARKA IŞIK KOMP", "AÇIK",na ayarlı ise, "KAPAT", konumuna geçiş yapacaktır.
Eğer "FOTOMETRİ ALANI", "SPOT",na ayarlı ise, "TAM EKRAN", konumuna geçiş yapacaktır.
- Aşağıdaki ayarlar yapıldığında, "YÜZ SAPTAMA AE/AF", "KAPAT", konumuna geçiş yapacaktır.
"GÖRÜNÜM SEÇ", "SPOT_IŞIĞI",na ayarlı iken
"FOCUS", "MANÜEL",na ayarlı iken
"FOKUS YARDIMI", seçildiğinde
"ARKA IŞIK KOMP", "AÇIK",na ayarlı iken
"FOTOMETRİ ALANI", "SPOT",na ayarlı iken

NOT:

- Eğer "OTOMATİK ZAMANLAYICI", "YÜZ DETEKTÖRÜ",ya ayarlı ise, "YÜZ SAPTAMA AE/AF",ni etkinleştiremezsiniz.
- Durumuna bağlı olarak, yüzler saptanamayabilir.



IŞIK (sadece GZ-HD620)

Işığı açar/kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Yanmaz.
OTOMATİK	Etraf karanlık iken otomatik olarak yanar.
AÇIK	Her zaman yanar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

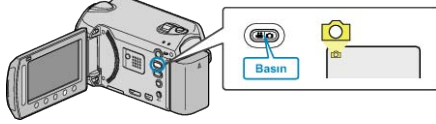
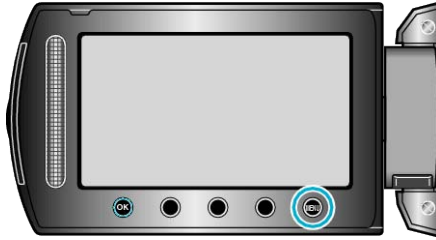
2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.3 "IŞIK,"i seçip  üzerine dokunun.**OTOMATİK ZAMANLAYICI**

Bir grup fotoğrafı çekerken bunu kullanın.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Otomatik zamanlayıcıyı devre dışı bırakır.
2SN	ANINDA RESİM düğmesine basıldıktan 2 saniye sonra kayıt başlar.
10SN	SNAPSHOT düğmesine basıldıktan 10 saniye sonra kayıt başlar. Bu ayar, grup fotoğrafları çekmek için uygundur.
YÜZ-DE-TEKTÖRÜ	SNAPSHOT düğmesine basıldığında yüzleri saptar. Fotoğrafçının yüzü algılandıktan 3 saniye sonra kayıt başlar. (1) Yüzler algılanır/saptanır  (2) Fotoğrafçının yüzü saptanır/algılanır 

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

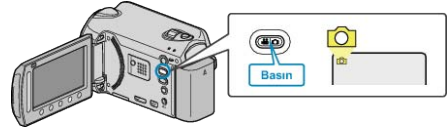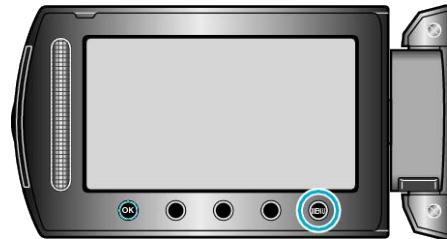2 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.3 "OTOMATİK ZAMANLAYICI,"i seçip  üzerine dokunun.

DİYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	ANINDA RESİM düğmesine basılı iken hareketsiz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT:


- Sürekli çekim esnasında 1 saniye içinde 3 adete kadar görüntü yakalanabilir.
- Bazı microSD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

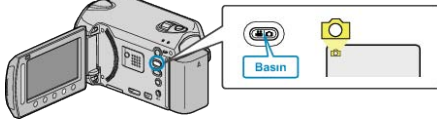

2 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

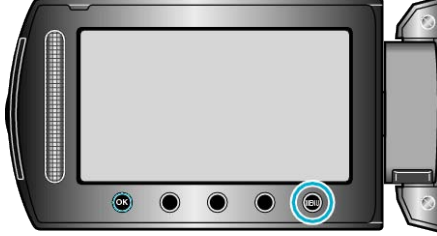

3 "DİYAFRAM MODU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




GÖRÜNTÜ BOYUTU

Hareketsiz görüntüler için görüntü boyutunu (piksel sayısını) ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
1920X1080(2M)	Hareketsiz görüntüleri 16:9 enboy oranı ile 1920 x 1080 boyutunda çeker.
1440X1080(1.5M)	Hareketsiz görüntüleri 4:3 enboy oranı ile 1440 x 1080 boyutunda çeker.
640X480(0.3M)	Hareketsiz görüntüleri 4:3 enboy oranı ile 640 x 480 boyutunda çeker.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

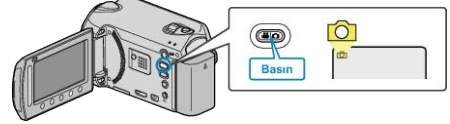

2 Menüye görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

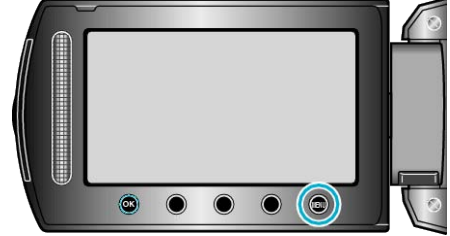

3 "GÖRÜNTÜ BOYUTU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Görüntü kalitesini ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
HASSAS	Yüksek resim kalitesinde kaydı olanaklı kılar ancak kaydedilebilir görüntülerin sayısı daha az olur.
STANDART	Standart kalitede kayıt sağlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

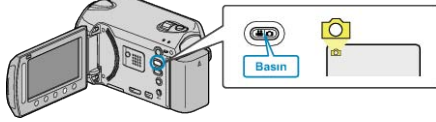

2 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

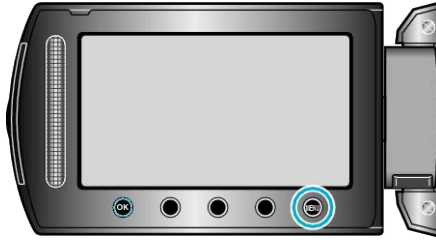

3 "GÖRÜNTÜ KALİTESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

**GECE MODU**

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AGC	Karanlıktan elektrikle sahneyi aydınlatır.

NOT:


- Ayar, videolar için ayrı ayrı yapılabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

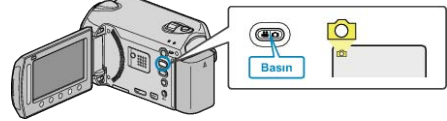

2 Menüye görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

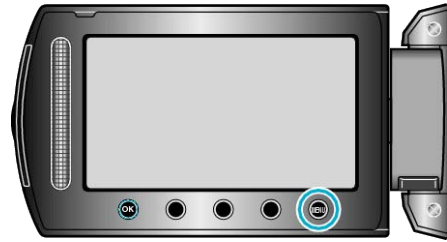

3 "GECE MODU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

**OTOMATİK KAYIT**

Parlaklıktaki değişiklikleri algılayarak otomatik olarak kayıt yapar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa36)

Elle Ayarlar Menüsü

Kayıt ayarları elle yapılabilir.

NOT:

- Sadece elle modunda kayıt yapıyorken görüntülenirler.

Ayar	Ayrıntılar
GÖRÜNÜM SEÇ	Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir. "Sahne Seç" (🔍 sayfa26)
FOCUS	Odak elle ayarlanabilir. "Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa27)
FOKUS YARDIMI	Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır. "Odak Yardımcısının Kullanılması" (🔍 sayfa27)
PARLAKLIĞI AYARLA	Ekranın genel parlaklığını ayarlar. "Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa28)
DİYAFRAM HIZI	Örtücü hızı ayarlanabilir. "Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HD620)" (🔍 sayfa28)
BEYAZ DENGESİ	Işık kaynağına göre rengi ayarlar. "Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa29)
ARKA IŞIK KOMP.	Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa29)
FOTOMETRİ ALANI	İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar. "Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa30)
EFEKT	Sepya ya da siyah beyaz gibi özel efektli videoları ya da hareketsiz görüntüleri kaydeder. "Efektlerle Kayıt Yapılması" (🔍 sayfa30)
TELE MACRO	Yakınlaştırmanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir. "Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa31)

GÖRÜNÜM SEÇ

Çekim koşullarına uygun düşen ayarlar seçilebilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Sahne Seç" (🔍 sayfa26)

ODAK

Odak elle ya da otomatik olarak ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa27)

FOKUS YARDIMI

Odaklanan süje, daha hassas odak için renkli olarak çerçeve içine alınır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Odak Yardımcısının Kullanılması" (🔍 sayfa27)

PARLAKLIĞI AYARLA

Ekranın genel parlaklığını ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Parlaklığın Ayarlanması" (🔍 sayfa28)

DİYAFRAM HIZI (sadece GZ-HD620)

Örtücü hızı ayarlanabilir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Örtücü Hızı'nın Ayarlanması (GZ-HD620)" (🔍 sayfa28)

BEYAZ DENGESİ

Işık kaynağına göre rengi ayarlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa29)

ARKA IŞIK KOMP.

Süje arka ışık nedeniyle karanlık görüldüğünde görüntüyü düzeltir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (🔍 sayfa29)

FOTOMETRİ ALANI

İstediğiniz alandaki parlaklık ayarını sağlar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Ölçüm Bölgesi'nin Ayarlanması" (🔍 sayfa30)

EFEKT

Sepya ya da siyah beyaz gibi özel efektli videoları ya da hareketsiz görüntüleri kaydeder.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Efektlerle Kayıt Yapılması" (🔍 sayfa30)

TELE MACRO

Yakınlaştırmanın telefoto (T) ucunu kullanıyorken yakın plan çekimlerine olanak verir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Yakın Plan Çekimlerin Alınması" (🔍 sayfa31)

Yeniden Oynatma Menüsü (Video)

Belirli videoları silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen videoları siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔗 sayfa48) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa49) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa50)
FİLM BAŞLIĞI	Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun. "Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (🔗 sayfa63)
ARA	Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir. "Grup Araması" (🔗 sayfa43) "Tarih Ara" (🔗 sayfa43) "Olay/Etkinlik Arama" (🔗 sayfa44)
OYN. LİSTESİNİ OYNAT	Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın. "Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (🔗 sayfa47)
OYN. LİST. DÜZENLE	Bir oynatma listesini oluşturur ya da düzenler. "Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (🔗 sayfa64)
DİĞER DOSYAYI OYNAT	Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar. "Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔗 sayfa40)
DÜZENLE	• KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa71) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔗 sayfa72) • TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa73) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔗 sayfa74) • KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔗 sayfa51) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa52) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔗 sayfa53) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔗 sayfa54) • BÖL Seçilen videoyu ikiye böler. "Dosyaların Bölünmesi" (🔗 sayfa57) • KIRPMA Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. "Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (🔗 sayfa59) • DEĞİŞTİR: KONU KAYDI Kayıtlı olayı değiştirir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (🔗 sayfa55) "Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (🔗 sayfa56)
GEÇİŞ EFEKTİ	Kaydedilen videoların başına ve sonuna efektler ekler. "Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (🔗 sayfa41)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRA N ÜZERİ GÖSTERGE" (🔗 sayfa109)

SİL

İstenmeyen videoları siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔗 sayfa48)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa49)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔗 sayfa50)

FİLM BAŞLIĞI

Sadece listeden kayıt tarihi ve bir başlık ekranı seçerek bir yeniden oynatma listesi oluşturun.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Başlık ile bir Oynatma Listesini Oluşturma" (🔗 sayfa63)

ARA

Grup, kayıt tarih ya da olaya/etkinliğe göre videoların dizin ekranını geliştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Grup Araması" (🔗 sayfa43)

"Tarih Ara" (🔗 sayfa43)

"Olay/Etkinlik Arama" (🔗 sayfa44)

OYN. LİSTESİNİ OYNAT

Oluşturduğunuz oynatma listelerini yeniden oynatın.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Oynatma Listelerinin Yeniden Oynatılması" (🔗 sayfa47)

OYN. LİST. DÜZENLE

İçinde beğendiğiniz videoların düzenlediği bir liste bir oynatma listesi olarak adlandırılır.

Bir oynatma listesi oluşturarak, beğendiğiniz videoları istediğiniz sırada yeniden oynatabilirsiniz.

Orijinal video dosyası, bir oynatma listesine kaydedilmiş olsa bile aynı kalır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (🔗 sayfa64)

DİĞER DOSYAYI OYNAT

Kusurlu yönetim bilgileri olan videoları çalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔗 sayfa40)

DÜZENLE

Videoların kopyalanması ya da korunması gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
KOPYALA	Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (sayfa71) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (sayfa72)
TAŞI	Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (sayfa73) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (sayfa74)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (sayfa51) "Seçilen Dosyaların Korunması" (sayfa52) "Tüm Dosyaların Korunması" (sayfa53) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (sayfa54)
BÖL	Seçilen videoyu ikiye böler. "Dosyaların Bölünmesi" (sayfa57)
KIRPMA	Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin. "Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (sayfa59)
DEĞİŞTİR: KONU KAYDI	Kayıtlı olayı değiştirir. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (sayfa55) "Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (sayfa56)

KOPYALA

Dosyaları başka bir ortama kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (sayfa71)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (sayfa72)

TAŞI

Dosyaları başka bir ortama taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Taşınması" (sayfa73)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (sayfa74)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (sayfa51)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (sayfa52)

"Tüm Dosyaların Korunması" (sayfa53)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (sayfa54)

BÖL

Seçilen videoyu ikiye böler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Dosyaların Bölünmesi" (sayfa57)

KIRPMA

Bir videonun gerekli kısmını seçip onu yeni bir video dosyası olarak kaydedin.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Video içinde Gerekli bir Kısımın yakalanması" (sayfa59)

DEĞİŞTİR: KONU KAYDI

Kayıtlı olayı değiştirir.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Olayının Değiştirilmesi" (sayfa55)

"Seçilen Dosyaların Olayını değiştirme" (sayfa56)

GEÇİŞ EFEKTİ

Kaydedilen videoların başına ve sonuna efektler ekler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (sayfa41)

EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Video modunu seçin.

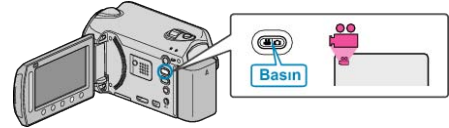

3 Menüü görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

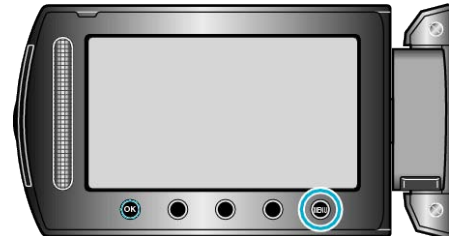

4 "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



Yeniden Oynatma Menüsü (Hareketsiz Görüntü)

Belirli hareketsiz görüntüleri silebilir ya da onlar için arama yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
SİL	İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa48) "Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa49) "Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa50)
TARİHİ ARA	Kayıt tarihlerine göre hareketsiz görüntüler için arama yapabilir ve onları oynatabilirsiniz. "Tarih Ara" (🔍 sayfa43)
DÜZENLE	- KOPYALA Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa71) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa72) - TAŞI Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa73) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa74) - KORU/İPTAL Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa51) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa52) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa53) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa54)
SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ	Effektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir. "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ" (🔍 sayfa111)
EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE	Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar. "EKRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa111)

SİL

İstenmeyen hareketsiz görüntüleri siler.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Silinmesi" (🔍 sayfa48)

"Seçilen Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa49)

"Tüm Dosyaların Silinmesi" (🔍 sayfa50)

TARİHİ ARA

Kayıt tarihlerine göre hareketsiz görüntüler için arama yapabilir ve onları oynatabilirsiniz.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tarih Ara" (🔍 sayfa43)

DÜZENLE

Hareketsiz görüntülerin kopyalanması ya da korunması gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
KOPYALA	Dosyaları başka bir ortama kopyalar. "Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa71) "Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa72)
TAŞI	Dosyaları başka bir ortama taşır. "Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa73) "Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa74)
KORU/İPTAL	Dosyaları kazara silinmekten korur. "O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa51) "Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa52) "Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa53) "Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa54)

KOPYALA

Dosyaları başka bir ortama kopyalar.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa71)

"Seçilen Dosyaların Kopyalanması" (🔍 sayfa72)

KORU/İPTAL

Dosyaları kazara silinmekten korur.

Çalıştırma Ayrıntıları

"O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması" (🔍 sayfa51)

"Seçilen Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa52)

"Tüm Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa53)

"Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi" (🔍 sayfa54)

TAŞI

Dosyaları başka bir ortama taşır.

Çalıştırma Ayrıntıları

"Tüm Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa73)

"Seçilen Dosyaların Taşınması" (🔍 sayfa74)

SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ

Efektler, slayt gösterisi yeniden oynatması içinde geçişlere eklenebilir.


Ayar	Ayrıntılar
SLAYT	Ekranı içinde sağdan sola kaydırarak değiştirir.
PANJUR	Dikey şeritler halinde bölerek ekran değiştirir.
DAMA TAHTASI	Bir kareli desenden geçerek ekranı değiştirir.
RASGELE	Ekran "SLAYT,, "PANJUR,, ve "DAMA TAHTASI,, 'dan bir rasgele efekt ile değiştirir.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.



2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

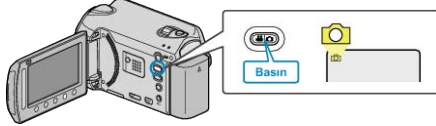

3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokunun.

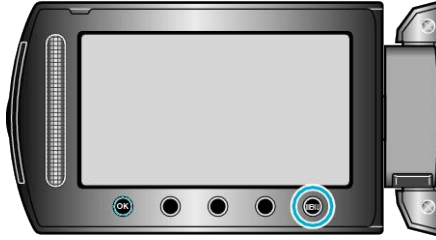

4 "SLAYT GÖSTERİ EFEKTİ,, 'i seçip  üzerine dokunun.




EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE

Yeniden oynatma esnasında ikonlar gibi ekran üzeri gösterimleri gösterip göstermemeyi ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Hiçbir gösterim yok.
TÜMÜNÜ GÖSTER	Her şeyi görüntüler.
SADECE TARİHİ GÖSTER	Sadece tarih görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

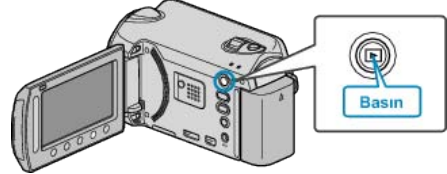

2 Hareketsiz görüntü modunu seçin.

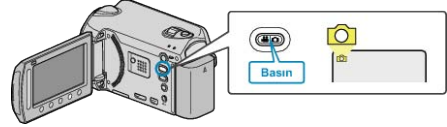

3 Menüye görüntülemek için  üzerine dokunun.

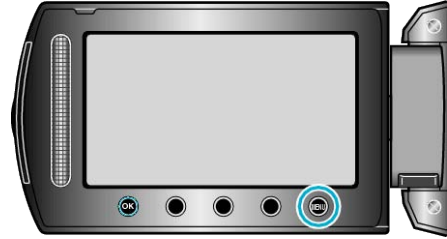

4 "EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,, 'i seçip  üzerine dokunun.



Ayarlar Menüsünü Görüntüle


LCD monitörün parlaklığı, vb. gibi çeşitli gösterim ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
LANGUAGE	Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir. "LANGUAGE" (☰ sayfa112)
TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ	Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S). "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ" (☰ sayfa112)
MONİTÖR PARLAK	LCD monitörün parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR PARLAK" (☰ sayfa113)
MONİTÖR ARKA IŞIK	Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar. "MONİTÖR ARKA IŞIK" (☰ sayfa114)
ODAK YARDIM RENGİ	Odak Yardımcısı kullanıldığında, odaklanılan bir nesnenin çerçevesinin rengini belirler. "ODAK YARDIM RENGİ" (☰ sayfa114)

LANGUAGE

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

1 Menüyü görüntülemek için (☰) üzerine dokunun.

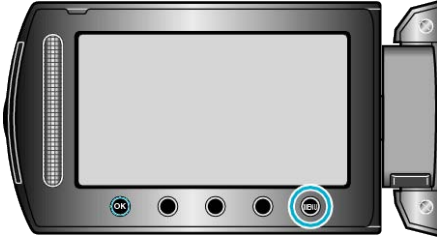

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip (OK) üzerine dokunun.



3 "LANGUAGE,"i seçip (OK) üzerine dokunun.




4 İstediğiniz dili seçip (OK) üzerine dokunun.



TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ

Yıl, ay, gün sırası ve zaman görüntüleme biçiminini ayarlar (24S/12S).

1 Menüyü görüntülemek için (☰) üzerine dokunun.

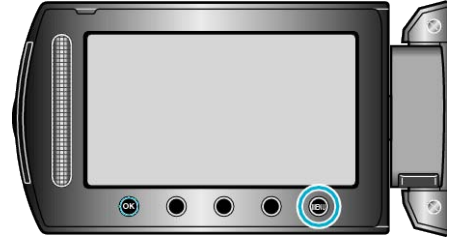

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip (OK) üzerine dokunun.



3 "TARİH GÖRÜNT. BİÇİMİ,"i seçip (OK) üzerine dokunun.



4 Tarih ve zaman gösterim tarzını ayarlayın.



- Tarih gösterimi için, "month.day.year", "year.month.day", ve "day.month.year", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- Saat gösterimi için, "12h", ve "24h", arasından herhangi bir formata ayarlayın.
- İmleci hareket ettirmek için işlem düğmeleri "←"/"→" üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, (OK) üzerine dokunun.

Saat Ayarı Stili/Tarzı

Bu birimi saat ayar stili/tarzı, modele göre deęiřir.




- "Yıl, Ay, Gün, Saat" sırası, tarih görüntüleme stiline göre deęiřir.

MONİTÖR PARLAK

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.

- 1 Menüü görüntülemek için üzerine dokunun.

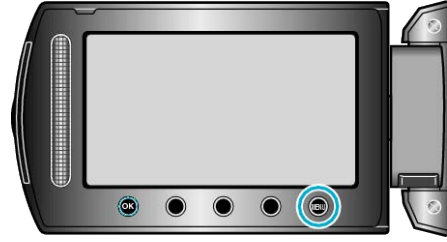


- 2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip üzerine dokunun.



- 3 "MONİTÖR PARLAK,"i seçip üzerine dokunun.



- 4 Monitörün parlaklığını ayarlayın.

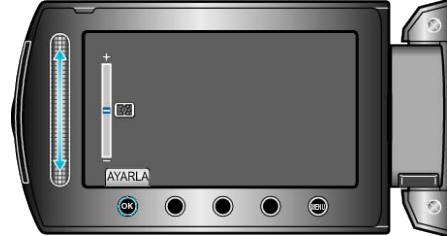

- Parlaklığı artırmak için yukarı doğru kaydırın.
- Parlaklığı azaltmak için aşağı doğru kaydırın.
- Ayarlamadan sonra, üzerine dokunun.


MONİTÖR ARKA IŞIK

Monitörün arka ışık parlaklığını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
DAHA PAR-LAK	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
STANDART	Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanıyorken parlaklığı otomatik olarak "DAHA PARLAK,"a ve iç mekanda kullanıyorken "STANDART,"a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

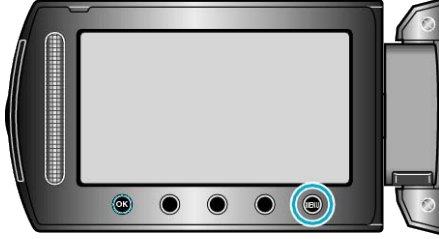

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "MONİTÖR ARKA IŞIK,"i seçip  üzerine dokununuz.




ODAK YARDIM RENGİ

Odak Yardımcısı kullanıldığında, odaklanılan bir nesnenin çerçevesinin rengini belirler.

Ayar	Ayrıntılar
KIRMIZI	Odaklanan nesneyi kırmızı içinde çerçeveler.
YEŞİL	Odaklanan nesneyi yeşil içinde çerçeveler.
MAVİ	Odaklanan nesneyi mavi içinde çerçeveler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

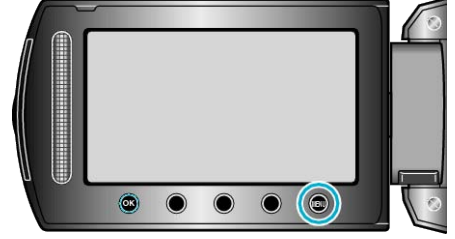

2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "ODAK YARDIM RENGİ,"i seçip  üzerine dokununuz.



SAAT AYARI

Bu birimi yurtdışında kullanıyorken geçerli zamanı sıfırlar ya da yerel zamana ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
SAAT AYARI	Geçerli zamanı sıfırlar ya da ayarları değiştirir. "Saatin Yeniden Ayarlanması" (🕒 sayfa15)
BÖLGE AYARI	Basitçe destinasyonu seçerek bu birimi yurtdışında kullanıyorken yerel saate ayarlar. "Seyahat Ederken Saatin Yerel Saata Ayarlanması" (🌐 sayfa18)
GÜN IŞIĞI YARARLANMA AYARI	Seyahate gidilen yerde yaz saati uygulaması olup olmadığını ayarlar. "Yaz Saatine Ayarlama" (🌞 sayfa19)

NOT:-

- Yaz saati uygulaması, yaz aylarında belirli bir süre için saati 1 saat ileri ayarlama sistemidir.
Çoğunlukla Batılı ülkelerde kullanılır.

Ayarın Değiştirilmesi

- Menüyü görüntülemek için (M) üzerine dokununuz.

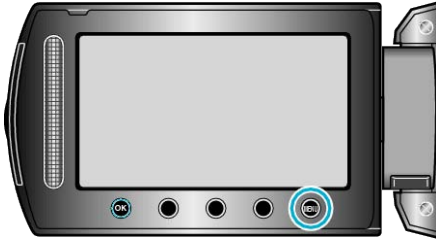

- "SAAT AYARI,"i seçip (OK) üzerine dokununuz.



Temel Ayarlar Menüsü

İşlem ses, vb. gibi çeşitli kamera ayarlarını yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
DEMO MODU	Özet formunda bu birimin özel özelliklerini tanıtır. "DEMO MODU" (🔍 sayfa117)
OTOM. KAPANMA	Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler. "OTOM. KAPANMA" (🔍 sayfa117)
İŞLEM SESİ	İşlem sesini açar ya da kapatır. "İŞLEM SESİ" (🔍 sayfa118)
KAYIT DÜĞMESİ	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler ve onun START/STOP düğmesi olarak kullanılmasını olanaklı kılar. "KAYIT DÜĞMESİ" (🔍 sayfa118)
HIZLI BAŞLATMA	LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimini kayıt esnasında kullanılanın 1/3'ine düşürür. "HIZLI BAŞLATMA" (🔍 sayfa119)
DARBE DEDEKTÖRÜ	Bu birim düşürüldüğünde, sabit disk sürücüsüne zarar gelmesini önler. "DARBE DEDEKTÖRÜ" (🔍 sayfa119)
UZAKTAN KUMANDA (sadece GZ-HD620)	Sağlanan uzaktan kumanda ile bu birimin çalışmasını sağlar. "UZAKTAN KUMANDA (sadece GZ-HD620)" (🔍 sayfa120)
OTOMATİK SONLANDIRMA (sadece GZ-HD620)	Oluşturulan diskleri, bir DVD yazarı üzerine yeniden oynatılabilecek okunabilir bir duruma ayarlar. "OTOMATİK SONLANDIRMA (sadece GZ-HD620)" (🔍 sayfa120)
GÜNCELLE	Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller. "GÜNCELLE" (🔍 sayfa121)
FABRİKA AYARI	Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür. "FABRİKA AYARI" (🔍 sayfa121)

DEMO MODU

Bu birimin özelliklerini tanıtan demo modunun yeniden oynatmasını başlatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bu birimin özgün özelliklerinin bir sunumunu oynatır.

Demo Modunun Görüntülenmesi


- ① Pil takımını ve SD kartı çıkarın.
- ② AC adaptörü takın.
- ③ LCD monitörü açık güç kaynağını çalıştırın.
 - 3 dakika sonra sunum oynamaya başlar.
 - Yeniden oynamayı durdurmak için, **OK** üzerine dokunun.

NOT:

- Bu mod, yeniden oynatma modunda kullanılabilir değildir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

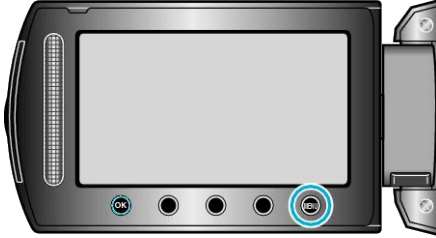

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "DEMO MODU,"i seçip **OK** üzerine dokunun.

**OTOM. KAPANMA**

Bu ayarlı iken güç kaynağını kapatmayı unutma durumunu önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Güç Kaynağı, bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmazsa bile kapanmaz.
AÇIK	Eğer bu birim 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise güç kaynağını otomatik olarak kapatır.

NOT:

- Pili kullanıyorken, eğer bu birim; 5 dakika süreyle çalıştırılmaz ise, güç kaynağı otomatik olarak kapanır.
- AC Adaptörü kullanıyorken, bu birim; bekleme moduna girer.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **OK** üzerine dokunun.

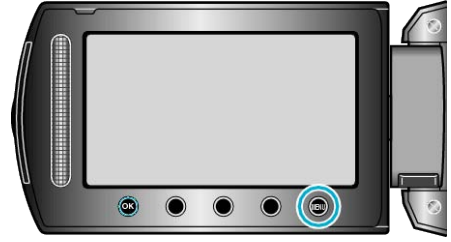

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "OTOM. KAPANMA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.



2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "İŞLEM SESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




KAYIT DÜĞMESİ

LCD monitör üzerindeki "KAYIT" düğmesini görüntüler ve onun BAŞLAT/ DURDUR düğmesi olarak kullanılmasını olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Gösterim yok.
AÇIK	LCD monitör üzerindeki REC düğmesini görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

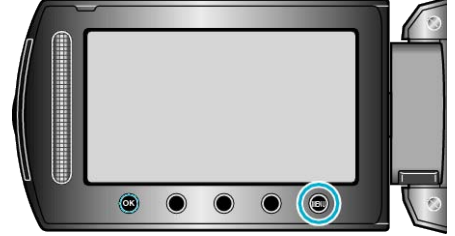

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



3 "KAYIT DÜĞMESİ,"i seçip **OK** üzerine dokunun.




HIZLI BAŞLATMA

LCD monitör açıldığında kaydın hemen gerçekleştirilmesini olanaklı kılar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	LCD monitör 5 dakika içinde yeniden açıldığında güç kaynağının hızlıca çalışmasını olanaklı kılar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

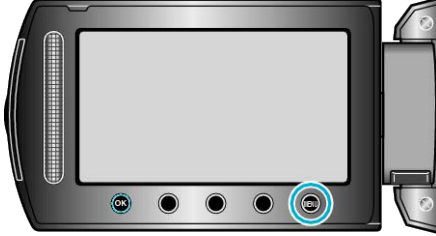

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HIZLI BAŞLATMA,"i seçip  üzerine dokununuz.



- LCD monitör kapatıldıktan sonraki 5 dakika içinde güç tüketimi, kayıt esnasında kullanılanın 1/3'üne düşürülür.

DARBE DEDEKTÖRÜ

Bu birim düşürüldüğünde, sabit disk sürücüsüne zarar gelmesini önler.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Bir düşüş saptandığında bu birimin güç kaynağını otomatik olarak kapatır.

UYARI:

- Bu işlev, sabit disk sürücüsünün tam korumasını garanti etmez.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

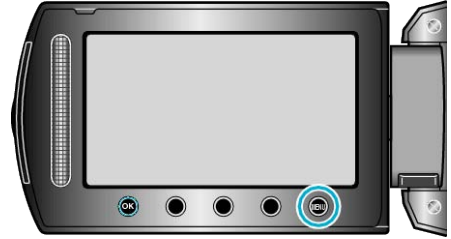

2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "DARBE DEDEKTÖRÜ,"i seçip  üzerine dokununuz.



UZAKTAN KUMANDA (sadece GZ-HD620)

Sağlanan uzaktan kumanda ile bu birimin çalışmasını sağlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini almaz.
AÇIK	Uzaktan kumandadan çalıştırma sinyallerini alır.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.



- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "UZAKTAN KUMANDA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



OTOMATİK SONLANDIRMA (sadece GZ-HD620)

Oluşturulan diskleri, bir DVD yazıcı üzerine yeniden oynatılabilecek okunabilir bir duruma ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Oluşturulan diskleri kaydedilebilir (bu birim dışındaki aygıtlar üzerinde oynatılamaz) yapar.
AÇIK	Oluşturulan diskleri sonlandırır, böylece bir DVD yazıcı üzerinde yeniden oynatılabilirler.

NOT:

- DVD-Video diskleri, ayar ile ilgili olarak otomatik olarak sonlandırılırlar.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Menüü görüntülemek için **MENU** üzerine dokunun.

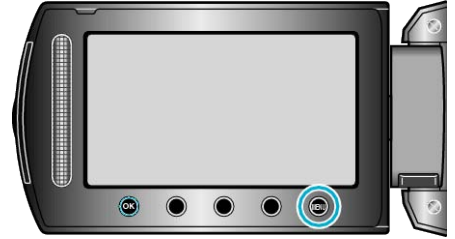

- 2 "TEMEL AYARLAR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



- 3 "OTOMATİK SONLANDIRMA,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



GÜNCELLE


Bu birimin işlevlerini en güncel sürüme günceller.
Daha fazla bilgi için, JVC ana sayfasına bakınız.

(Bu birimin yazılımını güncellemek için hiçbir program olmadığında, ana sayfada hiçbir şey sağlanmayacaktır.)

FABRİKA AYARI

Ayarların tümünü varsayılan değerlerine geri döndürür.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

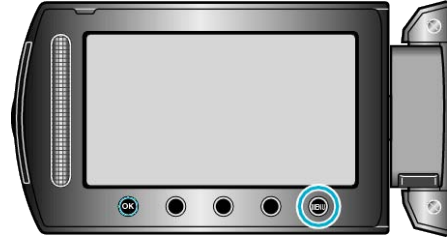

2 “TEMEL AYARLAR,”i seçip  üzerine dokununuz.



3 “FABRİKA AYARI,”i seçip  üzerine dokununuz.



4 “EVET,”i seçip  üzerine dokununuz.



• Tüm ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.

Bağlantı Ayarları Menüsü

Bir TV ya da DVD kaydediciye takarak çeşitli ayarları yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
TV'DE GÖSTER	Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler. "TV'DE GÖSTER" (sayfa 122)
VIDEO ÇIKIŞ	Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar. "VIDEO ÇIKIŞ" (sayfa 122)
KOMPONENT ÇIKIŞI	BİLEŞEN konektörünün video çıkış tanımı ayarlar. "KOMPONENT ÇIKIŞI" (sayfa 123)
HDMI ÇIKIŞI	HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar. "HDMI ÇIKIŞI" (sayfa 123)
HDMI KONTROL	TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar. "HDMI KONTROL" (sayfa 124)


TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemez.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

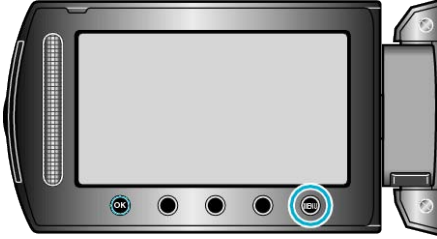

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "TV'DE GÖSTER,"i seçip  üzerine dokununuz.



VIDEO ÇIKIŞ

Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "VIDEO ÇIKIŞ,"i seçip  üzerine dokununuz.



KOMPONENT ÇIKIŞI

BİLEŞEN konektörünün video çıkış tanımı ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
576 i	576i çıkış verir.
1080i	1080i çıkış verir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "KOMPONENT ÇIKIŞI,"i seçip  üzerine dokununuz.

**HDMI ÇIKIŞI**

HDMI mini konektörden gelen video çıkış tanımı ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
OTOMATİK 1	Genellikle "OTOMATİK 1,"in seçilmesi tavsiye edilir.
OTOMATİK 2	Video; "OTOMATİK 1,"da doğru çıkış olmadığında, bu- nu seçin.
576p	Video; "OTOMATİK 2,"da doğru çıkış olmadığında, bu- nu seçin.

NOT:

- Eğer yeniden oynatma modunda 1080p uyumlu bir TV, bu birimi takılı ise, "1080P" ibaresi LCD ekran üzerinde görüntülenecektir.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

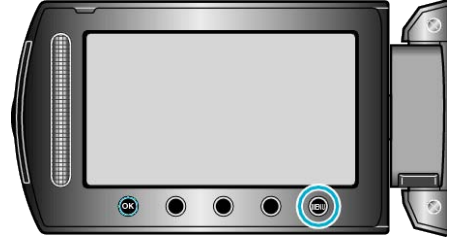

2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDMI ÇIKIŞI,"i seçip  üzerine dokununuz.



HDMI KONTROL

TV ve bu birim, HDMI mini konektör kullanarak takıldığında, bağlantılı işlemleri AÇIK/KAPALI konumuna ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	Bağlantılı işlemleri kapatır.
AÇIK	Bağlantılı işlemleri açar.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.



2 "BAĞLANTI AYARLARI,"i seçip  üzerine dokunun.



3 "HDMI KONTROL,"i seçip  üzerine dokunun.



Ortam Ayarları Menüsü

Kayıt ortamı için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Ayar	Ayrıntılar
VIDEO İÇİN KYT.ORT	Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "VIDEO İÇİN KYT.ORT" (📄 sayfa125)
RESİM İÇİN KYT.ORT	Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar. "RESİM İÇİN KYT.ORT" (📄 sayfa125)
HDD'Yİ FORMATLA	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler. "HDD'Yİ FORMATLA" (📄 sayfa126)
SD KARTI FORMATLA	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler. "SD KARTI FORMATLA" (📄 sayfa127)
HDD'DEN VERİLERİ SİL	Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz. "HDD'DEN VERİLERİ SİL" (📄 sayfa128)

VIDEO İÇİN KYT.ORT

Videoların kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
HDD	Videoları bu birimin HDD'sine kaydeder.
SD	Videoları microSD kartına kaydeder.


RESİM İÇİN KYT.ORT

Hareketsiz görüntülerin kayıt/yeniden oynatma ortamını ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
HDD	Hareketsiz görüntüleri bu birimin HDD'sine kaydeder.
SD	Hareketsiz görüntüleri microSD kartına kaydeder.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

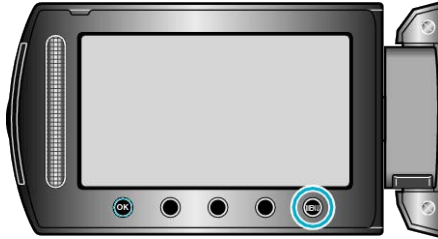

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.




3 "VIDEO İÇİN KYT.ORT,"nı seçip  üzerine dokununuz.



Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

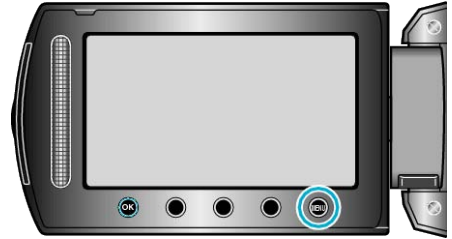

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "RESİM İÇİN KYT.ORT,"i seçip  üzerine dokununuz.



HDD'Yİ FORMATLA

Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖ- NETİM NO	Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- Sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Formatlamadan önce, sabit disk sürücüsü üzerindeki tüm dosyaları bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

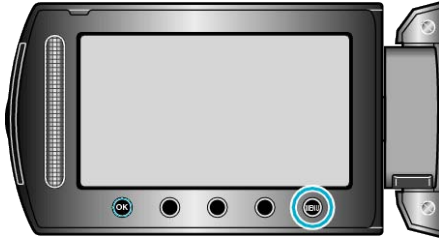

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDD'Yİ FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Ayarı seçip  üzerine dokununuz.



5 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.



- Formatlamadan sonra,  üzerine dokununuz.

SD KARTI FORMATLA

microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.


Ayar	Ayrıntılar
DOSYA	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler.
DOSYA+YÖ- NETİM NO	microSD kart üzerindeki tüm dosyaları siler ve klasör ile dosya numaralarını "1"e yeniden ayarlar.

UYARI:

- microSD kart yerleştirilmediğinde seçim için kullanılabilir değildir.
- Kart üzerindeki tüm veriler, formatlandığında silinecektir. Kart üzerindeki tüm dosyaları, formatlamadan önce, bir PC üzerine kopyalayın.
- Pil takımının tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun ya da formatlama işlemi zaman alacağından AC adaptörü takın.
- Kullanmadan önce bu birim ile yeni satın alınan microSD kartı formatlayın.

Ögenin Görüntülenmesi

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

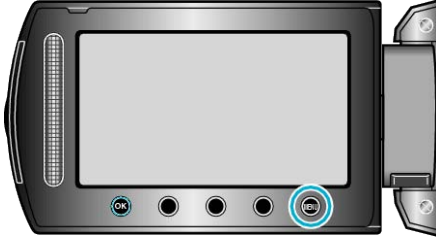

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "SD KARTI FORMATLA,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Ayarı seçip  üzerine dokununuz.



5 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.




- Formatlamadan sonra,  üzerine dokununuz.

HDD'DEN VERİLERİ SİL

Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

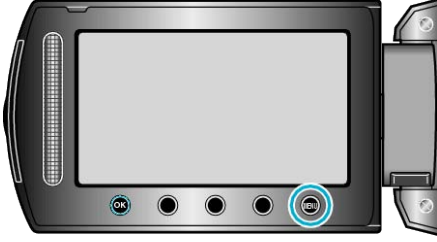

2 "ORTAM AYARLARI,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "HDD'DEN VERİLERİ SİL,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "EVET,"i seçip  üzerine dokununuz.



• Veriyi sildikten sonra,  üzerine dokununuz.


UYARI:

• Verileri silmek biraz zaman alabileceğinden AC adaptörü takın.

NOT:

• Veri geri yüklemesini güçleştirmek için işlemi tekrar edin.

Ön

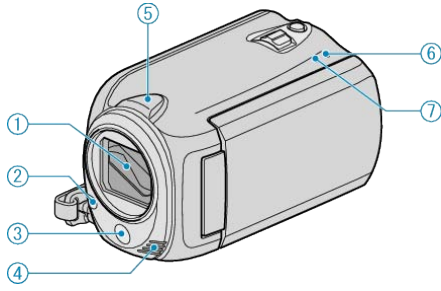**1** Mercek/Mercek Kapağı (sadece GZ-HD620)

- Merceğin ve mercek kapağının üzerine dokunmayın.
 - Video kaydı esnasında parmaklarınızla merceği kapatmayın.
- "Mercek Kapağı Takılması (sadece GZ-HD500)" (☞ sayfa17)

2 Işık (sadece GZ-HD620)

- Karanlık yerlerde çekim yapıyorken ışığı açın.
- "IŞIK (sadece GZ-HD620)" (☞ sayfa98)

3 Uzaktan Algılayıcı (sadece GZ-HD620)

- Uzaktan kumandayı kullanıyorken, parmaklarınızla algılayıcının/sensörün üzerini kapatmayın.

4 Stereo Mikrofon

- Video Kaydı esnasında parmaklarınızla mikrofonu kapatmayın.

5 Kamera Sensörü/Algılayıcısı

- Video kaydı esnasında parmaklarınızla sensörün/algılayıcının üzerini kapatmayın.


6 POWER/CHARGE Lamba

- Yanar: Güç Kaynağı "AÇIK"
- Yanıp söner: Şarj işlemi devam ediyor
- Söner: Şarj işlemi tamamlandı

7 ACCESS Lamba

- Lamba yanarken ya da yanıp sönerken, kayıt işlemi ya da yeniden oynatma devam ediyordur.
- Pil takımını, AC adaptörü ya da microSD kartı çıkarmayın.

Arka

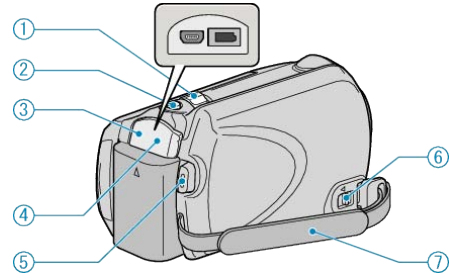**1** Yakınlaştırma/Ses Düzeyi Kolu

- Çekim esnasında: Çekim aralığını ayarlar.
- Yeniden oynatma esnasında (dizin ekran): Gösterilecek görüntülerin sayısını değiştirir.
- Video yeniden oynatma esnasında: Ses düzeyini ayarlar.

2 SNAPSHOT (Hareketsiz görüntü kayıt) Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 USB Bağlantı Ucu

- Bir USB kablосunu kullanarak PC'ye takar.

4 DC Bağlantı Ucu

- Pili şarj etmek için bir AC adaptöre takar.

5 START/STOP (Video kayıt) Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

6 Tutuş Kayışı Bırakma Kolu


- Tutuş kayışının çıkarılmasına ve bir el kayışı olarak kullanılmasına izin verir.

7 Tutuş Kayışı

- Bu birimi sıkıca tutmak için elinizi tutuş kayışı içinden geçiriniz.

"Bu Birimin Tutulması" (☞ sayfa16)

Alt

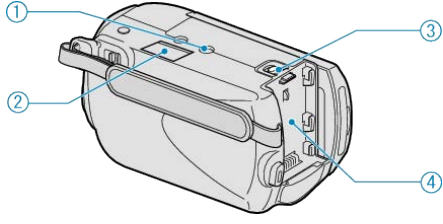

1 Üçayaklı Sehpa Montaj Deliği

"Üçayaklı Sehpanın Monte Edilmesi" (↗ sayfa17)

2 microSD Kartı Yuvası

- İsteğe bağlı bir microSD kart takın.

"Bir microSD Kartının yerleştirilmesi" (↗ sayfa13)


3 Pil Serbest Bırakma Kolu

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (↗ sayfa12)

4 Pil Montesi

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (↗ sayfa12)

İç

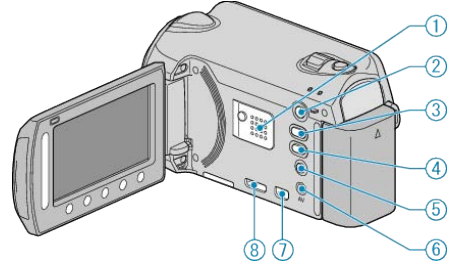

1 Hoparlör

- Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.

2 (Oynat) Düğmesi

- Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.

3 (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi

- Video ve hareketsiz görüntü arasında geçiş yapar.

4 UPLOAD/EXPORT* (iTunes'a Yükle/Aktar*) Düğmesi

- Kayıt: YouTube™ ya da iTunes* formatında videoları çeker.
 - Yeniden oynatma: Videoyu YouTube™ ya da iTunes* formatına değiştirir.
- (*sadece GZ-HD620)

5 (Güç Kaynağı/Bilgi) Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.

6 AV Bağlantı Ucu

- Bir TV'ye bağlar.


7 BİLEŞEN Uçbirimi

- Bir TV'ye bağlar.

8 HDMI Uçbirimi

- Bir HDMI TV'ye bağlar.

LCD Monitör

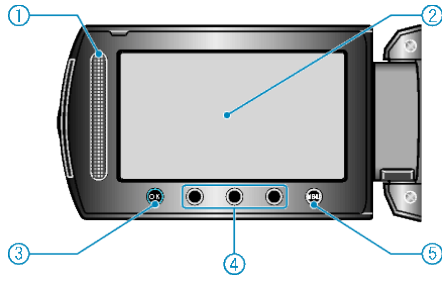


1 Kaydırıcı LASER TOUCH OPERATION

- Menü ya da dizin ekranından öğeleri ya da görüntüler öğeleri seçer.
"İşlem Düğmelerinin Kullanılması" (135 sayfa15)

2 LCD Monitör

- Açarak ve kapayarak güç kaynağını açar/kapar.
- Monitörü çevirerek kendi portrelerinizin alınmasını olanaklı kılar.

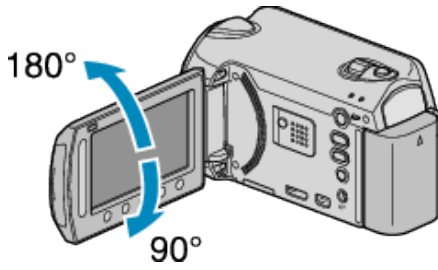

3 OK Düğme

- Seçilen öğe ya da görüntüyü onaylar.

4 İşlem Düğmeleri

- İşlem düğmelerin işlevleri görüntülenebilir.


5 MENU Düğme

- Ayarlar menüsünü görüntüler.

UYARI:

- Yüzeyine güçlü şekilde bastırmayın ya da güçlü bir etkiye maruz bırakmayın.
Aksi takdirde, ekrana zarar verebilir ya da kırabilirsiniz.

Ortak Kayıt Göstergeleri

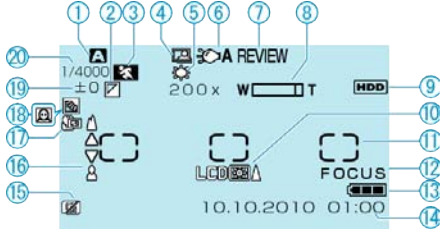

1 Kayıt Modu

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa20)

"Elle Kayıt" (☞ sayfa25)

2 Efekt

"EFEKT" (☞ sayfa106)

3 Sahne Seç

"GÖRÜNÜM SEÇ" (☞ sayfa106)

4 Otomatik KAYIT

"Hareketleri Algılayarak Otomatik Olarak Kayıt Yapma (OTOMATİK KAYIT)" (☞ sayfa36)

5 Beyaz Dengesi

"BEYAZ DENGESİ" (☞ sayfa106)

6 Işık

"IŞIK (sadece GZ-HD620)" (☞ sayfa98)

7 Hızlı Gözden Geçirme

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa20)

"Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi" (☞ sayfa23)

8 Yakınlaştır

"ZOOM" (☞ sayfa99)

9 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)

"RESİM İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)

10 Monitör Arka Işığı

"MONİTÖR ARKA IŞIK" (☞ sayfa114)

11 Ölçüm Bölgesi "SPOT"

"FOTOMETRİ ALANI" (☞ sayfa106)

12 Odak Yardımcısı

"FOKUS YARDIMI" (☞ sayfa106)

13 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa37)

14 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (☞ sayfa14)

15 Düşüş Saptama

"DARBE DEDEKTÖRÜ" (☞ sayfa119)

16 Odak

"ODAK" (☞ sayfa106)

17 Tele Makro

"TELE MACRO" (☞ sayfa106)

18 Arka Işık Denkleştirme

"ARKA IŞIK KOMP." (☞ sayfa106)

• ☞: Yüz Önceliği AE/AF

"YÜZ SAPTAMA AE/AF" (☞ sayfa98)


19 Parlaklık

"PARLAKLIĞI AYARLA" (☞ sayfa106)

20 Örtücü Hızı

"DIYAFRAM HIZI (sadece GZ-HD620)" (☞ sayfa106)

Video Kayıt

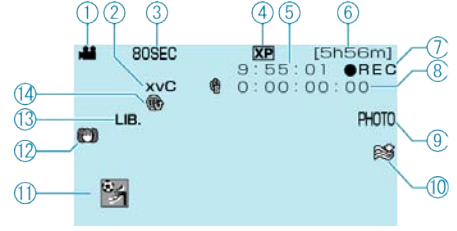

1 Video Modu

"Video/Sabit Görüntü" Düğmesi" (☞ sayfa130)

2 x.v.Color

"x.v.Color" (☞ sayfa100)

3 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"Aralıklarla Kayıt (ZAMAN ARALIKLI KAYIT)" (☞ sayfa35)

4 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa99)

5 Sahne Sayacı

6 Kalan Kayıt Süresi

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa20)

7 Kayıt İşlemi Sürüyor

"Otomatik Modda Videoların Çekilmesi" (☞ sayfa20)

8 Hızlandırılmış Kayıt Sayacı

9 Hareketsiz Görüntü Kaydı

"Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması" (☞ sayfa22)

10 Rüzgar Kesen

"RÜZGAR FİLTRESİ" (☞ sayfa101)

11 Olay Kaydı

"Kayıt Yapmadan Önce Dosyaların Olaylara Kaydedilmesi" (☞ sayfa32)

12 Dijital Görüntü Sabitleyicisi

"Kamera Titremesinin Düşürülmesi" (☞ sayfa22)


13 DİŞARİ VER Kaydı (sadece GZ-HD620)

"iTunes Formatında Videoların Alınması (GZ-HD620)" (☞ sayfa34)

14 YUKARI YÜKLE Kaydı

"YouTube™ Formatı'nda Video Çekilmesi" (☞ sayfa33)

Hareketsiz Görüntü Kaydı

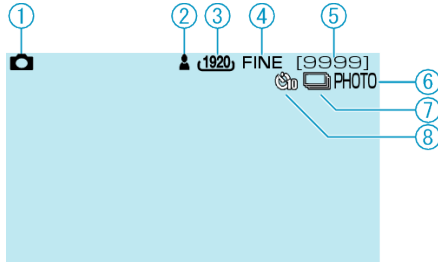

1 Hareketsiz Görüntü Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (☞ sayfa130)

2 Odak

"Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi" (☞ sayfa23)

3 Görüntü Boyutu

"GÖRÜNTÜ BOYUTU" (☞ sayfa104)

4 Görüntü Kalitesi

"GÖRÜNTÜ KALİTESİ" (☞ sayfa105)

5 Kalan Çekim Sayısı

"Otomatik Modda Hareketsiz Görüntülerin Çekilmesi" (☞ sayfa23)

6 Kayıt İşlemi Sürüyor


7 Sürekli Çekim

"DİYAFRAM MODU" (☞ sayfa104)

8 Otomatik Zamanlayıcı

"OTOMATİK ZAMANLAYICI" (☞ sayfa103)

Video Yeniden Oynatma

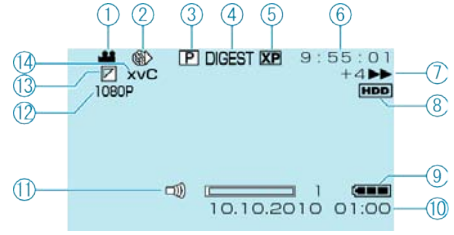

1 Video Modu

" (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (☞ sayfa130)

2 Hızlandırılmış/zaman aralıklı kayıt

"ZAMAN ARALIKLI KAYIT" (☞ sayfa100)

3 Oynatma Listesi yeniden oynatması

"OYN. LİSTESİNİ OYNAT" (☞ sayfa108)

4 Özet Yeniden Oynatma

"Videoların İçeriklerini Hızlıca Kontrol etme" (☞ sayfa40)

5 Video Kalitesi

"VIDEO KALİTESİ" (☞ sayfa99)

6 Sahne Sayacı

7 Çalıştırma Göstergesi

• Soldaki sayı, ileri/geri arama hızını gösterir.

"Videoların Yeniden Oynatılması" (☞ sayfa39)

8 Ortam

"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (☞ sayfa125)

9 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (☞ sayfa37)

10 Tarih/Saat

11 Hoparlör Ses Düzeyi Ayarlaması

12 1080p ile Çıkış

"HDMI ÇIKIŞI" (☞ sayfa123)

13 Silme/Kapatıcı

"Özel Efektler ile Yeniden Oynatma" (☞ sayfa41)

14 x.v.Color

"x.v.Color" (☞ sayfa100)

Hareketsiz Görüntü Yeniden Oynatma



1 Hareketsiz Görüntü Modu

"🎥/📷 (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi" (👉 sayfa130)

2 Klasör Numarası

3 Dosya Numarası

4 Çalıştırma Göstergesi

"Hareketsiz Görüntülerin Yeniden Oynatılması" (👉 sayfa42)

5 Ortam

"RESİM İÇİN KYT.ORT" (👉 sayfa125)

6 Pil Göstergesi

"Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü" (👉 sayfa37)

7 Tarih/Saat

"Saat Ayarı" (👉 sayfa14)

8 1080p ile Çıkış

"HDMI ÇIKIŞI" (👉 sayfa123)

Pil Takımı

Pil takımını kullanırken güç kaynağını açamıyor.

Pil takımını yeniden şarj edin.

"Pil Takımının Şarj Edilmesi" (🔍 sayfa12)

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Eğer JVC pil takımları dışında başka herhangi bir pil takımı kullanırsanız, güvenlik ve emniyet garanti edilemez. JVC pil takımlarını kullandığınızdan emin olun.

Şarj ettikten sonra bile kısa kullanım süresi.

Bir pil takımı ard arda şarj edilirse, pil bozulması meydana gelir. Pil takımını yenisi ile değiştirin.

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (🔍 sayfa19)

Pil takımını şarj edilemiyor.

Pil takımını tamamen şarj olduğunda, lamba yanıp sönmez.

Eğer bu birim ya da pil takımın bağlantı ucu kirli ise, onu bir pamuklu çubukla ya da benzeri ile temizleyin.

Orijinal olmayan bir pil takımı kullanılması bu birime zarar verebilir. Orijinal bir pil takımı kullandığınızdan emin olun.

Kalan pil gösterimi doğru değil.

Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmez.

Eğer bu birim, yüksek ya da düşük sıcaklıklar uzun süre kullanılırsa ya da eğer pil takımını ard arda şarj edilirse, kalan pil miktarı doğru görüntülenmeyebilir.

Kayıt

Kayıt/anından resim gerçekleştirilemiyor.

START/STOP anahtarını kontrol edin.

"Arka" (🔍 sayfa129)

Kayıt moduna  düğmesi ile ayarlayın.

"İç" (🔍 sayfa130)

 modunu kontrol edin.

Kayıt otomatik olarak duruyor.

Kayıt; teknik özelliklere göre 12 ya da daha fazla aralıksız saat için yerine getirilmediğinde otomatik olarak durur. (Kaydı yeniden başlatmak biraz zaman alabilir.)

Güç kaynağını kapatıp bir süre bekleyin ve kaydı yeniden başlatın. (Bu birim, sıcaklık yükseldiğindeki devreyi korumak için otomatik olarak durur.)

Ticari olarak mevcut bir microSD kartı yerleştirip ortam ayarları menüsü içindeki "VİDEO İÇİN KYT.ORT.", ve "RESİM İÇİN KYT.ORT."yı "SD,"ye ayarlayın. (HDD ile bir hatalı çalışma olabilir.)

Görüntü sabitleyicisi çalışmıyor.

Hareketsiz görüntüleri kaydediyorken görüntü sabitleyicisi çalışmaz.

Hareketsiz görüntülerin sürekli çekim hızı yavaş.

Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.

Sürekli çekim hızı, microSD kart a bağlı olarak ya da belirli kayıt koşulları altında düşebilir.

Odak otomatik olarak ayarlanmıyor.

Eğer karanlık bir yerde ya da karanlık ile aydınlık arasında kontrastı olmayan bir süje için kayıt yapıyorsanız, odağı elle ayarlayın.

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa27)

Merceği bir mercek temizleme bezi ile silin.

Elle kayıt menü üzerindeki elle odaklamayı iptal edin.

"Odağın Elle Ayarlanması" (🔍 sayfa27)

Odağı daha hassas olarak ayarlamak için Odak Yardımcısı işlevini kullanın.

"FOKUS YARDIMI" (🔍 sayfa106)

Dijital yakınlaştırma çalışmıyor.

Dijital yakınlaştırma, hareketsiz görüntü kayıt modunda kullanılabilir değildir.

Yakınlaştırma işlemi, hızlandırılmış çekimde kullanılabilir değildir. (Eşzamanlı hareketsiz görüntü kaydı ve görüntü sabitleyicisi de mevcut değildir.)

Dijital yakınlaştırmayı kullanmak için, menü içinde "ZOOM,"ı "60 kat", "80 kat" ya da "200 kat"a ayarlayın.

"ZOOM" (🔍 sayfa99)

Dikey çizgiler kaydedilen görüntüler üzerinde belirir.

Parlak bir ışıkla aydınlatılan bir süjenin çekiminin yapıyorken böyle bir olgu meydana gelir. Bu bir hatalı çalışma değildir.

Hızlı hareketler ya da parlaklıkta aşırı değişiklikler içeren sahneleri kaydediyorken mozaik-tip görüntü oluşur.

Kayıt içinde "VİDEO KALİTESİ,"ni "UXP," ya da "XP,"ye ayarlayın.

Kart

microSD kartı yerleştiremiyor.

Kartı yanlış yönde yerleştirmediğinizden emin olun.
"Bir microSD Kartının yerleştirilmesi" (🔍 sayfa13)

microSD kartı kopyalayamıyor.

Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yerine getirmek gereklidir.
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (🔍 sayfa125)
Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA", kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.
"SD KARTI FORMATLA" (🔍 sayfa127)

Yeniden oynatma

Ses ya da video kesiliyor.

Bazen yeniden oynatma iki sahne arasındaki bağlama bölümünde kesilir.
Bu bir hatalı çalışma değildir.

Kaydedilen bir dosya bulunamıyor.

Grup gösterimi ve tarihle arama işlevlerini iptal edin.
"Belirli bir Video/Hareketsiz Görüntünün Aranması" (🔍 sayfa43)
"VIDEO İÇİN KYT.ORT", ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT", içindeki ayarı değiştirin. (Başka ortam üzerindeki dosyalar oynatılmaz.)
"VIDEO İÇİN KYT.ORT" (🔍 sayfa125)
"DİĞER DOSYAYI OYNAT",ı seçip daha sonra izin ekranı üzerinde videoların araması yapın. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden oynatılabilir.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa40)

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE",i uygun şekilde ayarlayın.
"EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE" (🔍 sayfa109)
Menü içindeki "TV'DE GÖSTER",i "AÇIK", konumuna ayarlayın.
"TV'DE GÖSTER" (🔍 sayfa122)

Görüntüler TV üzerinde düzgünce görünmüyor.

Kablounun bağlantısını kesip yeniden takın.
Bu birimi yeniden kapatıp açın.

Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

Bağlantı ayarları menüsündeki "VIDEO ÇIKIŞ",nı "4:3,"e ayarlayın.
"VIDEO ÇIKIŞ" (🔍 sayfa122)
TV'nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.

Dosyayı silemiyor.

Korunan dosyalar silinemezler. Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.
"Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa51)

Başlık ile DVD'yi yeniden oynatamadı.

Eğer bir DVD yazarı (isteğe bağlı) bu birime takarsanız, başlık yeniden oynatılmaz.

Bazı işlevler, bu birime takılı bir BD/DVD yazar yoluyla bir yedek kopya BD/DVD'yi yeniden oynatırken kullanılamaz.

Aşağıdaki işlevler, bir yedek kopya BD/DVD için kullanılamaz.
Videoyu yeniden oynatırken
- Tarih bazından arama dizini
- Silme/kapatıcı efektleri
Hareketsiz görüntüyü yeniden oynatırken
- Slayt gösterisi efektleri

Düzenleme/Kopyalama

Bir DVD yazar ile DVD oluşturamadı.

USB kablosu doğru şekilde takılı değil.

"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)" (🔍 sayfa75)

Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı kurulu değilse, bazı işlevler düzgünce çalışmayabilir.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (🔍 sayfa87)

DVD-R/RW'i destekleyen bir PC kullanın.

DVD OLUŞTUR menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, "DVD OLUŞTUR," menüsü görüntülenir.

"Bir DVD Yazarın Hazırlanması (CU-VD50)" (🔍 sayfa75)

DVD OLUŞTUR menüsünü kapatamadı.

Bu birimin ve DVD yazarın güç kaynağını kapatın ya da AC adaptörünü çıkarın.

PC

Dosyaları PC'nin sabit disk sürücüsüne kopyalayamıyor.

USB kablosunu doğru şekilde takın.

"Tüm Dosyaların Yedeklenmesi" (🔍 sayfa88)

Eğer sağlanan Everio MediaBrowser yazılımı kurulu değilse, bazı işlevler düzgünce çalışmayabilir.

"Sağlanan Yazılımın Kurulması" (🔍 sayfa87)

Yedekleme yapmadan önce, PC'nin sabit diskinde (HDD) yeterli boş alan bırakıldığından emin olunuz.

Hareketsiz görüntüler sağlanan yazılım kullanılarak diske kaydedilemez.

Dosyaları bir PC ile DVD'ye kopyalayamıyor.

Diskleri kaydetmek için, bir kaydedilebilir DVD sürücü, kullanılan PC için gereklidir.

Bir Mac bilgisayar kullanıyorum.

Aşağıdaki yöntemi kullanarak dosyaları bir Mac bilgisayara kopyalayın.

"Mac Bilgisayara Kopyalama" (🔍 sayfa94)

Dosyayı YouTube™'a yükleyemiyor.

YouTube™'da bir hesap oluşturup oluşturmadığınızı kontrol edin. (Dosyaları YouTube™'a yüklemek için bir YouTube™ hesabına ihtiyacınız var.)

Karşı yükleme kaydı sadece 10 dakikaya kadar yapılabilir, YouTube™'un süre sınırı.

Videoları karşıya yükleme için gerekli dosya formatına değiştirme, bu birim üzerinde gerçekleştirilemez.

Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Dosyayı iTunes'a gönderemiyor. (sadece GZ-HD620)

Sağlanan Everio MediaBrowser yazılımının yardım dosyasındaki "En Güncel Ürün Bilgileri için Tıklayın" içindeki "Soru ve Yanıtlar", "En Güncel Bilgi", "İndirme Bilgileri"ne bakınız.

Ekran/Görüntü

LCD monitörün görülmesi zor.

LCD monitörünün görülmesi, doğrudan güneş ışığı alanlar gibi parlak alanlarda kullanılırsa zor olur.

LCD monitör üzerinde bir parlak ışık şeridi ya da topu beliriyor.

Görüntüye gelen ışık kaynağını önlemek için bu birimin yönünü değiştirin. (Bir parlak şerit ya da top ışık, bu birimin yakınında parlak bir ışık kaynağı olduğunda belirebilir ancak bu bir hatalı çalışma değildir.)

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışık denkleştirmesini kullanın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa29)
Menü içindeki "IŞIK"ı kullanın.
"IŞIK (sadece GZ-HD620)" (sayfa98)
Menü içindeki "GECE MODU"ı kullanın.
"GECE MODU" (sayfa100)
Elle ayarlar menüsünün "GÖRÜNÜM SEÇ"i içinde "GECE,"nü kullanın.
"Sahne Seç" (sayfa26)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "+" tarafına ayarlayın.
"Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa28)

Kaydedilen süje çok parlak.

Arka ışık denkleştirmesini eğer kullanılıyorsa kapalı konumuna ayarlayın. "Arka Işık Denkleştirmesinin Ayarlanması" (sayfa29)
Elle ayarlar menüsünün "GÖRÜNÜM SEÇ"i içinde "SPOT_IŞIĞI,"nü kullanın.
"Sahne Seç" (sayfa26)
Elle ayarlar menüsündeki "PARLAKLIĞI AYARLA,"yı "-" tarafına ayarlayın.
"Parlaklığın Ayarlanması" (sayfa28)

Renk tuhaf görünüyor. (Çok kırmızımsı, çok mavimsi, vb.)

Elle ayarlar menüsü içinde "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANÜEL,"ye ayarlayın. Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,"/"BULUTLU,"/"HALOJEN," arasından seçim yapın. "MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın.
"Beyaz Dengesi'nin Ayarlanması" (sayfa29)
Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerse, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın.
"x.v.Color" (sayfa100)
"EFEKT,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.
"EFEKT" (sayfa106)

Diğer Sorunlar

Kaydırıcı ve işlem düğmeleri çalışmıyor.

Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun. Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaktır.
Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.

Birim, video modu ve hareketsiz görüntü modu arasında geçiş yaparken ya da güç kaynağını açar veya kaparken yavaş çalışıyor.

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri bilgisayarınıza kopyalamanız ve dosyaları bu birimden silmeniz önerilir. (Eğer, bu birim üzerinde kaydedilen çok sayıda dosya var ise, birimin yanıt vermesi zaman alır.)

Görüntü damarlı.

Dijital yakınlaştırma kullanıldığında, dijital olarak büyültüldüğünden görüntü damarlı olur.

Birim ısınıyor.

Bu bir hatalı çalışma değildir. (Bu birim, uzun süreyle kullanıldığında ısınabilir.)

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Pili değiştirin.
"Uzaktan Kumandanın Kullanılması (sadece GZ-HD620)" (sayfa16)
Temel ayarlar menüsü içindeki "UZAKTAN KUMANDA,"nı "AÇIK," konumuna ayarlayın.
"UZAKTAN KUMANDA (sadece GZ-HD620)" (sayfa120)
Uzaktan kumanda, açık yerlerde ya da güçlü ışığa maruz kalan içerde çalışmayabilir.

HDMI mini kabloya takıyorken, görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmüyor.

Takılı TV'ye bağlı olarak görüntü ya da ses TV üzerinde düzgün şekilde görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin. (1) HDMI mini kablusunun bağlantısını kesip yeniden takın. (2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.
"HDMI Mini Konektör ile Bağlama" (sayfa45)

Ekran üzerindeki dil değişti.

Bir HDMI mini kablo kullanarak bu birimi farklı bir dil ayarı ile bir televizyona taktığınızda oluşabilir.
"HDMI üzerinden TV ile birlikte Çalıştırma" (sayfa45)

HDMI-CEC işlevleri, düzgün şekilde çalışmıyor ve TV; bu birim ile birlikte çalışmıyor.

TV'ler, HDMI-CEC uyumlu olsalar bile, farklı teknik özelliklere bağlı olarak çalışabilirler. Bu nedenle, bu birimin HDMI-CEC işlevlerinin, tüm TV'ler ile birlikte çalışması garanti edilemez. Bu gibi durumlarda, "HDMI KONTROL,"ü "KAPAT," konumuna ayarlayın.
"HDMI KONTROL" (sayfa124)

Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.

Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Hata Mesajı?

TARİH/SAAT AYARLAYINI

AC adaptörü takın, 24 saatten daha fazlası için pil takımını şarj edin ve daha sonra saati ayarlayın. (Eğer mesaj yine belirirse, saat pili tükenmiştir. En yakındaki JVC satıcınıza danışın.)
"Saat Ayarı" (🔍 sayfa14)

İLETİŞİM HATASI

USB kablo yeniden takın.
Bu birimi ve ona takılı aygıtları kapatıp onları yeniden açın.
Pil takımını yeniden takın.

FORMATLAMA HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
"HDD'Yİ FORMATLA" (🔍 sayfa126)
Bu birimi kapatıp yeniden açın.

VERİ SİLME HATASI

Çalıştırma prosedürünü kontrol edin ve bir kez daha yeniden gerçekleştirin.
"HDD'DEN VERİLERİ SİL" (🔍 sayfa128)
Bu birimi kapatıp yeniden açın.

HAFIZA KARTI HATASI!

Bu birimi kapatıp yeniden açın.
AC adaptör ve pil takımını çıkardıktan sonra microSD kartı çıkarıp yeniden takın.
microSD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Eğer, yukarıda belirtilenler sorunu çözmez ise, dosyalarınızın yedek kopyasını alıp ortam ayarları menüsü içinde "SD KARTI FORMATLA,,yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)
"SD KARTI FORMATLA" (🔍 sayfa127)

FORMATLANMADI

"TAMAM,,i seçin, daha sonra "FORMATLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" ekranı üzerindeki "EVET,,i seçin.

KAYIT BAŞARISIZ

MicroSD kartını çıkarıp yeniden takın.
"Bir microSD Kartının yerleştirilmesi" (🔍 sayfa13)
microSD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Güç kaynağını açmadan önce microSD kartını takın.
Bu birimi, güçlü darbe/titreşimlere maruz bırakmayın.

ŞU ANDA DAHA FAZLA HAREKETSİZ GÖRÜNTÜ ALINAMIYOR

Hareketsiz görüntüler çekmeden önce video kaydını durdurun. (Eğer microSD kartı video kaydı esnasında çıkarılıp takılırsa, hareketsiz görüntüler kaydedilemez.)

OYNATMA BAŞARISIZ

MicroSD kartını çıkarıp yeniden takın.
"Bir microSD Kartının yerleştirilmesi" (🔍 sayfa13)
microSD kartı bağlantı uçlarından kiri çıkarın.
Güç kaynağını açmadan önce microSD kartını takın.
Bu birimi, güçlü darbe/titreşimlere maruz bırakmayın.

VIDEO YÖNETİMİ DOSYASI BOZUK. VIDEOYU KAYDETMEK/ OYNATMAK İÇİN KURTARMA İŞLEMİ YÜRÜTÜLMELİ. DOSYA KURTARILSIN MI?

Geri yüklemek için "TAMAM,, düğmesini seçin. (Kayıt edilemeyen videolar, dizin ekranı üzerinde görüntülenemez ancak menü içindeki "DİĞER DOSYAYI OYNAT,,ı kullanarak onları oynatabilirsiniz.)
"Kusurlu Yönetim Bilgileri olan bir Videonun Oynatılması" (🔍 sayfa40)

DOSYA DESTEKLENMİYOR!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

DESTEKLENMEYEN SAHNE!

Bu birim ile kaydedilen dosyaları kullanın. (Diğer aygıtlarla kaydedilmiş dosyalar oynatılamayabilir.)

BU DOSYA KORUMALI

"DÜZENLE,, menüsü içindeki "KORU/İPTAL,, işlevini kapatın.
"Dosyaların Korunması" (🔍 sayfa51)

GÜÇ KAPALI VEYA USB AYGITI DESTEKLENMİYOR

Takılı USB aygıtının güç kaynağını açın.
AC adaptörünü BD/DVD yazara takın.

KAPASİTE YETERSİZ

Dosyaları silin ya da dosyaları bir PC ya da diğer aygıtlara taşıyın.
microSD kartı yenisiyle değiştirin.

KAYDEDİLEBİLİR KLASÖR/DOSYA SAYISI ÜST LİMİTİNE ULAŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
(2) Ortam ayarlar menüsünün "HDD'Yİ FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Sabit disk sürücüsü ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

SAHNE MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
(2) Ortam ayarlar menüsünün "HDD'Yİ FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Sabit disk sürücüsü ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

DOSYA SAYISI ÇOK FAZLA

Yedekleme hedefini başka bir disk ile değiştirin.
(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
(2) Ortam ayarlar menüsünün "HDD'Yİ FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Sabit disk sürücüsü ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

(1) Dosyaları ya da klasörleri, bir PC ya da başka bir aygıtta taşıyın. (Dosyalarınızın yedeğini alın.)
(2) Ortam ayarlar menüsünün "HDD'Yİ FORMATLA,, ya da "SD KARTI FORMATLA,, içindeki "DOSYA+YÖNETİM NO,, seçin. (Sabit disk sürücüsü ya da microSD kart üzerindeki tüm veriler silinecektir.)

OYNATMA LİSTESİ MİKTAR SINIRINI AŞIYOR

Oynatma listesinin sayısını 99 dosya ya da daha azına düşürün. (99 adete kadar oynama listesi oluşturulabilir.)

OYNATMA LİSTESİ SAYISI AŞILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLDİ

Bir DVD oluşturuyorken, kaydedilecek/saklanacak oynatma listelerinin sayısını düşürün.
Oynatma listesine eklenecek videoların sayısını 999 dosyaya düşürün.
"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (🔍 sayfa64)

İŞLEM İÇİN BELLEK ALANI YETERSİZ. İŞLEM İPTAL EDİLDİ.

Oynatma listesine eklenecek videoların sayısını 999 dosyaya düşürün.
"Kaydedilen Videolardan Oynatma Listeleri Oluşturulması" (🔍 sayfa64)

DOSYA YOK

"VİDEO İÇİN KYT.ORT." ya da "RESİM İÇİN KYT.ORT." içindeki ayarı değiştirin ve dosyaların başka ortama kaydedilip edilmediğini kontrol edin.
"VİDEO İÇİN KYT.ORT" (🔍 sayfa125)

DİSKİ TAK/DİSKİ DEĞİŞTİR

BD/DVD yazarın tepsisini açın, BD/DVDyi kontrol edip yeniden ayarlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.
BD/DVD yazar içindeki disk değiştirin.

DVD-R DİSK ÖNCEDEN KULLANILDI

Diski kullanılmayan biri ile değiştirin.

HDD HATASI!

Formatlamayı gerçekleştirin. Tüm veriler silinecektir.
"HDD'Yİ FORMATLA" (🔍 sayfa126)
Birimi kapatıp yeniden açın.

DARBE DEDEKTÖRÜ DEVREYE GİRDİ VE KAMERA KAPATILDI

"VİDEO İÇİN KYT.ORT."nı "SD."ye ayarlayın, daha sonra bir microSD karta kaydedin.
"VİDEO İÇİN KYT.ORT" (🔍 sayfa125)
Birimi kapatıp yeniden açın.
Birimi titreşim ve darbeden koruyun.

KAYIT İPTAL EDİLDİ

"VİDEO İÇİN KYT.ORT."nı "SD."ye ayarlayın, daha sonra bir microSD karta kaydedin.
"VİDEO İÇİN KYT.ORT" (🔍 sayfa125)
Birimi kapatıp yeniden açın.
Birimi titreşim ve darbeden koruyun.

LENS KAPAĞINI KONTROL ET (sadece GZ-HD500)

Eğer mercek başlığı takılı ise ya da karanlık ise, güç kaynağı açıldıktan 5 saniye sonra belirir.

Uzun süreyle kullanılabilmesini olanaklı kılmak için bu birimin düzenli bakımını yerine getiriniz.

UYARI:

- Herhangi bir bakım işlemini gerçekleştirmeden önce pil takımı, AC adaptör ve güç fişini çıkardığınızdan emin olunuz.

Kaydedici Kamera

- Her tür kiri çıkarmak için, bu birimi kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Aşırı derecede kirli ise, bezi bir nötr deterjan solüsyonla ıslatıp onunla gövdeyi temizleyin ve daha sonra deterjanı çıkarmak için temiz bir bez kullanın.

UYARI:

- Benzen ya da tiner kullanmayınız. Aksi takdirde, birime zarar verebilirsiniz.
- Bir kimyasal bez ya da temizleyici kullanıyorken, ürünün uyarı etiketlerine ve talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- Aygıtı kauçuk ya da plastik ürünlerle uzun süre temas halinde bırakmayın.

Mercek/LCD Monitörü

- Her tür tozu çıkarmak için bir mercek üfleyici (ticari olarak mevcut) ve her tür kiri temizlemek için bir temizlik bezi (ticari olarak mevcut) kullanın. Mercek kirli bırakılırsa küf oluşabilir.

Kamera	
Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC adaptörü kullanarak: DC 5,2 V Pil takımını kullanarak: DC 3,6 V
Güç tüketimi	GZ-HD620: 3,3 W ("IŞIK,"KAPAT,"e ayarlı iken ve "MONİTÖR ARKA IŞIK,"STANDART,"e ayarlı iken) GZ-HD620: 3,5 W ("IŞIK,"KAPAT,"e ayarlı iken ve "MONİTÖR ARKA IŞIK,"DAHA PARLAK,"e ayarlı iken) GZ-HD500: 3,2 W ("MONİTÖR ARKA IŞIK,"STANDART,"e ayarlı iken) GZ-HD500: 3,4 W ("MONİTÖR ARKA IŞIK,"DAHA PARLAK,"e ayarlı iken)
Boyutlar (mm)	53 x 63 x 110 (E x B x D: tutuş kayışı hariç)
Kütle/Ağırlık	GZ-HD620: Yaklaşık 270 g (sadece kamera) GZ-HD620: Yaklaşık 310 g (sağlanan pil takımı dahil) GZ-HD500: Yaklaşık 265 g (sadece kamera) GZ-HD500: Yaklaşık 305 g (sağlanan pil takımı dahil)
İşletim ortamı	İzin verilen işletim sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C İzin verilen depolama sıcaklığı: -20 °C ila 50 °C İzin verilen işletim nem oranı: % 35 ila % 80
Görüntü alma aygıtı	GZ-HD620: 1/4" 3.320.000 piksel (aşamalı CMOS) GZ-HD500: 1/5,8" 1.370.000 piksel (aşamalı CMOS)
Kayıt bölgesi (Video)	GZ-HD620: (16:9) 1.160.000 ila 1.380.000 piksel (optik yakınlaştırma) GZ-HD500: (16:9) 750.000 ila 1.090.000 piksel (optik yakınlaştırma)
Kayıt bölgesi (Hareketsiz Görüntü)	GZ-HD620: (4:3) 870.000 ila 1.040.000 piksel GZ-HD620: (16:9) 1.160.000 ila 1.380.000 piksel GZ-HD500: (4:3) 560.000 ila 820.000 piksel GZ-HD500: (16:9) 750.000 ila 1.090.000 piksel
Mercek	GZ-HD620: F1,8-4,7, f= 3,0 mm ila 90,0 mm (35 mm dönüştürme: 43,7 mm ila 1.311 mm) GZ-HD500: F1,8-3,5, f= 3,0 mm ila 60,0 mm (35 mm dönüştürme: 46,4 mm ila 928 mm)
Yakınlaştırma (video kayıt esnasında)	GZ-HD620: Optik yakınlaştırma: 30 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar GZ-HD500: Optik yakınlaştırma: 20 katına kadar Dijital yakınlaştırma: 200 katına kadar
Yakınlaştırma (hareketsiz görüntü kaydı esnasında)	GZ-HD620: Optik yakınlaştırma: 30 katına kadar GZ-HD500: Optik yakınlaştırma: 20 katına kadar
LCD monitörü	2,7" geniş, 12,3 megapiksel, polisilikon renkli LCD
Kayıt ortamı	GZ-HD620: Dahili sabit disk (120 GB) GZ-HD500: Dahili sabit disk (80 GB) microSD/microSDHC kart (ticari olarak mevcut) "Kullanılabilir microSD Kartı Türleri" (sayfa 14)
Saat pili	Yeniden şarj edilebilir pil

Konnektörler

Öge	Ayrıntılar
HDMI	HDMI™ mini konnektörü (x.v.Color™'lı V1.3)
Bileşen çıkışı	Y, Pb, Pr bileşen çıkışı Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω
AV çıkışı	Video çıkışı: 1,0 V (p-p), 75 Ω Ses çıkışı: 300 mV (rms), 1 K Ω
USB	GZ-HD620: Mini USB Tip AB, USB 2.0 uyumlu GZ-HD500: Mini USB B tipi, USB 2.0 uyumlu

Video

Öge	Ayrıntılar
Kayıt/Yeniden Oynatma formatı	AVCHD standart, Video: AVC/H.264, Ses: Dolby Digital (2ch)
Uzantı	.MTS
Sinyal sistemi	PAL standart
Görüntü kalitesi (Video)	UXP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 24 Mbps XP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 17 Mbps SP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 12 Mbps EP 1920 x 1080 piksel Ortalama Yaklaşık 5 Mbps
Ses kalitesi (Ses)	48 kHz, 256 kbps

Hareketsiz Görüntü

Öge	Ayrıntılar
Format	JPEG standart
Uzantı	.JPG
Görüntü Boyutu	1920 x 1080 1440 x 1080 640 x 480
Kalite	HASSAS / STANDART

AC Adaptörü (AP-V30M)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	AC 110 V ila 240 V, 50 Hz/60 Hz
Çıkış	DC 5,2 V, 1,8 A
İzin verilen işletim sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (10 °C ila 35 °C şarj etme esnasında)
Boyutlar (mm)	50 x 29 x 100 (E x B x D: kablo ve AC fişi hariç)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 112 g

Pil Takımı (BN-VG114E)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı voltajı	3,6 V
Kapasite	1400 mAh
Boyutlar (mm)	31 x 21,5 x 43 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	Yaklaşık 40 g

Uzaktan Kumanda (RM-V760)

Öge	Ayrıntılar
Güç kaynağı	DC 3,0 V
Pil ömrü	Yaklaşık 1 yıl (kullanım sıklığına bağlı olarak)
Çalıştırma mesafesi	5 m içinde
Çalıştırma sıcaklığı	0 °C ila 40 °C
Boyutlar (mm)	32,5 x 15,6 x 68 (E x B x D)
Kütle/Ağırlık	16 g (pil dahil)

"İsteğe Bağlı Aksesuarlar" (📖 sayfa19)

NOT:

- Bu kitapçık içinde açıklanan bazı özellikler, sadece belirtilen özel model için geçerlidir.
- Bu ürünün teknik özellikleri ve görünüşleri, daha ileri iyileştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.

JVC