


정지화상 미디어

정지 이미지의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.

설정	내용
HDD	정지 이미지를 본 제품의 HDD 로 기록합니다.
SD	정지 이미지를 microSD 카드에 녹화합니다.

항목 표시하기

1  를 눌러 메뉴를 표시합니다.

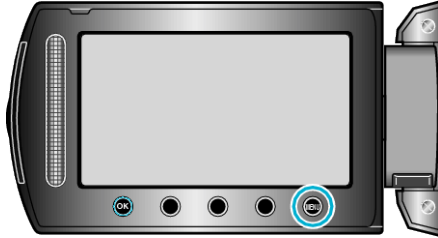

2 “미디어 설정” 을 선택하고  를 누릅니다.



3 “정지화상 미디어” 을 선택하고  를 누릅니다.

