


모든 파일 백업하기


백업하기 전에 PC의 하드 디스크(HDD)에 여유 공간이 충분한지 확인합니다.

1 USB 케이블과 AC 어댑터를 연결합니다.

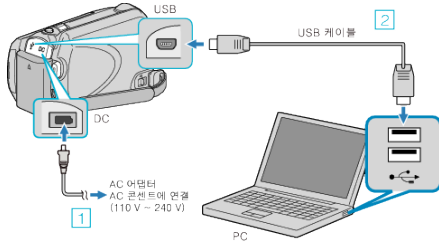

- ① AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.
- ② 제공된 USB 케이블로 연결합니다.

2 LCD 모니터를 엽니다.

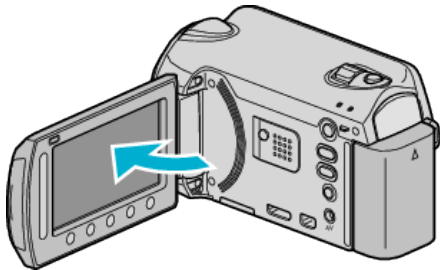


• USB 메뉴가 나타납니다.

3 “백업”을 선택하고 **OK**를 누릅니다.




• 제공 소프트웨어 Everio MediaBrowser가 PC에서 시작됩니다.
이후 조작은 PC에서 합니다.

4 볼륨을 선택합니다.

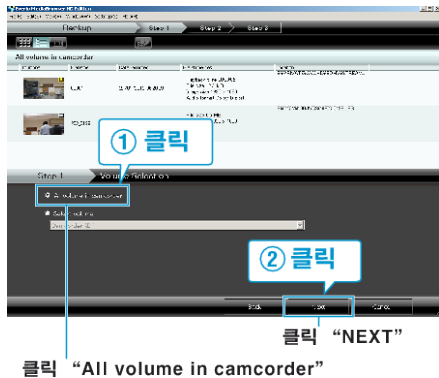

클릭 “All volume in camcorder”


5 백업을 시작합니다.

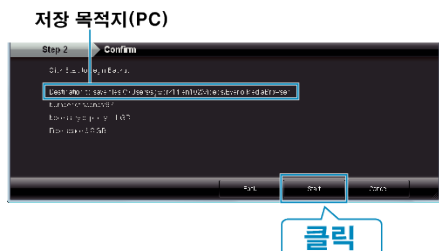

클릭

• 백업이 시작됩니다.

6 백업 완료 후 “OK”를 누릅니다.

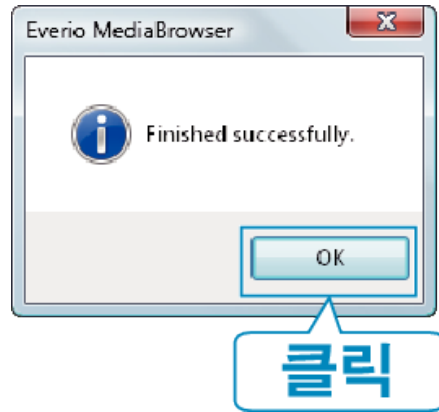


메모 :

- 백업 전, 비디오와 정지 이미지가 저장되어 있는 microSD 카드를 본 제품에 삽입합니다.
- 제공 소프트웨어 Everio MediaBrowser에 문제가 있으면 "픽셀라 사용자 지원센터"로 연락하시기 바랍니다.
- 백업하기 전에 원하지 않는 비디오를 삭제하십시오.
많은 비디오를 백업하려면 시간이 걸립니다.

본 제품을 PC에서 분리하기

1 “하드웨어 안전하게 제거” 을 누릅니다.

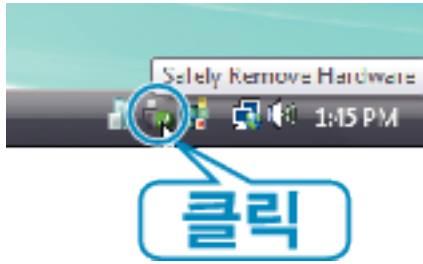

2 “안전하게 USB 대용량 저장소 장치 제거” 을 누릅니다.

3 (Windows Vista 의 경우) “OK” 을 누릅니다.

4 USB 케이블을 분리하고 LCD 모니터를 닫습니다.