


HDD 데이터 삭제

본 제품을 처분하거나 다른 사람에게 줄 때 이 절차를 실행하십시오.

1 **[M]** 버튼을 눌러 메뉴를 표시합니다.

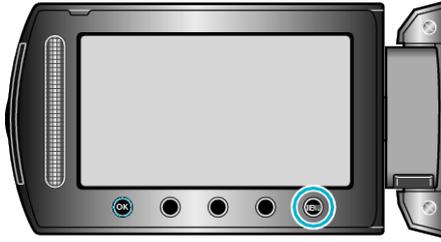

2 “미디어 설정”을 선택하고 **[OK]** 버튼을 누릅니다.



3 “HDD 데이터 삭제”을 선택하고 **[OK]** 버튼을 누릅니다.



4 “예”을 선택하고 **[OK]** 버튼을 누릅니다.



• 데이터 삭제 후 **[OK]** 버튼을 누릅니다.

주의 : _____

• 데이터를 삭제하려면 시간이 걸릴 수도 있으므로 AC 어댑터를 연결하십시오.

메모 : _____

• 데이터 복구를 한층 더 어렵게 하려면 이 절차를 반복하십시오.