

SD 카드 포맷

microSD 카드의 모든 파일을 삭제합니다.


설정	내용
파일	microSD 카드의 모든 파일을 삭제합니다.
파일 + 관리 번호	microSD 카드의 모든 파일을 삭제하고 폴더와 파일 번호를 "1"로 재설정합니다.

주의 :

- microSD 카드가 삽입되어 있지 않으면 실행할 수 없습니다.
- 포맷 시 카드의 모든 데이터가 삭제됩니다.
카드에 있는 모든 파일을 PC로 복사한 다음 포맷하십시오.
- 포맷 절차는 시간이 걸릴 수도 있으므로 배터리 팩을 완전히 충전하거나 AC 어댑터를 연결하십시오.
- 본 제품과 함께 새로 구매한 microSD 카드를 포맷한 다음 사용하십시오.

항목 표시하기

1 **[MENU]**를 눌러 메뉴를 표시합니다.

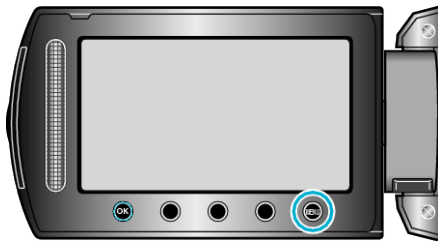

2 “미디어 설정”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



3 “SD 카드 포맷”을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



4 설정을 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



5 “예”를 선택하고 **[OK]**를 누릅니다.



- 포맷 후 **[OK]**를 누릅니다.