


相片的記錄媒體

設定相片的記錄/播放媒體。

設定	說明
HDD	將相片記錄於本裝置的硬碟。
SD	將相片記錄於 microSD 記憶卡。

顯示該項目

1 觸碰  以顯示選單。

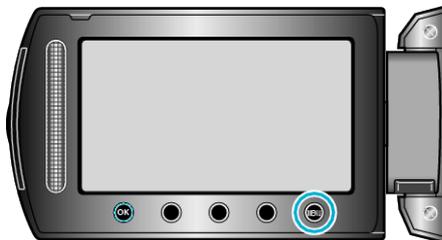

2 選擇“媒體設定”並觸碰 。



3 選擇“相片的記錄媒體”並觸碰 。

