


## 剩餘的錄影時間／電池電量


您可以檢視硬碟及 microSD 記憶卡上的剩餘錄影時間及電池的剩餘電量。

### 1 選擇影片或相片模式。

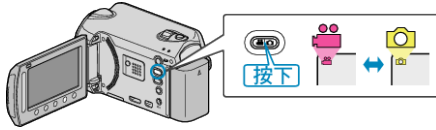

- 畫面上會出現影片或相片模式圖示。

### 2 按下 $\odot$ 。

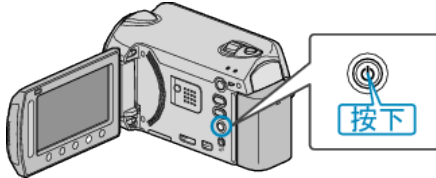

- 按一次顯示剩餘錄影時間。跳到步驟 3。
- 按兩次顯示電池剩餘電量。跳到步驟 4。

### 3 顯示剩餘錄影時間。



- 剩餘錄影時間只顯示於錄影模式內。  
如果您選擇相片模式，請直接跳到步驟 4。
- 若要更改影片畫質，以滑鈕選擇影片畫質並觸碰  $\odot$ 。
- 若要顯示電池剩餘電量，觸碰  $\odot$  按鈕。
- 觸碰  $\text{ESC}$  按鈕，就能離開顯示。

### 4 顯示電池剩餘電量。



- 若要離開顯示，請按資訊按鈕  $\odot$  或觸碰  $\text{ESC}$  按鈕。

### 註：

- 連接 AC 交流電電源供應器時，不會顯示電池剩餘電量。

## 影片大約錄影時間

品質	硬碟 120 GB	microSDHC 記憶卡 4 GB	microSDHC 記憶卡 8 GB
UXP	11 小時	22 分	44 分
XP	15 小時	31 分	1 小時 3 分
SP	21 小時	44 分	1 小時 29 分
EP	50 小時	1 小時 51 分	3 小時 43 分

- 實際錄影時間取決於拍攝環境，有時可能會更短。

## 大約相片數目（單位：拍照次數）

影像大小	品質	microSD 記憶卡 256 MB	microSD 記憶卡 512 MB	microSD 記憶卡 1 GB	microSD 記憶卡 2 GB	microSDHC 記憶卡 4 GB	microSDHC 記憶卡 8 GB
1920x1080 (16:9)	精細	260	510	1030	2100	4200	8420
1920x1080 (16:9)	標準	410	810	1620	3210	6410	9999
1440x1080 (4:3)	精細	350	680	1360	2770	5540	9999
1440x1080 (4:3)	標準	550	1070	2150	4360	8700	9999
640x480 (4:3)	精細	1710	3330	6680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	標準	3090	5990	9999	9999	9999	9999

- 硬碟可以在任一模式中錄製多至 9999 張相片。

## 大約錄影時間（使用電池）

電池組	充電時間	實際錄影時間	持續錄影時間
BN-VG114E (隨附)	2 小時 30 分	45 分	1 小時 20 分
BN-VG121E	3 小時 30 分	1 小時 10 分	2 小時 05 分

- 以上是將“攝影燈”設為“關”及“顯示器背光”設為“標準”時的數☒
- 若使用變焦或多次停止錄影，實際的錄影時間可能會更短。  
(最好準備足☒電池組，足以應付預定錄影時間的三倍。)
- 電池年限將盡時，就算充滿電，錄影時間也會越來越短。  
(請更換電池組。)