


後面

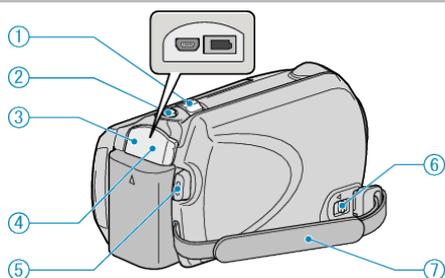

**1 變焦／音量控制桿**

- 拍攝時：調整拍攝範圍。
- 播放時（索引畫面）：改變要顯示的影像數目。
- 播放影片時：調整音量。

**2 SNAPSHOT（拍照）按鈕**

- 拍照。

**3 USB 端子**

- 以 USB 訊號線連接至 PC。

**4 DC 端子**

- 連接至 AC 交流電電源供應器，為電池充電。

**5 START/STOP（錄影）按鈕**

- 開始/停止錄影。

**6 握帶釋放桿**

- 讓您拆下握帶，當作腕帶使用。

**7 握帶**

- 將手穿過握帶，方便拿穩本裝置。