


底部

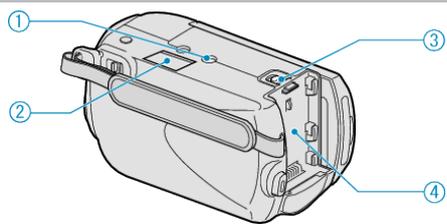

1 三腳架安裝座

2 microSD 記憶卡插槽

- 插入可另行選購的 microSD 記憶卡。

3 電池釋放桿

4 電池安裝位置