


## 設定快門速度

您可以根據拍攝對象類型設定快門速度。

1 觸碰  以顯示選單。

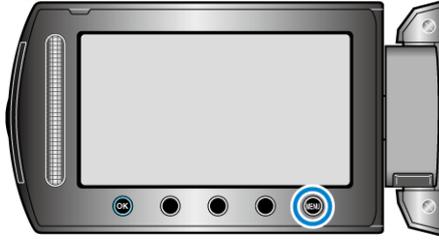

2 選擇“手動設定”並觸碰 。



3 選擇“快門速度”並觸碰 。



4 選擇“手動”並觸碰 。



5 以滑鈕選擇快門速度。



- 快門速度可以設為 1/2 至 1/4,000。
- 向上滑提高快門速度。
- 向下滑減低快門速度。

6 觸碰  作為確認。



註：

- 低快門速度下錄影時，建議使用三腳架。