


時鐘設定

購買本裝置後首次起動，長時間沒有使用，或尚未設定時鐘時，會顯示“請設定日期/時間！”畫面。
錄影前請設定時鐘。

1 打開 LCD 螢幕。

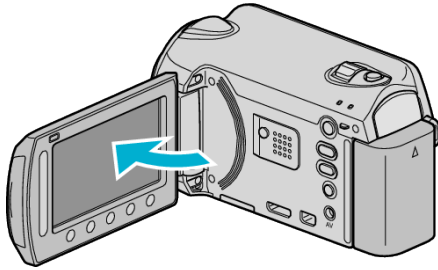

- 本裝置開機。
- LCD 螢幕關閉時，本裝置也會關閉電源。

2 選擇“是”並觸碰 OK。



3 設定日期和時間。



- 以滑鈕依次調整年、月、日、時、分。
- 觸碰操作按鈕“←”/“→”使游標移動。
- 設定日期及時間後，觸碰 OK。

4 選擇您所居住的地區，然後觸碰 OK。



- 畫面上顯示城市名稱及時差。
- 選定地區的顏色改變後，觸碰 OK。

註：

- 將來可以再次重設時鐘。
- 在外國使用本裝置時，可以設為以當地時間錄影。
- 您可以在播放模式中開關時鐘顯示。
- 本裝置的時鐘設定樣式視乎型號而定。
- 用手指觸碰畫面周圍的滑鈕及按鈕。
- 如用指甲或戴手套觸碰，滑鈕及按鈕將不會運作。
- 畫面上的顯示，就算觸碰也不會有作用。