



將電池組充電

電池剛買回來時及電力不足時就要立即充電。
電池組在購買時尚未充電。


1 安裝電池組。

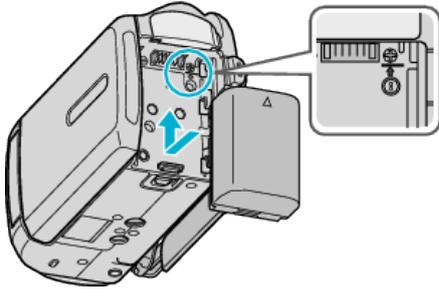

- 將電池頂部對準本裝置，然後推入正確位置直到電池發出一下喀噠聲為止。
- 2 請將交流電 (AC) 轉接器連接至 DC 端子。

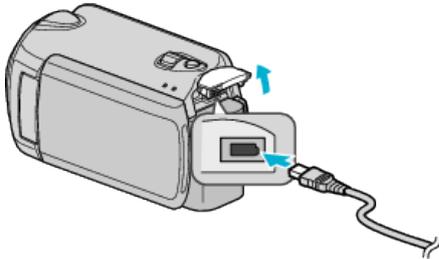

3 插進電源。

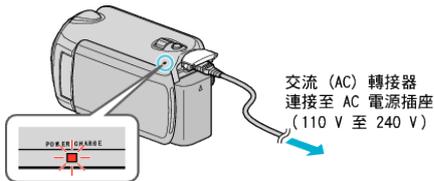

- 充電期間，充電指示燈會閃爍。
充電完成，指示燈就會熄滅。

小心：


- 如果您使用 JVC 以外的電池組，將無法保證安全性與效能。
- 充電時間：約 2 小時 30 分（使用所附電池組）
此充電時間是本裝置在攝氏 25 度時的充電時間。
如果不在攝氏 10 度至 35 度的室溫環境下為電池組充電，可能需要較長的充電時間，或充電無法開始。視使用的狀態如低溫環境下，可錄製的時間及可播放的時間可能會更短。

可充電電池：

- 在低溫環境（攝氏 10 度或以下）下使用電池，運作時間可能縮短，或無法正常運作。冬季在戶外使用本裝置時，在安裝電池之前，請先使電池溫暖起來，例如放在口袋內。
（避免直接接觸發暖的電池組。）
- 不要將電池暴露於過度的熱力中，例如陽光直射或火焰。
- 長期不用的電池組，要將電力用盡，並從本裝置拆下，以免電池劣化。
- 拆下電池後，要存放在攝氏 15 至 25 度的乾爽地點。
- 電池組經過多次充電就會劣化。
到時請更換電池組。

註：

- 在室內長時間錄影時，可以將本裝置與 AC 交流電電源供應器連接起來。
（LCD 螢幕關閉時，電池就會開始充電。）
- 請勿用力拉或彎折 AC 交流電電源供應器插頭和連接線。這可能會損壞 AC 交流電電源供應器。

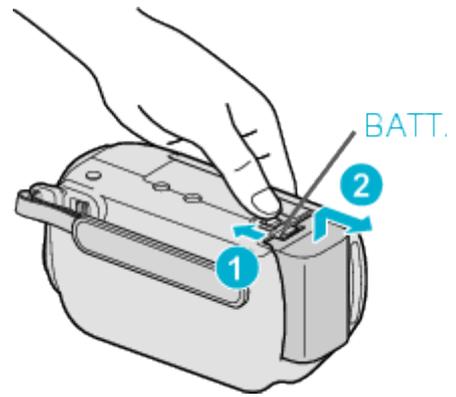

撥開電池釋放桿，將本裝置的電池拆下。

電池的大約充電時間

電池組	充電時間	實際錄影時間*	持續錄影時間*
BN-VG114E (隨附)	2 小時 30 分	45 分	1 小時 20 分
BN-VG121E	3 小時 30 分	1 小時 10 分	2 小時 05 分

* 以上是將“攝影燈”設為“關”及“顯示器背光”設為“標準”時的數值

- 電池年限將盡時，就算充滿電，錄影時間也會越來越短。
（請更換電池組。）

拆下電池組