


重設時鐘

以選單上的“時間調整”設定時鐘。

1 觸碰  以顯示選單。

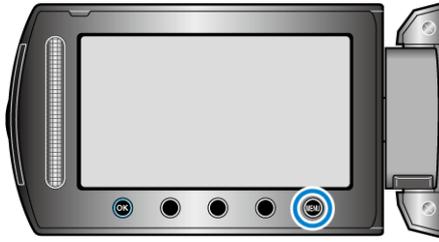

2 選擇“時間調整”並觸碰 。



3 選擇“時間設定”並觸碰 。



4 設定日期和時間。



- 以滑鈕依次調整年、月、日、時、分。
- 觸碰操作按鈕“←”/“→”使游標移動。
- 設定日期及時間後，觸碰 .

5 選擇您所居住的地區，然後觸碰 .



- 畫面上顯示城市名稱及時差。
- 選定地區的顏色改變後，觸碰 .