

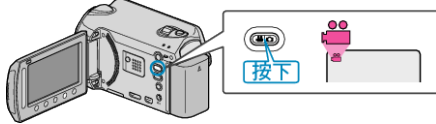
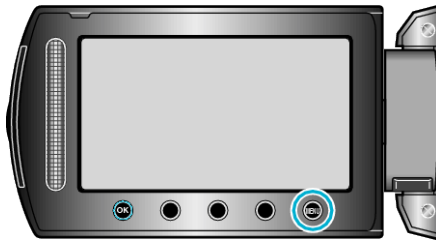
攝影燈

開／關燈。

設定	說明
關	沒有亮起。
自動	周圍環境陰暗時自動亮起。
開	任何時候都亮起。

顯示該項目

1 選擇影片模式。

2 觸碰  以顯示選單。3 選擇“攝影燈”並觸碰 。